
Kinderkraft

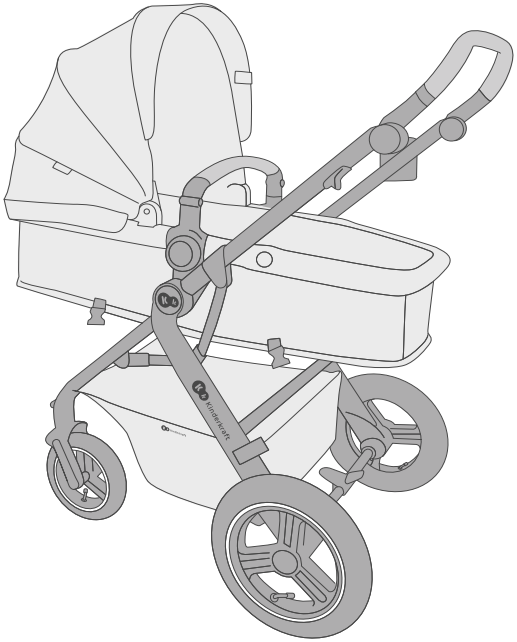

MOOV 2 XL
USER GUIDE

(AR) عربة أطفال
(CS) Kočárek
(DE) Buggy
(EN) Stroller
(ES) Silla de paseo
(FR) Pousette
(HU) Babakocsi
(IT) Passeggino
(NL) Kinderwagen
(PL) Wózek
(PT) Carrinho de bebé
(RO) Cărucior
(RU) Прогулочная коляска
(SK) Kočík
(SV) Barnvagn

دليل الاستخدام
NÁVOD K OBSLUZE
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL
MANUAL DE USARIO
GUIDE D'UTILISATION
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ISTRUZIONI PER UTENTE
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE UTILIZARE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ANVÄNDARMANUAL


SCAN TO WATCH THE VIDEO!

MODEL: MOOV 2 XL v 1.3


AR **12**
CS **16**
DE **19**
EN **22**
ES **25**
FR **28**
HU **32**
IT **35**
NL **39**
PL **42**
PT **45**
RO **49**
RU **52**
SK **56**
SV **59**

الأشكال هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشكل تمثيلاً كاملاً للمنتج/ Ilustrace jsou pouze orientační a nepředstavují plné zobrazení produktu./Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann von der Abbildungabweichen./The illustrations are for illustration only and do not represent the product./Las ilustraciones son meramente orientativas y no constituyen una representación completa del producto./Les illustrations sont données à titre indicatif et ne constituent pas une représentation complète du produit./Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valós terméktől./Le immagini sono inserite a scopo dimostrativo e non rispecchiano appieno le caratteristiche del prodotto./De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en geven geen volledig beeld van het product./Ilustracje mają charakter poglądowy i nie stanowią pełnego odwzorowania produktu./As ilustrações têm uma função informativa e não são uma representação fiel do produto./ Ilustrațiile sunt doar pentru referință și nu reprezintă produsul complet./Иллюстрации приведены только для справки и не представляют весь продукт./Obrázky slúžia len na ilustráciu a nie sú úplným predstavením produktu./Illustrationer är endast för referens och representerar inte hela produkten.


1+2

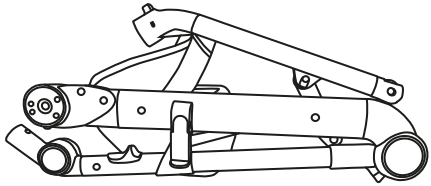


3

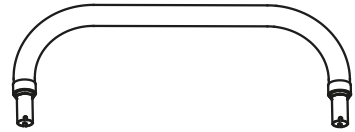


4

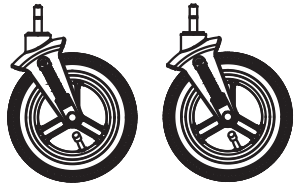


5

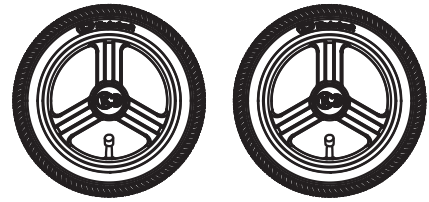


6



7

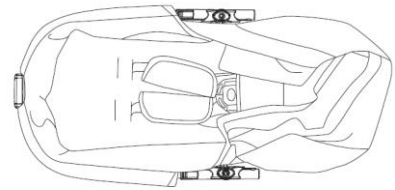


8

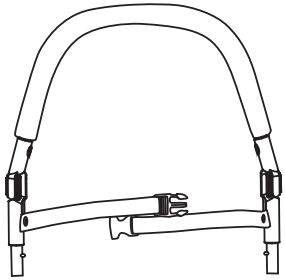


9



10

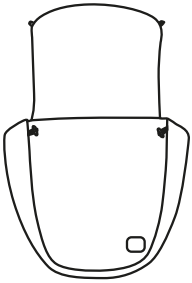


11

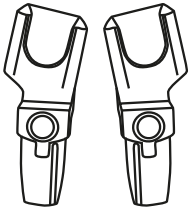


L **R**

12+13

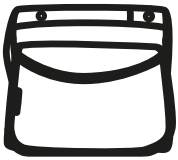


14




15



16

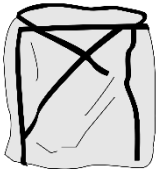



17

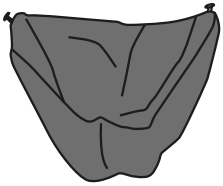


B

A

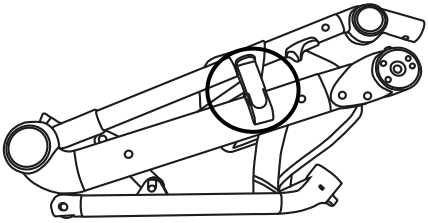


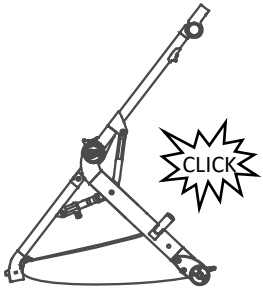

C

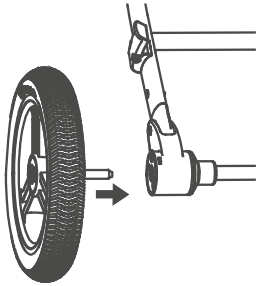


D

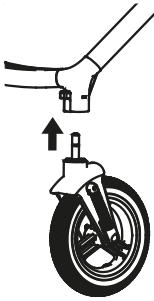

E





F

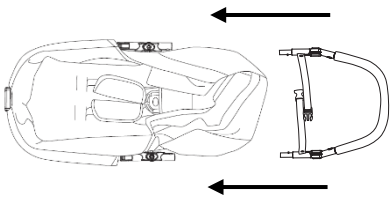


G

H

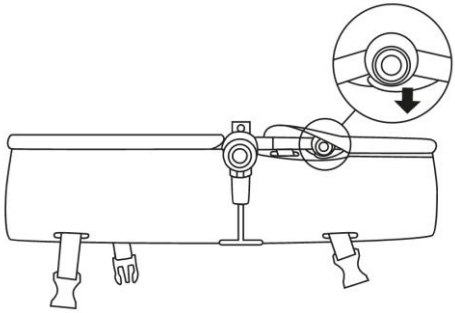


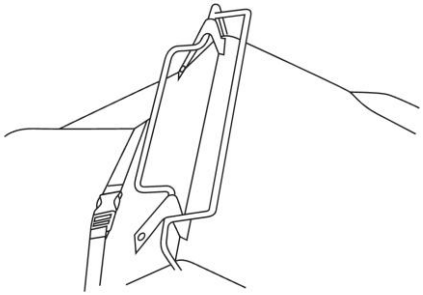

I

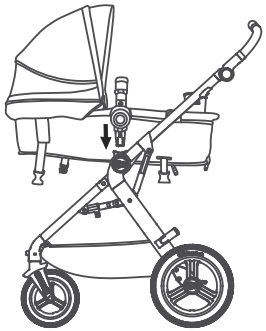


J

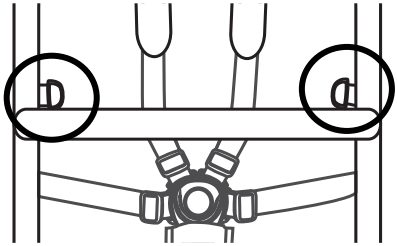


K




L

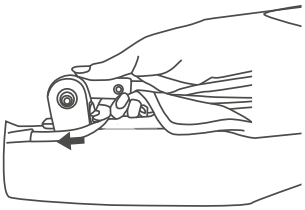


M

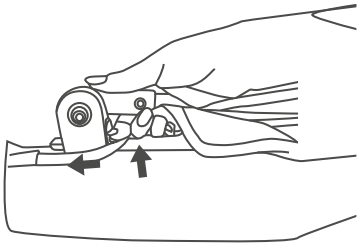


N

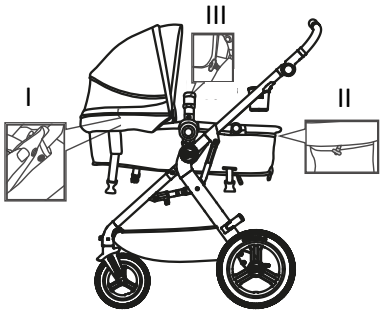


O

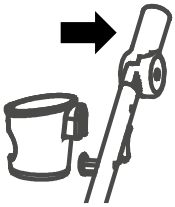


P

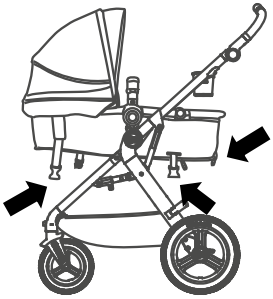


Q

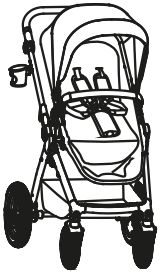


R

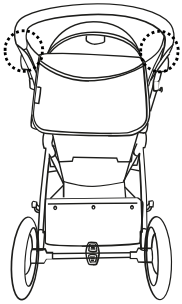


S

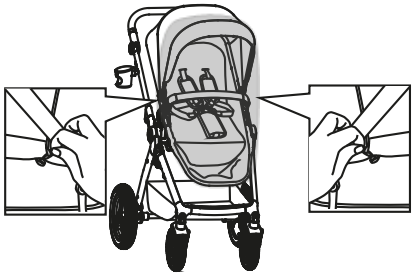


T

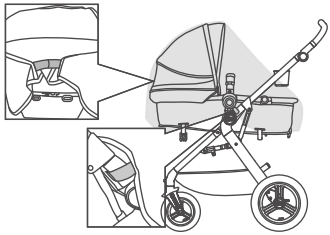


U

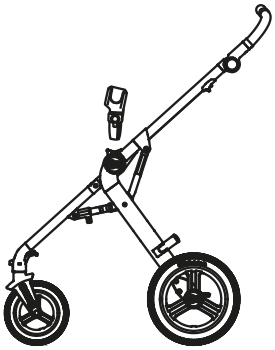


V

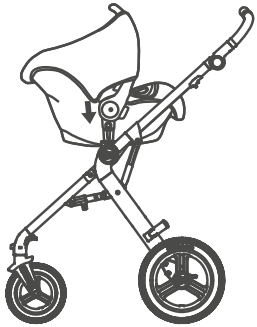


W

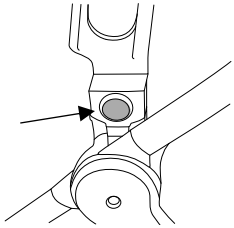


X

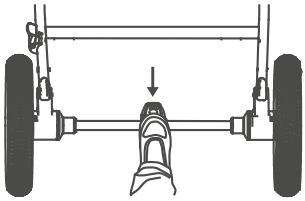


Y

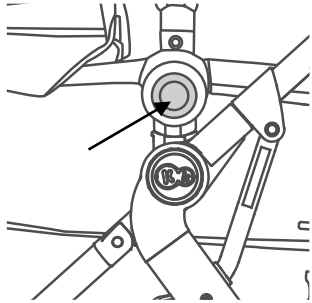


Z

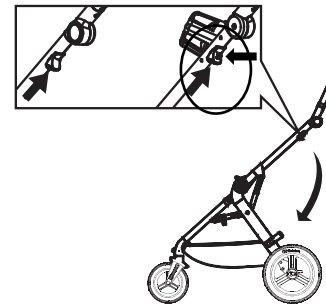


AA

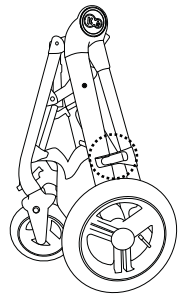


BB

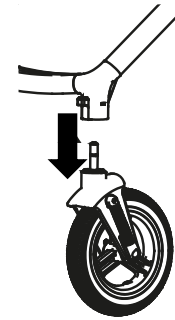


CC

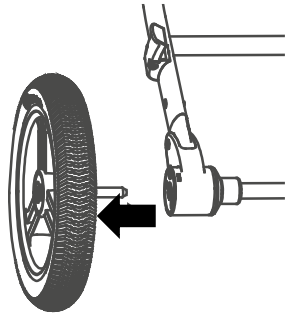


DD

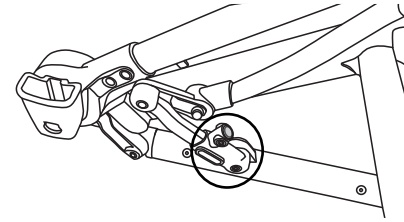


EE

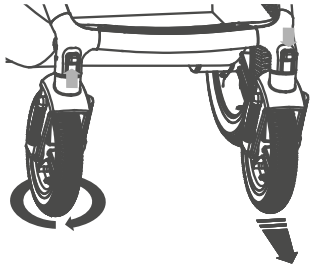


FF

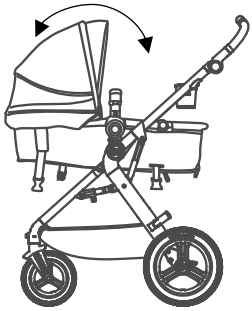


GG

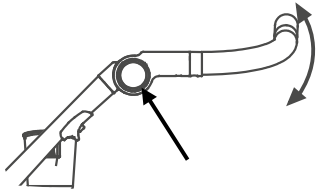


HH

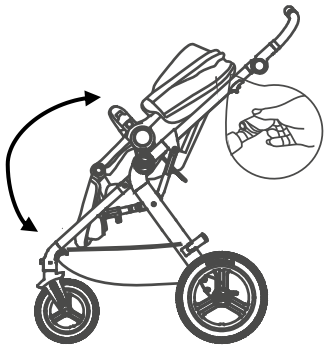

II

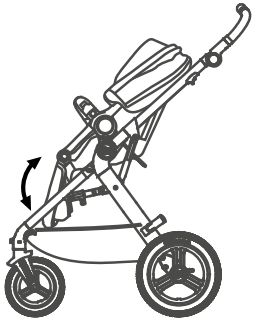

JJ

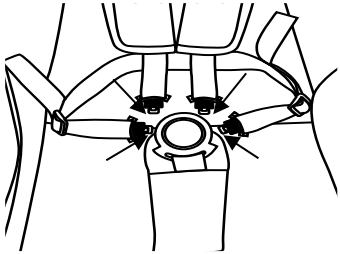

شكرًا لشرائكم منتج كيندر كرافت\ Kinder Kraft. تم تصميم منتجاتنا لضمان سلامة طفلكم وراحته. إن عربة الأطفال\ The Buggy هي الحل المثالي لأولئك الذين يقدرون الجودة والحداثة والوظيفية. يرجى قراءة الدليل بعناية واتباع توصياته.

هام– اقرأ الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل

تحذير!

- لا تترك الطفل أبدًا دون مراقبة
- تأكد من تعشيق جميع أجهزة القفل قبل الاستخدام
- لتجنب الإصابة، تأكد من ابتعاد الطفل عن المنتج أثناء فرده
- لا تدع الطفل يلعب بهذا المنتج
- تحقق من تعشيق هيكل عربة الأطفال\ **The Buggy** أو وحدة المقعد أو أجهزة تثبيت المقعد بشكل صحيح قبل الاستخدام
- هذا المنتج غير مناسب للركض أو التزحلق على الجليد

- المنتج مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم/وزنهم: من 0 شهر إلى 22 كجم أو حتى سن 4 سنوات، أيهما يأتي أولاً.
- تمتصميمالمنتج لنقل طفل واحدفي المرة
- تم تصميم المنتج لنقل طفل واحد في المرة. يبلغ الحد الأقصى لحمولة السلة 5 كجم.
- أي حمل يتم توصيله بالمقبض و/أو على ظهر مسند الظهر و/أو على جانبي العربة سيؤثر على ثبات العربة.
- أقصى وزن للحقيبة المركبة بالمقبض القابل للضبط هو 1,5 كجم.
- أقصى حمل على الجيب للأغراض الصغيرة 0.5 كجم.
- ارفع المعلق الأمامي عند صعود الرصيف أو السلالم.
- يجب قفل المكابح عند وضع الطفل داخل العربة أو إخراجه منها.
- استخدم فقط الأجزاء والملحقات التي توفرها أو توصي بها الشركة المصنعة. لا تستخدم قطع أو ملحقات أخرى.
- لا تضع المنتج بالقرب من اللهب أو مصادر الحرارة الأخرى.
- لا يُستخدم بنظام إضافي.

ينطبق ما يلي على جسم العربة:

تحذير!

- **استخدم الحزام عندما يبدأ طفلك في الجلوس بمفرده.**
- **لوزن الطفل - حتى 15 كجم.**

- يجب ألا يكون رأس الطفل الموجود في سرير العربة أسفل جسمه.
- لا يعمل السرير المحمول كحاملة أطفال. يتم استخدام مقبض السرير المحمول فقط لتجميع وتفكيك السرير المحمول في هيكل العربة وليس لأغراض أخرى أبدا.
- لا تضع مرتبة إضافية بخلاف تلك المقدمة مع المنتج

ينطبق ما يلي على عربة الدفع:

تحذير!

- هذا المقعد غير مناسب للأطفال دون سن 6 أشهر
- **استخدم نظام التقييد دائمًا**

المنتج مصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين6 أشهر و22 كجم أو 4 سنوات أيهما يحدث أولًا

ينطبق على مقعد السيارة من كيندركر افت\ Kinder Kraft:

- كما تتوفر كيندر كرافت\ Kinderkraft ف أيضًا في مجموعة مع مقعد سيارة من كينجر كرافت متوافقة.
- المنتج مخصص للأطفال حديثي الولادة وحتى 13 كجم.
- إذا تم استخدام المقعد مع عربة الأطفال\ The Buggy، فإنه لا يحل محل المهد أو سرير الأطفال. للنوم، ضع الطفل في عربة أطفال أو سرير مناسب.

استخدم فقط الأجزاء والملحقات التي توفرها أو توصي بها الشركة المصنعة

أولا. عناصر العربة

1. الهيكل مع سلة (2)
3. مقبض الوالدين
4. العجلات الأمامية 2x
5. العجلات الخلفية 2x
6. قوس الأمان
7. المقعد / السرير المحمول (2 في 1)
8. جزء من هيكل المقعد/السرير المحمول
9. السقف
10. غطاء الأرجل
11. محولات لمقعد السيارة 2x
12. حقيبة وحزام مع مثبتات)للتركيب على إطار عربة ألطفال(13)
15. حامل الكأس
14. مرتبة
16. غطاء المطر
17. ناموسية

ثانيًا تجميع هيكل العربة. لفتح الهيكل (1) مع السلة (2) بشكل أولي، قم بإلغاء قفل الماسك (الشكل A)، ثم اسحب كلا الطرفين الحرّين من الهيكل في نفس الوقت حتى تسمع نقرة مميزة للقفل (الشكل B). ثم ضع محاور العجلات الخلفية (5) في الفتحات المتوفرة حتى تسمع صوت القفل (الشكل C). ضع العجلات الأمامية (4) في الفتحات المخصصة لها حتى تسمع صوت القفل (الشكل D). ضع أطراف مقبض الوالدين (3) في الأطراف الحرة لهيكل (الشكل E). تأكد من تأمين الأقفال.

تحذير! العربة لديها عجلات ضخ. لا تتجاوز الحد الأقصى للضغط المسموح به في العجلات، فالقيمة موضحة على إطارات العجلات.

تحذير! قبل استخدام العربة، تأكد من تركيب جميع العجلات بشكل صحيح.

ثالثًا. تجميع السرير المحمول. يجب أن يبدأ تركيب السرير المحمول من إدخال الجزء الحر من الهيكل (8) في الفتحات الموجودة في السرير (7) (الشكل F). تأكد من تأمين الأقفال. ثم ضع الأحزمة على الجزء الحر من الهيكل من خلال الفتحات الموجودة في غلاف السرير المحمول/المقعد وأغلق السحّاب حول محيط الجزء المرفق (الشكل G). حدد وضعية القضيب الموجود أسفل السرير المحمول واضبطه بواسطة أزرار الضغط (الشكل H). يمكن الآن تركيب السرير المحمول في هيكل عربة الأطفال (ستسمع صوت قفل على جانبي عربة الأطفال) (الشكل I). عند استخدام موديل سرير الأطفال بشكل سرير محمول، يجب أن تظل الأحزمة الموجودة على جانبي المقعد (2 على اليسار و2 على اليمين) وتحت مسند القدمين غير مربوطة. **الانتباه!** يجب تمرير أحزمة الكتف والخصر والحزام القاعدي عبر الفتحات الموجودة في المقعد. تم شرح طريقة تفكيك الأحزمة في الفصل الحادي عشر XI. ضع المرتبة (14) في السرير المحمول. **تحذير!** عندما يبدأ الطفل في الجلوس بمفرده، قم بإرفاق حزام إضافي بنقاط التثبيت الموضحة في الصورة (الشكل J).

تحذير! يمكن تركيب السرير بحيث يكون متجهًا للخلف فقط (بحيث يواجه الطفل الشخص الذي يدفع العربة).

رابعًا: تجميع/تفكيك قوس الأمان والسقف غطاء الأرجل وحامل الأكواب. يمكن استخدام قوس الأمان (6) في كل من السرير المحمول وعربة الأطفال للتنزه. ضع أطراف قوس الأمان في الفتحات المناسبة حتى تسمع صوت قفل على كلا الجانبين (الشكل K). يمكن فصل قوس الأمان جزئيًا أو كليًا عن الهيكل عن طريق الضغط على زر على جانبه/ جوانبه.

ملحوظة! قم بتثبيت المظلة قبل استخدام عربة الأطفال

ابدأ تجميع السقف (9) من تمرير السحابات البلاستيكية على البروفايلات الموجودة على السرير المحمول/ المقعد (الشكل L). إتمام ذلك بطريقة صحيحة تنتهي بصوت نقرة قفل . أخيرًا، قم بتثبيت السقف باستخدام الفيلكرو وأزرار الضغط، وربطها بالسرير المحمول/المقعد. من أجل تفكيك السقف، اضغط على الأزرار (الشكل M) واسحب السحابات من البروفايلات.

ابدأ تجميع غطاء الأرجل (10) من وضع الغطاء وثم ربط جانبي الغطاء القماشي باستخدام أزرار الضغط، كما هو موضح في الشكل N-I. ضع الزر من خلال الحلقة الموجودة على الغطاء، ثم لف الغطاء على جانبي قوس الأمان وتأمينه باستخدام الأزرار (الشكل N-II وN-III). يتم تركيب حامل الأكواب (15) على الجانب الأيمن للعربة على القضيب (الشكل O).

خامسا. تحويل السرير المحمول إلى مقعد. لتحويل السرير محمول إلى مقعد، قم أولاً بتوصيل أطراف الأحزمة الخارجة خلف مسند الظهر وأسفل المقعد وتحت مسند القدمين (الشكل P). بعد تثبيت الأحزمة بشكل صحيح يجب أن يكون شكل المقعد كما هو موضح في الشكل Q (كيفية ضبط زاوية المقعد موصوفة في الفصل X). يجب تركيب أحزمة الكتف/ الخصر والحزام القاعدي (تم وصف طريقة تجميع/تفكيك الأحزمة في الفصل الحادي عشر).

سادسًا. تركيب الحقيبة والناموسية وغطاء المطر

تشتمل مجموعة العربة على ما يلي: حقيبة (12) وحزام مع مثبتات)للتركيب على إطار عربة االطفال (13)، غطاء مطر (16) وناموسية (17).

الحقيبة على مقبض .الوالدين وقم بتثبيتها بالسحابات .الشماعات،وسحبالشريط من خالل الحلقاتاملعدنيةوتأمين معالفيلكرو (الشكل R).

ضع الناموسية وقم بتثبيتها عن طريق إدخال الأزرار عبر الحلقات (الشكل S). ضع غطاء المطر فوق العربة وقم بتثبيته باستخدام الفيلكرو بالجانب الخلفي وعلى جانب مسند الظهر (الشكل T).

سابعًا. تجميع/تفكيك مقعد السيارة للأطفال

قم بتمرير المحولات في الفتحات الموجودة في الهيكل حتى تسمع صوت قفل (الشكل U). يجب أن تميل المحولات قليلاً نحو الوالد. قم بتحريك المقعد على المحولات وتأكد من تثبيته بشكل صحيح. تظهر عربة الأطفال ذات المقعد في الشكل V. لإزالة المحولات من هيكل العربة، اضغط على أزرار القفل على كل من المحولات (الشكل W)

تحذير! يجب وضع المقعد دائمًا على ظهرالإطارباتجاه الحركة (يجب أن يواجه الطفل الشخص الذي يدفع العربة).

ثامناً: استخدام المكابح. إن العربة مزودة بفرامل قدم على المحور الخلفي. اضغط على دواسة الفرامل لأسفل حتى يتم تنشيط الفرامل. لفتحها، ارفع الدواسة لأعلى (الشكل X).

تاسعًا. تفكيك العربة. لتفكيك سرير الأطفال المحمول/المقعد من الهيكل، اضغط على الأزرار الموجودة على كلا الجانبين، مع وضع أصابعك في أسفل الأزرار كما هو موضح في الصورة (الشكل Y) وارفع السرير المحمول/المقعد لأعلى. بعد إزالة سرير الأطفال المحمول/المقعد أو مقعد السيارة للأطفال، قم بتدوير حامل الأكواب منك إلى الجانب (الشكل Z)، واضغط على الزر للداخل واسحب الرافعات الموجودة على جانبي الهيكل في نفس الوقت، ثم ادفع مقبض الوالدين لأسفل (الشكل Z). يجب تأمين الهيكل المركب بشكل صحيح بواسطة القفل على الجانب (الشكل AA). إذا لزم الأمر، يمكن فصل العجلات الأمامية (الشكل BB) والعجلات الخلفية (الشكل CC) عن الهيكل بالضغط على الأزرار. من الممكن تقليل أبعاد عربة الأطفال بعد طيها. للقيام بذلك، اضغط على الأزرار الموجودة على جانبي الهيكل، كما هو موضح في الشكل (الشكل DD)

قماش سرير الأطفال المحمول/المقعد قابل للنزع للغسيل. في الخطوة الأولى، قم بإزالة الغطاء (انظر النقطة "رابعًا"). بعد ذلك، قم بفك السحّابين وإزالة الأحزمة الجانبية من قماش من منطقة أرجل الطفل وثم فك أزرار الضغط أسفل السرير المحمول/المقعد. في الخطوة التالية، قم بإزالة أحزمة الكتف/الخصر والحزام القاعدي وإزالة ملحق التقوية من المقعد.

تاسعًا. تعديل العربة. يمكن قفل عجلات العربة الأمامية للسير للأمام. ويتم تمكين هذا الوضع عن طريق تنزيل منزلقات القفل (الشكل EE). اسحب المنزلقات لأعلى لفتح العجلات الأمامية.

يمكن تكبير السقف عن طريق فتح السحاب على الجانب الخارجي من الغلاف القماشي (الشكل FF).

لضبط مقبض الوالدين، اضغط على أزرار القفل على جانبي العربة واضبط المقبض على ارتفاع مريح (الشكل GG).

يمكن تعديل زاوية ميل المقعد باستخدام الرافعة الموجودة أعلى الجزء العلوي لمسند الظهر (الشكل HH). يحتوي المقعد على 2 أوضاع: ونصف استلقاء وجلوس.

يمكن تعديل مسند القدمين في أحد الوضعين عن طريق الضغط في نفس الوقت على الأزرار الموجودة على جانبي مسند القدم (الشكل II).
يمكن تعديل المقعد بحيث أن يكون وجه الطفل موجهًا بتجاه الوالد أو باتجاه السير. للقيام بذلك، اضغط على الأزرار الموجودة على جانبي المقعد، وقلّها وثبّتها من جديد حتى تسمع صوت نقرة.

الحادي عشر أحزمة الأمان

.(.II تثبيت طفلك، أدخل حزامي الخصر والكتف في املشبك االوسط حتى تعشق (الشكل. يجب تعديل أحزمة الأمان في كل مرة بحيث يتم تأمين
يجب تعديل أحزمة الأمان في كل مرة بحيث يتم تأمين الطفل بشكل صحيح.
يجب أن تبدأ في فك أحزمة الأمان بالضغط على الزر لفتح الإبزيم.
بالنسبة للأطفال الصغار الذين لا يستطيعون الجلوس بمفردهم بعد، يجب تفكيك أحزمة السرير المحمول. يحتوي المقعد/السرير المحمول على نقاط ربط لحزام إضافي.
يمكن تركيب/فك أحزمة المقاعد. للتجميع/التفكيك، مرّر أحزمة الكتف والخصر والحزام القاعدي عبر الفتحات الموجودة في المقعد. يمكن تركيب أحزمة الكتف على ارتفاع من ارتفاعين.
العناية والصيانة يتحمل المشتري مسؤولية التركيب الصحيح لجميع العناصر الوظيفية بالإضافة إلى تنفيذ كافة عمليات الصيانة والتعديلات المطلوبة للحفاظ على العربة في حالة فنية جيدة.
يجب فحص العربة بشكل دوري بحثًا عن مشاكل محتملة. وفيما يلي التدابير الهامة التي ينبغي اتخاذها لضمان سلامة الطفل ومنع تقصير عمر المنتج:

- تحقق من قوة وسلامة جميع المسامير والوصلات.
- افحص جميع معدات وإطارات قفل العجلات. استبدلها أو أصلحها إذا لزم الأمر.
- تحقق مما إذا كانت جميع أجهزة السلامة تعمل بشكل صحيح، وخاصة المثبتات الرئيسية والإضافية التي يجب أن تتحرك بحرية في أي وقت.

يرجى التوقف عن استخدام العربة إذا كانت هناك شكوك حول استخدامها الصحيح أو في وجود أي خطر.
إذا حدثت طقطقة في العجلات، ضع طبقة رقيقة من السيليكون. لا تستخدم الزيوت أو المنتجات التي تعتمد على الشحم حيثقد تؤدي إلى تراكم الأوساخ، مما يؤدي إلى صعوبة حركة العربة.
التنظيف إذا تعرضت عناصر الهيكل المعدني للمياه المالحة، فاغسلها بمياه الصنبور في أسرع وقت ممكن.

لا تغسل. قم بتنظيف المنتج برفق باستخدام قطعة قماش رطبة ومنظف خفيف	غسيل يدوي بحد أقصى 40 درجة مئوية.
يُغسل في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، عملية لطيفة	لا تستخدم مجفف الشعر من أجل التجفيف
لا تستخدم مبيض	لا تقم بإجراء التنظيف الجاف
لا تقم بالكيّ	

لا تقم بطي المنتج أو تخزينه عندما يكون رطبًا ولا تخزنه أبدًا في ظروف رطبة، إذ قد يؤدي ذلك إلى نمو العفن.
غطاء السرير المحمول/المقعد - ال تغسل. قم بتنظيف المنتج برفق باستخدام قطعة قماش رطبة ومنظف خفيف. لا تستخدم التجفيف الآلي. لا تنظف كيميائيا. لا تكوِ. لا تستعمل مبيض.
غطاء المرتبة - غسيل يدوي عند 40 درجة كحد أقصى. لا تستخدم التجفيف الآلي. لا تنظف كيميائيا. لا تكوِ. لا تستعمل مبيض.
السقف، السلة، غطاء المطر - لا تغسل. يمكن تنظيف المنتج برفق بقطعة قماش مبللة ومنظف معتدل. لا تستخدم التجفيف الآلي. لا تنظف كيميائيا. لا تكوِ. لا تستعمل مبيض.
غطاءاألرجل ,كيس - يغسل عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية بدورة غسيل خفيف. لا تستعمل مبيض. لا تكوِ. لا تستخدم التجفيف الآلي. لا تنظف كيميائيا.
الناموسية - غسيل يدوي عند 40 درجة كحد أقصى. لا تستخدم التجفيف الآلي. لا تنظف كيميائيا. لا تكوِ. لا تستعمل مبيض

الضمان

يمكن االطالع على كامل شروط وأحكام الضمان من خالل الموقع اإللكتروني WWW.KINDERKRAFT.COM

CS

Vážení zákazníci,

Děkujeme za zakoupení výrobku značky Kinderkraft. Naše výrobky byly vyrobeny s důrazem na bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte. Kočárek je ideálním řešením pro ty, kteří si cení kvalitu, moderní vzhled a funkcionalitu. Seznamte se prosím s obsahem návodu k obsluze a dodržujte jeho pokyny.

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ!

- **Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.**
- **Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.**
- **Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.**
- **Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.**
- **Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.**
- **Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.**
- Výrobek je určen pro děti ve věku/hmotnosti: od 0 měsíců do 22 kg nebo do 4 let, podle toho, co nastane dříve.
- Výrobek je určen k přepravě jednoho dítěte během jedné doby.
- Maximální zatížení košíku činí 5 kg.
- Každá další zátěž zavěšená na řídítkách kočárku, pod opěrkou nebo na bocích způsobuje zhoršení jeho stability.
- Maximální přípustná hmotnost rodičovské tašky zavěšené na teleskopické rukojeti činí 1,5 kg.
- Maximální zatížení držáku na lahve činí 0,5 kg.
- Při vjezdu na obrubník nebo jiný schod nadzvedněte přední kola.
- Během vkládání a vytahování dítěte musí být zablokované brzdy.
- Používejte výhradně části a příslušenství, která jsou dodaná nebo doporučovaná výrobcem. Nepoužívejte jiné části a příslušenství.
- Výrobek nestavějte poblíž otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka.
- Nepoužívejte s další plošinou.

Týká se gondoly:

UPOZORNĚNÍ!

- **Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit.**
- **Gondola je určena pro děti od narození do 15 kg.**
- Hlavička dítěte v gondole by se nikdy neměla nacházet pod úrovní zbytku těla.
- Gondola neplní funkci nosítka pro děti. Rukojeť gondoly slouží jen a výhradně k montáži a demontáži gondoly ve stojanu kočárku.
- Nevkládejte další matraci, než tu, která je dodaná s výrobkem.

Týká se sportovních kočárků:

UPOZORNĚNÍ!

- **Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.**
- **Vždy používejte zádržný systém.**

Výrobek je určen pro děti ve věku/hmotnosti: od 6 měsíců do 22 kg nebo do 4 let, podle toho, co nastane dříve.

Týká se autosedačky značky Kinderkraft:

- Kočárek Kinderkraft MOOV 2 XL může být nabízen v sadě s kompatibilní autosedačkou značky Kinderkraft.
- Výrobek je určen pro děti od narození do 13 kg.
- Pokud je autosedačka používaná ve spojení s kočárkem, pak nenahrazuje kolébku ani postýlku. Pokud vaše dítě potřebuje spánek, mělo by být přeneseno do gondoly, kolébky nebo postýlky.

- Používejte výhradně části a příslušenství, která jsou dodaná nebo doporučovaná výrobcem.

I. PRVKY KOČÁRKU

1. Rám s košíkem (2)
3. Rukojeť rodiče
4. Přední kola x2
5. Zadní kola x2
6. Bezpečnostní oblouk
7. Sedačka/vanička 2v1
8. Část rámu sedadla/korbičky
9. Stříška
10. Kryt na nohy
11. Adaptéry na autosedačky x2
12. Brašna a popruh s úchyty pro upevnění na rám kočárku (13)
14. Matrací
15. Držák na šálek
16. Ochrana proti dešti
17. Síť proti hmyzu

II. MONTÁŽ RÁMU

Chcete-li předběžně rozložit rám (1) s košíkem (2), odemkněte západku (OBR.A) a současně zatáhněte za oba volné konce rámu, dokud neuslyšíte cvaknutí zámku (OBR.B). Zasuňte nápravy zadních kol (5) do určených pro tento účel otvorů, dokud neuslyšíte zvuk zámku (OBR.C). Zasuňte přední kola (4) do určených pro tento účel otvorů, dokud neuslyšíte zvuk zámku (OBR.D). Zasuňte konce rukojeti rodiče (3) do volných konců rámu (OBR. E). Ujistěte se, že jsou západky zajištěny.

UPOZORNĚNÍ! Kočárek vybavený nahuštěnými koly. Nepřekračujte maximální přípustný tlak pro nahuštění kol. Hodnota je uvedena na pneumatice kola.

UPOZORNĚNÍ! Než začnete kočárek používat, se ujistěte, že jsou všechna kola správně namontovaná.

III. MONTÁŽ KORBIČKY

Montáž korbičky začněte vložením volné části rámu (8) do otvorů v korbičce (7) (OBR. F). Ujistěte se, že jsou západky zajištěny. Následně provlékněte pásy na volné části rámu otvory v obšívce korbičky/sedadla a uzavřete zip po obvodu připevněné části (Obr. G). Umístěte polohu tyče pod korbičkou pomocí pásů a zajistěte patentkami (obr. H). Korbičku lze nyní připnout do rámu kočárku (uslyšíte zvuk zámku na obou stranách kočárku) (OBR. I). Při používání kočárku ve verzi korbičky musí pásy na bocích sedadla (2 vlevo a 2 vpravo) a pod opěrkou nohou zůstat nezapnuté. **POZOR!** Ramenní, břišní a rozkrokový pásy je třeba odstranit přes otvory v sedadle. Demontáž pásů je popsána v kapitole XI. Umístěte matraci (14) do korbičky. **POZOR!** Když dítě začne samo sedět, připevněte k upevňovacím bodům uvedených na obrázku (OBR. J) dodatečný postroj.

UPOZORNĚNÍ! GONDOLA MŮŽE BÝT NAMONTOVANÁ JEN ZADNÍ STRANOU VE SMĚRU JÍZDY (dítě čelem k osobě řídící kočárek).

IV. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTÍHO OBLOUKU, STŘÍŠKY, KRYTU NA NOHY A DRŽÁKU NA ŠÁLEK

Bezpečnostní oblouk (6) lze použít jak ve verzi korbičky, tak ve procházkové verzi kočárku. Zasuňte konce bezpečnostního oblouku do určených pro tento účel otvorů, dokud neuslyšíte zvuk zámku na obou stranách (OBR. K). Bezpečnostní oblouk lze částečně nebo úplně odpojit od rámu stisknutím tlačítka na jeho straně/stranách.

POZOR! STRIEŠKU NAMINTUJTE PRED POUŽITÍM KOČÍKA.

Montáž stříšky (9) začněte nasunutím plastových upevňovacích prvků na vodítka na rámu korbičky/sedadla (obr. L). Správné zajištění je indikováno jemným kliknutím. Nakonec zajistěte stříšku suchým zipem a patentkami připevněním ke korbičce/sedadlu. Pro demontáž stříšky stiskněte tlačítka (Obr. M) a vyjměte upevňovací prvky z vodítka.

Montáž krytu na nohy (10) začněte nasunutím krytu a poté připevněním obou strany krytu k obšívce pomocí patentek, jak je ukázáno na obrázku N-I. Prostrčte knoflík smyčkou na obšívce, poté obalte kryt na obou stranách bezpečnostního oblouku a zajistěte ho tlačítky. OBR. N-II a N-III). Držák na šálek (15) se montuje na pravé straně kočárku na trn (OBR. O).

V. PŘEMĚNA KORBIČKY V SEDADLO

Chcete-li korbičku přeměnit na sedadlo, nejprve spojte konce odstraněných pásů za opěradlem, pod sedadlem a pod opěrkou nohou (Obr. P). Po správném spojení pásů by sedadlo mělo vypadat tak, jak je znázorněno na obrázku Q (jak nastavit úhel sedadla je popsáno v kapitole X). Měly by být namontovány ramenní/břišní pásy a rozkrokový pás (montáž/demontáž pásů je popsána v kapitole XI).

VI. MONTÁŽ TAŠKY, SÍTĚ PROTI HMYZU, OCHRANY PROTI DEŠTI

Sada kočárku obsahuje: tašku (12 a popruh s úchyty pro upevnění na rám kočárku (13), ochranu proti dešti (16) a síť proti hmyzu (17). Zavěste tašku na rukojeť rodiče a zajistěte ji pomocí uzávěrů (OBR. R).

Nasaďte síť proti hmyzu a zajistěte ji zasunutím knoflíků přes smyčky (obr. S). Ochranu proti dešti nasaďte na kočárek a zajistěte ji suchým zipem na zádech a boku opěradla (obr. T).

VII. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ AUTOSEDAČKY

Zasuňte adaptéry (11) do otvorů v rámu, dokud neuslyšíte zvuk zámku (OBR. U). Adaptéry by měly být mírně nakloněny směrem k rodiči. Nasuňte autosedačku na adaptéry a ujistěte se, že je řádně zajištěna. Kočárek se sedačkou je znázorněn na obrázku V. Chcete-li adaptéry vyjmout z rámu kočárku, stiskněte tlačítka zámku na každém adaptéru (obr. W)

UPOZORNĚNÍ! Autosedačka na rámu musí být umístěna vždy zadní stranou ve směru jízdy (dítě čelem k osobě řídící kočárek).

VIII. POUŽÍVÁNÍ BRZDY

Kočárek je vybaven nožní parkovací brzdou na zadní nápravě. Pro aktivování brzdy sešlápněte brzdový pedál dolů. Odemkne se zvednutím pedálu nahoru (OBR. X).

IX. DEMONTÁŽ KOČÁRKU
Pro demontáž korbičky/sedadla z rámu stiskněte tlačítka na obou stranách, přičemž prsty položte na spodní část tlačítek, jak je znázorněno na obrázku (Obr. Y) a zvedněte korbičku/sedadlo nahoru. Po vyjmutí korbičky/sedadla nebo autosedačky otočte držák na šálek od sebe na stranu, stiskněte tlačítko a současně zatáhněte za páčky na obou stranách rámu, a nakonec zatlačte rukojeť rodiče dolů (OBR. Z). Správně sestavený rám by měl být zajištěn zámkem na straně (obr. AA). V případě potřeby lze přední (obr. BB) a zadní (obr. CC) kola oddělit od rámu po stisknutí tlačítek. Po složení je možné minimalizovat rozměry kočárku. Pro tento účel stiskněte tlačítka na obou stranách rámu, jak je znázorněno na obrázku (Obr. DD)
Obšívky korbičky/sedadla je odnímatelná pro praní. V prvním kroku odstraňte stříšku (viz bod IV). Poté rozepněte dva zipy a odstraňte boční pásy z boční obšívky v oblasti nohou dítěte a uvolněte patentky pod korbičkou/sedadlem. V dalším kroku odstraňte ramenní/břišní pásy a rozkrokový pás a vyjměte výztužnou vložku ze sedadla.
X. NASTAVENÍ KOČÁRKU
Přední kola kočárku lze zablokovat pro jízdu dopřed. Zapnutí tohoto režimu se provádí snížením posuvníků zámku (OBR. EE). Pro odblokování kol zatáhněte posuvníky nahoru.
Stříšku lze zvětšit rozepnutím zipu na vnější straně obšívky (OBR. FF).
Chcete -li nastavit rukojeť rodiče, stiskněte zajišťovací tlačítka na obou stranách kočárku a nastavte rukojeť do pohodlné výšky (OBR. GG).
Úhel sedadla lze nastavit páčkou v horní části opěradla (OVR. HH). Sedadlo má 2 polohy: pololežící a sedící.
Opěrku nohou lze nastavit v jedné ze dvou poloh současným stisknutím tlačítek na její obou stranách (OBR. II).
Sedadlo lze nastavit tak, aby dítě mohlo být otočeno obličejem k rodiči nebo směru jízdy. Za tímto účelem stiskněte tlačítka na obou stranách sedadla, otočte je a zatlačte zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí.
XI. BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Pro zajištění dítěte zasuňte bederní a ramenní pásy do střední spony, až zacvaknou (OBR. JJ). Bezpečnostní pásy by měly být nastavovány pokaždé, aby bylo dítě řádně zajištěno.
Rozepnutí bezpečnostních pásů začněte stisknutím tlačítka pro otevření spony.
Pro nejmenší děti, které ještě nemohou samy sedět, by měly být pásy ve verzi korbičky demontovány. Sedadlo/korbička má upevňovací body pro dodatečný postroj.
Bezpečnostní pásy lze montovat/demontovat. Při montáži/demontáži protáhněte ramenní a břišní pásy a rozkrokový pás otvory v sedadle. Ramenní pásy lze namontovat do jedné ze dvou výšek.
XII. PÉČE A ÚDRŽBA
Povinností kupujícího je zajistit správnou instalaci všech funkčních prvků, ale také provést správnou údržbu a nastavení, aby kočárek zůstal v dobrém technickém stavu.
Kočárek pravidelně kontrolujte z hlediska potenciálních problémů. Níže jsou uvedeny hlavní činnosti, které musí být provedeny pro zajištění bezpečnosti dítěte a prevenci zkrácení životnosti výrobku.
• Zkontrolujte pevnost a bezpečnost všech nýtů a spojů.
• Zkontrolujte všechna blokující zařízení a kola i jejich pneumatiky, a v případě nutnosti je vyměňte nebo opravte.
• Zkontrolujte, zda všechna bezpečnostní zařízení fungují správně, všimněte si především hlavních a doplňkových zapínání, která se musí pohybovat vždy volně.
Kočárek prosím nepoužívejte, když si nejste jisti, jak jej správně používat, nebo když máte podezření na jakékoliv nebezpečí.
Pokud kola vrzou, namažte osu tenkou vrstvou silikonu. Nepoužívejte výrobky na bázi oleje nebo tuku, protože přitahují nečistoty, které ztěžují pohyb.
XIII. ČIŠTĚNÍ
Pokud byly části podvozku kočárku vystaveny působení slané vody, doporučujeme je co možná nejrychleji opláchnout sladkou vodou (z kohoutku).

	Neperte. Výrobek můžete opatrně omýt vlhkým hadříkem a jemným mycím prostředkem.		Prát ručně při maximální teplotě vody 40°C
	Perte při teplotě max. 30°C, šetrné praní		Nesušte v bubnové sušičce.
	Nebělte		Nečistěte chemicky
	Nežehlete.		

Výrobek neskladujte ani neuchovávejte, pokud je mokrý a nikdy jej neskladujte ve vlhkých podmínkách, protože to může způsobit tvorbu plísně.
Obšívka korbičky-sedadla– neprat. Výrobek lze šetrně prát vlhkým hadříkem a jemným pracím prostředkem. Nesušit v sušičce. Nečistit chemicky. Nežehlit. Nebělit.
Matrace - Prát ručně při maximální teplotě vody 40°C. Nesušit v sušičce. Nečistit chemicky. Nežehlit. Nebělit.
Stříška, Košík, Ochrana proti dešti - Neprát. Výrobek lze jemně umýt vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nesušit v sušičce. Nečistit chemicky. Nežehlit. Nebělit.
Kryt na nohy, taška- Prát při maximální teplotě vody 30°C, šetrný postup. Nebělit. Nežehlit. Nesušit v sušičce. Nečistit chemicky.
Síť proti hmyzu- Prát ručně při maximální teplotě vody 40°C. Nesušit v sušičce. Nečistit chemicky. Nežehlit. Nebělit.
XIV. ZÁRUKA
Úplný obsah záručních podmínek je k dispozici na webových stránkách WWW.KINDERKRAFT.COM

DE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produktes von Kinderkraft. Unsere Produkte wurden mit dem Gedanken an Sicherheit und Komfort Ihres Kindes entwickelt. Dieser Kinderwagen ist die ideale Lösung für diejenigen, die Qualität, Modernität und Funktionalität zu schätzen wissen. Bitte machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut und befolgen Sie ihre Empfehlungen.

Wichtig – Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren

WARNUNG!

- **Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt**
- **Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind**
- **Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden**
- **Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen**
- **Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind**
- **Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet**

- Das Produkt ist bestimmt für Kinder im Alter/Gewichtsbereich: von 0 Monaten bis 22 kg oder bis zu 4 Jahren, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Das Produkt ist zum Transport eines Kindes zur gleichen Zeit bestimmt.
- Maximale Belastung des Korbes 5 kg
- Jede zusätzliche Belastung, die an den Wagengriffen, unter der Rückenlehne oder an den Wagenseiten aufgehängt wird, verursacht eine Verschlechterung seiner Stabilität.
- Das maximale Gewicht der Tasche an einem verstellbaren Handgriff aufgehängt ist 1,5 kg.
- Maximale Belastbarkeit des Becherhalter beträgt 0,5 kg.
- Beim Anfahren der Bordsteinkante oder anderer Stufe heben Sie die Vorderradaufhängung.
- Die Bremsen müssen beim Einlegen und Herausnehmen des Kindes gesperrt sein.
- Verwenden Sie nur Teile und Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Verwenden Sie keine anderen Teile und Zubehör.
- Das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen hinstellen.
- Nicht mit der zusätzlichen Plattform nutzen.

Es gilt für die Gondel:

WARNUNG!

- **Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann**
- **Die Gondel ist für Kinder von der Geburt bis 15 kg bestimmt.**

- Der Kopf des Babys in der Gondel sollte niemals tiefer als der Rest des Körpers liegen.
- Die Gondel funktioniert nicht als Babytrage. Der Gondelgriff wird nur zur Montage und Demontage der Gondel im Gestell des Kinderwagens bestimmt.
- Verwenden Sie keine zusätzliche Matratze außer dieser, die mit dem Produkt geliefert wurde.

Es gilt für den Kinderwagen:

WARNUNG!

- **Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet**
- **Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem**

Das Produkt ist bestimmt für Kinder im Alter/Gewichtsbereich: von 6 Monaten bis 22 kg oder bis zu 4 Jahren, je nachdem, was zuerst eintritt.

Es gilt für den Autositz der Marke Kinderkraft.

- Der Kinderkraft MOOV 2 XL Kinderwagen kann mit einem kompatiblen Autositz der Marke Kinderkraft in einem Set angeboten werden.
- Das Produkt ist für Kinder von der Geburt bis 13 kg bestimmt.
- Wenn der Sitz in Verbindung mit dem Kinderwagen verwendet wird, ist er kein Ersatz für eine Wiege oder ein Kinderbett. Wenn Ihr Kind zu schlafen braucht, sollte es in eine Gondel, Wiege oder ein Kinderbett übertragen warden
- Verwenden Sie nur Teile und Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

I. TEILE DES KINDERWAGENS

1. Rahmen mit Korb (2)
3. Griff für die Eltern
4. Vordere Räder x2
5. Hintere Räder x2
6. Schutzbügel
7. 2-in-1 Sitz/ Babywanne
8. Teil des Rahmens des Sitzes/der Tragewanne
9. Verdeck
10. Fußverdeck
11. Adapter für Kindersitz x2
12. Tasche und Gurt mit Befestigungselementen zur Montage am Kinderwagengestell(13)
14. Matratze
15. Becherhalter
16. Regenschutz
17. Insektenschutz

II. MONTAGE DES RAHMENS

Um den Rahmen (1) mit dem Korb (2) aufzumachen, entriegeln Sie den Verschluss (ABB.A), und ziehen dann gleichzeitig an beiden freien Enden des Rahmens, bis Sie den charakteristischen Klick hören (ABB. B) Schieben Sie die Achsen der hinteren Räder (5) in die dafür vorgesehenen Öffnungen, bis Sie den Klick hören (ABB. C). Schieben Sie die vorderen Räder (4) in die dafür vorgesehenen Öffnungen, bis Sie den Klick hören (ABB. D). Schieben Sie die Enden des Griffs für Eltern (3) in die freien Enden des Rahmens (ABB. E). Stellen Sie sicher, dass die Riegen gesichert sind.

WARNUNG! Der Kinderwagen ist mit Luftbereifung ausgestattet. Nicht den maximal zulässigen Fülldruck der Räder übersteigen, der Wert auf dem Reifen des Rades angezeigt.

WARNUNG! Vor dem Gebrauch des Kinderwagens, stellen Sie sicher, dass alle Räder richtig installiert sind.

III. MONTAGE DER TRAGEWANNE

Beginnen Sie die Montage der Tragewanne damit, dass Sie die freien Enden des Rahmens (8) in die Öffnungen der Tragewanne (7) (ABB. F) schieben. Stellen Sie sicher, dass die Riegen gesichert sind. Stecken Sie anschließend die Gurte des freien Teils des Rahmens durch die Öffnungen in dem Bezug der Tragewanne/des Sitzes und schließen Sie den Reißverschluss am Rand des montierten Teils (Abb. G). Stellen Sie die Position der Stange unter der Tragewanne mit den Gurten und sichern Sie mit den Druckknöpfen (Abb. H). Stecken Sie jetzt die Tragewanne in den Rahmen des Wagens (bis Sie den charakteristischen Klick auf beiden Seiten des Kinderwagens hören) (ABB. I) ein. Bei Verwendung des Kinderwagens mit der Tragewanne müssen die Gurten, die sich an den Seiten des Sitzes (2 links und 2 rechts) und unter der Fußstütze befinden, geöffnet bleiben. **ACHTUNG!** Die Schultergurte, Beckengurte und der Schrittgurt müssen durch die Öffnungen im Sitz herausgenommen werden. Die Demontage der Gurte ist im Kapital 11 beschrieben. Legen Sie die Matratze (14) in die Tragewanne. **ACHTUNG!** Wenn das Kind zu sitzen beginnt, sollte ein zusätzlicher Gurt an den im Bild gezeigten Befestigungspunkten befestigt werden (ABB. J).

WARNUNG! DIE GONDEL DARF NUR RÜCKWÄRTS ZU DER FAHRTRICHTUNG MONTIERT WERDEN (Das Kind sitzt zu dem Betreuer zugewandt, der den Kinderwagen lenkt).

IV. MONTAGE/DEMONTAGE DES SCHUTZBÜGELS, VERDECKS, FUßVERDECKS UND BECHERHALTERS

Der Schutzbügel (6) kann sowohl mit der Tragewanne, wie auch mit dem Sitz verwendet werden. Stecken Sie die Enden des Schutzbügels in die vorgesehenen Öffnungen, bis Sie den charakteristischen Klick auf beiden Seiten hören (ABB. K). Der Schutzbügel kann von dem Rahmen teilweise oder vollständig entfernt werden, indem Sie die Knöpfe an seiner Seite(n) drücken.

ACHTUNG! MONTIEREN SIE DAS DACH VOR DEM GEBRAUCH DES WAGENS!

Beginnen Sie mit der Montage des Verdecks (9) damit, dass Sie die Befestigungselemente aus Kunststoff in die Führungen am Rahmen der Tragewanne/ des Sitzes schieben (Abb. L). Die korrekte Position ist mit dem leisen Klick signalisiert. Sichern Sie anschließend das Verdeck mit Klettverschluss und Druckknöpfen und befestigen Sie an der Tragewanne/an dem Sitz. Um das Verdeck zu demontieren, drücken Sie die Knöpfe (Abb. M) und entfernen Sie die Befestigungselemente aus den Führungen.

Beginnen Sie die Montage des Fußverdecks (10) damit, dass Sie das Fußverdeck aufschieben und dann die beiden Seiten Fußverdecks mit dem Bezug mit Hilfe von Druckknöpfen befestigen wie auf der Abbildung N-I gezeigt. Stecken Sie die Knöpfe durch die Schlaufe am Bezug und wickeln Sie dann den Bezug auf beiden Seiten des Schutzbügels und sichern Sie mit den Knöpfen. ABB. N-II und N-III). Der Becherhalter (15) wird an der rechten Seite des Wagens auf dem Stift (ABB. O).

V. MONTAGE DES SITZES

Um den Sitz anstelle der Tragewanne zu verwenden, verbinden Sie zuerst die Enden der entfernten Gurte hinter der Rückenlehne, unter dem Sitz und unter der Fußstütze (Abb. P). Nachdem die Gurte richtig befestigt sind, sollte der Sitz wie auf der Abbildung Q aussehen (die Einstellung des Sitzwinkels ist im Kapital 10 beschrieben). Die Schulter-/Beckengurte und der Schrittgurt sollten montiert werden (Montage/Demontage der Gurte wie im Kapital 11).

VI. MONTAGE DER TASCHE, DES INSEKTENSCHUTZES, REGENSCHUTZES

Im Lieferumfang des Kinderwagens ist: eine Tasche (12) und Gurt mit Befestigungselementen zur Montage am Kinderwagengestell(13), Regenschutz (16) und Insektenschutz (17). Hängen Sie die Tasche am Griff der Eltern auf und befestigen Sie sie mit Verschlüssen (ABB. R).

Setzen Sie den Insektenschutz und sichern Sie ihn mit den Knöpfen (Abb. S). Legen Sie den Regenschutz auf den Kinderwagen und sichern Sie ihn mit dem Klettverschluss hinten und seitlich an der Rückenlehne (ABB. T).

VII. MONTAGE/DEMONTAGE DES KINDERSITZES

Schieben Sie die Adapter (11) in die Öffnungen im Rahmen, bis Sie den Klick hört (ABB. U). Die Adapter sollten leicht in die Richtung der Eltern geneigt sein. Schieben Sie den Kindersitz auf die Adapter und stellen Sie sicher, dass er richtig befestigt ist. Der Kinderwagen mit dem Sitz ist auf der Abbildung V dargestellt. Um die Adapter aus dem Rahmen des Kinderwagens zu entfernen, drücken Sie die Verriegelungsknöpfe an jedem der Adapter (Abb. W).

WARNUNG! Der Kindersitz auf dem Rahmen muss immer rückwärts zu der Fahrtrichtung angeordnet sein (das Kind ist dem Betreuer zugewandt, der den Kinderwagen lenkt).

VIII. VERWENDUNG DER BREMSE

Der Kinderwagen ist mit einer Feststellbremse an der hinteren Achse ausgestattet. Drücken Sie das Bremspedal nach unten, damit die Bremse ausgelöst wird. Um die Bremse zu entriegeln, heben Sie das Pedal nach oben (ABB. X).

IX. DEMONTAGE DES KINDERWAGENS

Um die Tragewanne/den Sitz aus dem Rahmen zu demontieren, drücken Sie die Knöpfe auf den beiden Seiten, legen Sie die Finger auf die Unterseite der Knöpfe, wie auf der Abbildung gezeigt (Abb. Y), und heben Sie die Tragewanne/den Sitz nach oben. Wenn die Tragewanne/den Sitz oder Kindersitz demontiert wird, drehen Sie den Becherhalter von sich zur Seite, drücken Sie den Knopf und ziehen Sie gleichzeitig die Hebel auf den beiden Seiten des Rahmens. Drücken Sie schließlich den Griff nach unten (ABB. Z). Der korrekte zusammengeklappte Rahmen sollte mit der seitlichen Verriegelung gesichert werden (ABB. AA). Bei Bedarf können die vorderen (Abb. BB) und hinteren (Abb. CC) Räder von dem Rahmen mit den Knöpfen entfernt werden. Es ist möglich, die Abmessungen des zusammengeklappten Kinderwagens zu reduzieren. Drücken Sie dazu die Knöpfe auf beiden Seiten des Rahmens, wie auf der Abbildung gezeigt (Abb.DD).

Der Bezug der Tragewanne/des Sitzes kann zum Waschen abgenommen werden. Entfernen Sie zuerst das Verdeck (s. Punkt 4). Öffnen Sie dann zwei Reißverschlüsse und entfernen Sie die seitlichen Gurte aus dem Bezug, die sich im Bereich der Beine befinden, und lösen Sie die Druckknöpfe unter der Tragewanne/dem Sitz. Nehmen Sie im nächsten Schritt die Schulter-/Beckengurte und den Schrittgurt heraus und entfernen Sie die harte Einlage aus dem Sitz.

X. EINSTELLUNG DES KINDERWAGENS

Die vorderen Räder können verriegelt werden, um gerade zu fahren. Um diesen Betrieb zu aktivieren, senken Sie die Schieber der Verriegelung ab (Abb. EE). Ziehen Sie die Schieber nach oben, um die Vorderräder zu entriegeln.

Das Verdeck kann vergrößert werden, indem Sie das Reißverschluss an der Außenseite des Bezugs öffnen (ABB. FF).

Um den Griff einzustellen, drücken Sie die Knöpfe der Verriegelung auf beiden Seiten des Wagens und stellen Sie den Griff auf eine angenehme Höhe ein (ABB. GG).

Der Neigungswinkel des Sitzes kann mit dem Hebel oben an der Rückenlehne eingestellt werden (ABB. HH). Der Sitz hat 2 Positionen: halb-liegende und sitzende Position.

Die Fußstütze kann durch gleichzeitiges Drücken der Knöpfe auf beiden Seiten der Fußstütze in eine von zwei Positionen eingestellt werden (Abb. II).

Der Sitz kann so eingestellt werden, dass das Kind den Eltern oder der Fahrtrichtung zugewandt ist. Drücken Sie dazu die Knöpfe auf beiden Seiten des Sitzes, drehen Sie ihn um und schieben Sie ihn nach hinten, bis Sie einen Klick hören.

XI. SICHERHEITSGURTE

Um das Kind zu sichern, stecken Sie die Becken- und Schultergurte in die mittlere Schnalle, bis sie einrastet (ABB. JJ). Die Sicherheitsgurte sollten jedes Mal neu eingestellt werden, damit das Kind richtig gesichert ist.

Um die Gurte zu lösen, drücken Sie den Knopf und öffnen Sie die Schnalle.

Für die kleinen Babys, die noch nicht allein sitzen können, sollten die Gurten in der Tragewanne demontiert werden. Der Sitz/die Tragewanne verfügt über die Befestigungspunkte für einen zusätzlichen Gurt.

Die Sicherheitsgurte können ein-/ausgebaut werden. Zur Montage/Demontage führen Sie die Schultergurte, Beckengurte und den Schrittgurt durch die Öffnungen im Sitz. Die Schultergurte können in zwei Positionen montiert warden.

XII. PFLEGE UND WARTUNG

Es ist die Pflicht des Käufers, alle Funktionselemente richtig zu montieren, sowie entsprechende Wartungen und Einstellungen vorzunehmen, um den Kinderwagen in einem guten technischen Zustand zu halten.

Der Kinderwagen ist periodisch auf potentielle Probleme zu prüfen. Nachstehend wurden wesentliche Maßnahmen dargestellt, die zu treffen sind, um Sicherheit dem Kind zu gewährleisten und der Verkürzung der Lebensdauer des Produktes vorzubeugen:

- Haltbarkeit und Sicherheit aller Nieten und Verbindungen prüfen.
- Alle Verriegelungseinrichtungen und Räder mit ihrer Bereifung prüfen. Wenn erforderlich austauschen oder reparieren.
- Prüfen, ob alle Schutzeinrichtungen richtig funktionieren, mit einer besonderen Berücksichtigung der Haupt- und Nebenverbindungsteilen, die sich jederzeit frei bewegen sollten.

Bitte stellen Sie den Gebrauch des Kinderwagens ein, wenn Sie Zweifel an der richtigen Nutzung oder Verdacht jeglicher Gefahr haben.

Wenn die Räder quietschen, sind die Achsen mit einer dünnen Silikonschicht zu schmieren. Keine Produkte auf Öl- oder Schmierstoffbasis verwenden, weil sie Schmutz anziehen, der die Bewegung erschwert.

XIII. REINIGUNG
Wenn die Fahrgestellteile des Kinderwagens der Salzwasserwirkung ausgesetzt waren, empfehlen wir, sie möglichst schnell mit Süßwasser (Leitungswasser) zu spülen.

	Nicht waschen. Das Produkt kann mit einem feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel sanft abgewischt werden		Handwaschen bei max. 40˚
	Bei einer Höchsttemperatur von 30 °C waschen, sanftes Waschprogramm		Nicht im Trommeltrockner trocknen
	Keine Bleichmittel verwenden		Nicht chemisch reinigen
	Nicht bügeln		

Das feuchte Produkt nicht zusammenklappen und nicht feucht oder in einer feuchten Umgebung aufbewahren, weil es zur Schimmelbildung führen kann.
Bezug der Tragewanne/des Sitzes– Nicht waschen. Das Produkt kann vorsichtig mit einem feuchten Tuch und einem milden Waschmittel gewaschen werden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen.. Nicht bügeln Nicht bleichen.
Matratze - Handwaschen bei max. 40°. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln Nicht bleichen.
Verdeck, Korb, Regenschutz - Nicht waschen. Das Produkt kann sanft mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln Nicht bleichen.
Beinbezug, Tasche- Waschen bei max. 30°C, sanft. Nicht bleichen. Nicht bügeln Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen.
Insektenschutz- Handwaschen bei max. 40°. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln Nicht bleichen.
XIV. GARANTIE
Der vollständige Text der Garantiebedingungen ist unter WWW.KINDERKRAFT.COM verfügbar.

EN

Dear Customers,
Thank you for purchasing a Kinderkraft product. Our products have been designed for your child's safety and comfort. The buggy is an ideal solution for those who value quality, modernity and functionality. Please read the manual carefully and follow its recommendations.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

- **Never leave the child unattended.**
- **Ensure that all the locking devices are engaged before use.**
- **To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.**
- **Do not let the child play with this product.**
- **Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.**
- **This product is not suitable for running or skating.**

- Age and weight usage: from 0 months up to 22 kg or 4 years whichever come first.
- The product is designed to transport one child at a time.
- The maximum basket load is 5 kg.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- Maximum weight of a bag attached to the adjustable handle is 1,5 kg.
- The maximum load carried in the cup holder must never exceed 0,5 kg.
- Lift the front suspension when going up a curb or step.
- The brakes should be locked when the child is placed in or taken out of the buggy.
- Use only parts and accessories supplied or recommended by the manufacturer. Do not use other parts or accessories.
- Do not place the product near open flame or other heat sources.

- Do not use with an additional platform.

The following applies to the pram body:

WARNING!

- **Use a harness as soon as the child can sit unaided.**
- **The pram body is intended for children from birth to 15 kg.**
- The head of the child in the pram body should never be lower than the body of the child.
- The pram body must not be used as a child carrier. The pram body handle is only designed for assembly and disassembly on the buggy frame.
- Do not insert an extra mattress apart from that supplied with the product.

The following applies to the pushchair :

WARNING!

- **This seat unit is not suitable for children under 6 months**
- **Always use the restraint system**

The product is intended for children from 6 months old to 22 kg or 4 years whichever come first.

Applies to Kinderkraft car seat:

- Kinderkraft MOOV 2 XL is available also in a set with a compatible Kinderkraft car seat.
- The product is intended for children from birth to 13 kg.
- If the seat is used together with the chassis, it does not replace a cot or bed. For sleep, place the child in a suitable pram body, cot or bed.
- Use only parts and accessories supplied or recommended by the manufacturer.

I. ELEMENTS OF THE STROLLER

1. Frame with a basket (2)
3. Parent handle
4. Front wheels x2
5. Rear wheels x2
6. Safety bar
7. Seat/carrycot 2in1
8. Part of the frame (seat/carrycot)
9. Canopy
10. Cover for feet
11. Car seat adapters x2
12. Bag and strap with fasteners for mounting on pushchair frame(13)
14. Mattress
15. Cup holder
16. Rain cover
17. Mosquito net

II. INSTALLATION OF THE STROLLER'S FRAME

In order to pre-unfold the frame (1) with a basket (2), unlock the hook (Fig. A), and then simultaneously pull both free ends of the frame until you hear a lock click (Fig. B). Slide axles of rear wheels (5) into the appropriate holes until you hear a locking sound (Fig. C). Slide front wheels (4) into holes until you hear a lock click (Fig. D). Slide ends of the parent handle (3) into free ends of the frame (Fig. E). Make sure that latches are secured.

WARNING! The buggy has pumped wheels. Do not exceed the maximum permissible pressure in the wheels, the value is indicated on the wheel tyres.

WARNING! Before using the buggy, make sure that all the wheels are properly installed.

III. INSTALLATION OF THE PRAM BODY

Start the assembly of the carrycot by inserting the loose part of the frame (8) into holes in the carrycot (7) (Fig. F). Make sure that latches are secured. Then put straps located on the loose part of the frame through holes in the carrycot/seat cover and close the zipper around the perimeter of the attached part (Fig. G). Set the bar under the carrycot with the use of straps and secure with snap fasteners (Fig. H). The carrycot can now be secured to the stroller's frame (you will hear a locking sound on both sides of the stroller) (Fig. I). When using the stroller (carrycot version), straps on the sides of the seat (2 on the left side and 2 on the right side) and under the footrest must remain unfastened. **NOTE!** Shoulder straps, lap straps and the crotch strap must be removed through holes located in the seat. The disassembly of the belts is described in chapter XI. Place the mattress (14) in the carrycot. **NOTE!** When the child starts to sit independently, attach an additional harness to the attachment points shown in the picture (Fig. J).

WARNING! THE PRAM BODY CAN ONLY BE MOUNTED FACING BACKWARDS (the child faces the person pushing the buggy).

IV. ASSEMBLY/DISASSEMBLY OF THE SAFETY BAR, SHADE, COVER FOR LEGS AND CUP HOLDER

The safety bar (6) can be used in both the carrycot and buggy versions. Slide ends of the safety bar into the adequate holes until you hear a lock click on both sides (Fig. K). The safety bar can be partially or fully detached from the frame by pressing a button on its side/sides.

NOTE! INSTALL THE CANOPY BEFORE USING THE BUGGY

Start the installation of the shade (9) by sliding plastic fasteners over the rails on the carrycot/seat frame (Fig. L). Correct fixing is signaled with a gentle click. Finally, secure the shade with Velcro fasteners and snap fasteners – fastening them to the carrycot/seat. In order to disassemble the shade, press buttons (Fig. M) and remove the fasteners from guides.
Start the assembly of the leg cover (10) by inserting the cover and then fastening both sides of the cover with sheathing using snap fasteners – as shown in Figures N-I. Put the button through the loop on the sheathing and then wrap the cover on both sides of the safety bar and secure with buttons (Figures N-II and N-III). The cup holder (15) can be mounted on the right side of the stroller – on a spindle (Fig. O).

V. TRANSFORMING A PRAM BODY INTO A SEAT

In order to transform the carrycot into the seat, first connect ends of the removed straps behind the backrest under the seat and under the footrest (Fig. P). After the correct fastening of belts, the seat should look as shown in Figure Q (the method for adjusting the seat angle is described in chapter X). The should/lap straps and the crotch strap should be fitted (assembly/disassembly of the straps is described in chapter XI).

VI. ASSEMBLY OF THE BAG, MOSQUITO NET AND RAIN COVER

The stroller's set includes: a bag (12) and strap with fasteners for mounting on pushchair frame(13), a rain cover (16) and a mosquito net (17). Hang the bag on the parent's handle and secure with fasteners (Fig. R).
Install and secure the mosquito net by inserting buttons through loops (Fig. S). Place the rain cover over the stroller and secure it with Velcro fasteners to the back and side of the backrest (Fig. T).

VII. ASSEMBLY/DISASSEMBLY OF THE CAR SEAT

Slide adapters (11) into the holes in the frame until you hear a locking sound (Fig. U). The adapters should be slightly tilted towards the parent. Slide the seat onto adapters and make sure that it is properly secured. The stroller along with a seat is shown in Figure V. To remove the adapters from the stroller, press lock buttons on each of adapters (Fig. W).

WARNING! The car seat must be always placed on the frame back to the direction of travel (the child should face the person pushing the buggy).

VIII. USING THE BRAKE

The stroller is equipped with a foot parking brake on the rear axle. Press the brake pedal downwards to activate the brake. To unlock, lift the pedal up (Fig. X).

IX. DISASSEMBLY OF THE STROLLER

In order to disassemble the carrycot/seat from the frame, press buttons on both sides (placing your fingers on the bottom of buttons as shown in the picture (Fig. Y)) and lift the carrycot/seat. After removing the carrycot/seat or the car seat, rotate the cup holder to the side, push the button and simultaneously pull levers on both sides of the frame.
Finally, push the parent handle down (Fig. Z). Correctly assembled frame should be secured with the lock on the side (Fig. AA). If necessary, front (Fig. BB) and rear (Fig. CC) wheels can be detached from the frame by pressing buttons. It is possible to minimize dimensions of the stroller after folding. To do this, press buttons on both sides of the frame – as shown in the figure (Fig. DD).
The carrycot/seat sheathing can be removed for washing. In the first step, remove the shade (see point IV). Then, unfasten two zippers, remove side straps from the sheathing (located in the area of child's legs) and unfasten snaps under the carrycot/seat. In the next step, remove shoulder/lap strap and the crotch strap, as well as remove the stiffening insert from the seat.

X. ADJUSTMENT OF THE STROLLER

Front wheels of the stroller can be locked for driving straight ahead. Enable this mode by lowering the lock sliders (Fig. EE). Pull sliders upwards to unlock front wheels. The shade can be enlarged by opening the zipper on the outer side of the sheathing (Fig. FF).
To adjust the parent handle, press lock buttons on both sides of the stroller and adjust the handle to a comfortable height (Fig. GG).
The angle of the seat can be adjusted with the lever located on the top of the backrest (Fig. HH). The seat has 2 positions: reclining and sitting.
The footrest can be adjusted in one of two positions – simultaneously press buttons on both sides of the footrest (Fig. II).
The seat can be adjusted in order to ensure that the child is facing the parent or the direction of travel. To do this, press buttons on both sides of the seat, move buttons and push them back until you hear a click.

XI. SAFETY BELTS

To secure your child, insert the hip and shoulder straps into the center buckle until they snap (Fig. JJ). Safety belts should be adjusted each time in order to ensure that the child is properly secured.
Unfastening the belts should be started by pressing the button in order to open the buckle.
For the smallest children, who cannot sit up independently, belts (in a carrycot version) should be disassembled. The seat/carrycot has attachment points for an additional harness.
Safety belts can be installed/disassembled. For assembly/disassembly, put shoulder straps, lap straps and the crotch strap through holes in the seat. Shoulder straps can be mounted in one of two heights.

XII. CARE AND MAINTENANCE

The buyer is responsible for proper installation of all functional elements as well as for carrying out all required maintenance and adjustments in order to keep the buggy in good technical condition.
The buggy must be periodically checked for potential problems. Significant measures to be applied to ensure the child's safety and prevent shortening of the product life have been presented below:

- Check the strength and safety of all rivets and connections.
- Check all wheel locking equipment and tyres. If necessary, replace or repair.
- Check if all safety devices work properly, particularly the main and additional fasteners that should move freely at any time.

Please, stop using the buggy if there are doubts as to its proper use or a suspicion of any danger.
If the wheels squeak, apply a thin layer of silicone. Do not use oil or grease based products as they attract dirt, which makes buggy movement difficult.

XIII. CLEANING

If the elements of the buggy chassis have been exposed to saltwater, rinse with tap water as soon as possible.


Do not wash. Clean the product gently with a damp cloth and a mild detergent


Hand wash at max. 40˚.



Wash at max. 30°C, gentle process


Do not dry in a tumble dryer


Do not bleach


Do not dry clean


Do not iron

Do not fold or store the product when it is wet and never store it in wet conditions, as it can lead to mould growth.

Sheathing of the carrycot/seat – Do not wash. The product can be washed gently with a damp cloth and a mild detergent. Do not tumble dry. Do not clean chemically. Do not iron. Do not bleach.

Mattress - Hand wash at max. 40˚. Do not tumble dry. Do not clean chemically. Do not iron. Do not bleach.

Shade, Basket, Rain cover – Do not wash. The product can be washed gently with a damp cloth and a mild detergent. Do not tumble dry. Do not clean chemically. Do not iron. Do not bleach.

Footcover, bag – Machine was at max. 30˚C, gentle process. Do not bleach. Do not iron. Do not tumble dry. Do not clean chemically.

Mosquito net - Hand wash at max. 40˚. Do not tumble dry. Do not clean chemically. Do not iron. Do not bleach.

XIV. WARRANTY

The full text of the Terms and Conditions of the Warranty is available on the website WWW.KINDERKRAFT.COM

ES

ESTIMADO CLIENTE!

Gracias por comprar el producto de marca Kinderkraft. Nuestros productos han sido diseñados para la seguridad y comodidad de su hijo. La silla es ideal para aquellos que aprecian la calidad, modernidad y funcionalidad. Por favor lea este manual y cumpla las recomendaciones.

Importante – Leer detenidamente y mantenerlas para futuras consultas

¡ADVERTENCIA!

- **No dejar nunca al niño desatendido.**
- **Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.**
- **Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.**
- **No permita que el niño juegue con este producto .**
- **Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.**
- **Este producto no es adecuado para correr o patinar.**

- El producto está destinado a niños de edad/peso: de 0 meses a 22 kg o hasta 4 años, dependiendo de qué valor se alcance primero.
- El producto está diseñado para el transporte de un solo niño al mismo tiempo.
- La carga máxima de la cesta es de 5 kg.
- Cada carga adicional colgada en el manillar de la silla, en el respaldo o en los laterales de la silla, empeora su estabilidad.
- El peso máximo del bolso que cuelga en el manillar regulable es de 1,5 kg.
- La carga máxima del portavasos es de 0,5 kg.
- Al subir el bordillo u otro escalón, levante la suspensión delantera.
- Los frenos deben estar bloqueadas al meter o sacar al niño.

- Utilice únicamente las piezas y los accesorios que son suministrados o recomendados por el fabricante. No utilice otras piezas ni accesorios.
- No coloque el producto cerca de llamas u otras fuentes de calor.
- No usar con una platforma adicional.

Se aplica al capazo:

¡ADVERTENCIA!

- **Usar un arnés tan pronto como el niño se pueda sentar por sí mismo**
- **El capazo está destinado para niños desde el nacimiento hasta 15 kg.**

- Debe evitarse que la cabeza del bebé esté colocada más bajo que el resto del cuerpo
- El capazo no tiene la función del portabebé. El asa del capazo sólo se utiliza para el montaje y desmontaje del capazo en el bastidor de la silla.
- No inserte un colchón adicional aparte del que viene con el producto.

Se aplica a la silla de paseo:

¡ADVERTENCIA!

- **Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.**
- **Usar siempre el sistema de retención.**

El producto está destinado a niños de edad/peso: de 6 meses a 22 kg o hasta 4 años, dependiendo de qué valor se alcance primero.

Se aplica a la silla de coche Kinderkraft:

- La silla Kinderkraft MOOV 2 XL puede ser ofrecida junto con la silla de coche compatible Kinderkraft.
- El producto está destinado para los niños desde el nacimiento hasta 13 kg.
- La silla de coche montada en el bastidor no sustituye la cuna ni la cama. Si su hijo necesita dormir, debe ser llevado al capazo, cuna o cama.
- Utilice únicamente las piezas y accesorios suministrados o recomendados por el fabricante

I. COMPONENTES DEL CARRITO DE BEBÉ

1. Bastidor con cesta (2)
3. Asa del carrito de bebé
4. Ruedas delanteras x2
5. Ruedas traseras x2
6. Barra de seguridad
7. Asiento/capazo 2 en 1
8. Elemento del bastidor del silla/capazo
9. Visera
10. Cubrepiernas
11. Adaptadores para silla de coche x2
12. Bolsa y correa con cierres para montaje en el chasis del cochecito(13)
14. Colchón
15. Portavasos
16. Protector contra la lluvia
17. Mosquitera

II. MONTAJE DEL BASTIDOR DEL carrito de bebé.

Para desplegar el bastidor (1) con la cesta (2), desbloquea el pestillo (FIG. A) y tira de ambos extremos libres del bastidor simultáneamente hasta que oigas el característico clic de bloqueo (FIG. B). Desliza los ejes de las ruedas traseras (5) en los agujeros previstos hasta que oigas el sonido de bloqueo (FIG. C). Desliza las ruedas delanteras (4) en los agujeros previstos hasta que oigas un sonido de bloqueo (FIG. D). Desliza los extremos del asa (FIG.3) en los extremos libres del bastidor (FIG. E). Asegúrate de que los pestillos están bien sujetos.

¡ADVERTENCIA! La silla está equipada con ruedas hinchables. No exceder la presión máxima permitida al inflar las ruedas, su valor se indica en el neumático de la rueda.

¡ADVERTENCIA! Antes de usar la silla, asegúrese de que todas las ruedas están montadas correctamente.

III. INSTALACIÓN DEL CAPAZO

Inicia el montaje del capazo deslizando el extremo libre del bastidor (8) en las aberturas del capazo (7) (FIG. F). Asegúrate de que los pestillos están bien sujetos. A continuación, introduce las correas de la parte libre del armazón a través de los orificios del capazo/ la silla de coche y sube la cremallera del perímetro de la parte unida (Fig. G). Ajusta la posición de la barra bajo el capazo con las correas y asegúrala con los lazos (Fig. H). Ahora se puede fijar el capazo al bastidor del carrito de bebé (oirás un sonido de bloqueo en ambos lados del carrito de bebé) (Fig.I). Cuando utilices la versión de capazo del carrito de bebé, las correas situadas a los lados de la silla de coche(2 a la izquierda y 2 a la derecha) y bajo el reposapiés deben permanecer separadas**. ¡ATENCIÓN!:** Las correas de los hombros, el cinturón de cadera y la correa de la entrepierna deben retirarse a través de las aberturas de la silla de coche La retirada de las correas del arnés se describe en la sección

XI. El colchón (14) debe colocarse en el capazo.**¡ATENCIÓN!: :** Cuando el niño empiece a sentarse sin ayuda, coloca el arnés adicional en los puntos de enganche indicados en la Fig. (FIG.J).

¡ADVERTENCIA! EL CAPAZO SE PUEDE MONTAR SOLO EN SENTIDO INVERSO DE LA MARCHA (el bebé mirando a la persona que lleva la silla).

IV. MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BARRA DE SEGURIDAD, LA VISERA, LOS CUBREPIERNAS Y EL PORTAVASOS

La barra de seguridad (6) puede utilizarse tanto en la versión de capazo como en la de carrito de bebé. Introduce los extremos de la barra de seguridad en los agujeros respectivos hasta que oigas un sonido de bloqueo en ambos lados (FIG. K). La barra de seguridad puede separarse parcial o totalmente del bastidor pulsando el botón de su(s) lado(s).

¡NOTA! MONTAR LA CAPOTA ANTES DE USAR LA SILLA

Comienza a montar la visera (9) deslizando los soportes de plástico sobre los raíles del bastidor del capazo/a la silla de coche (fig. L). Un clic indica que está asegurado. Por último, fija la visera con el velcro y las lengüetas de tensión, fijándolas al capazo/a la silla de coche. Para retirar la visera, presiona los botones (Fig. M) y desliza los cierres fuera de las guías.

Comienza a montar el cubrepiernas (10) deslizando el cubrepiernas hacia dentro y hacia fuera, y luego fija ambos lados del cubrepiernas con los cierres, como se muestra en la FIG. N-I. Pasa un botón por el bucle de la funda, luego envuelve la funda alrededor de ambos lados de la barra de seguridad y fíjala con los botones. FIGS. N-II y N-III). El portavasos (15) está montado en el lado derecho del carrito de bebé sobre una varilla (FIG. O).

V. CONVERSIÓN DEL CAPAZO EN LA SILLA PARA EL COCHE

Para convertir el capazo en la silla para el coche, conecta primero los extremos de las correas del arnés retiradas por detrás del respaldo, por debajo de la silla de coche y por debajo del reposapiés (fig. P). Cuando las correas están bien conectadas, la silla de coche debe parecerse a la FIG. Q (ver el capítulo X para saber cómo ajustar el ángulo del asiento). Los cinturones de hombro/cadera y la correa de la entrepierna deben estar colocados (el montaje/desmontaje de los cinturones se describe en el capítulo XI).

VI. INSTALACIÓN DE LA BOLSA, LA MOSQUITERA Y EL PROTECTOR CONTRA LA LLUVIA

El juego de carrito de bebé consta de: una bolsa (12) y correa con cierres para montaje en el chasis del cochecito(13), un protector contra la lluvia (16) y una mosquitera (17). Cuelgue la bolsa en el asa de los padres y fíjela con cierres (FIG. R).

Fija y asegura la mosquitera pasando los botones por las hebillas (Fig.S). Coloca el protector contra la lluvia en el carrito de bebé y fíjalo con velcro en la parte trasera y en el lateral del respaldo (fig. T).

VII. MONTAJE/DESMONTAJE DE LAS SILLAS PARA EL COCHE

Desliza los adaptadores (11) en los agujeros del bastidor hasta que oigas un sonido de bloqueo (FIG. U). Los adaptadores deben estar ligeramente inclinados hacia el padre. Desliza la silla en los adaptadores y asegúrate de que está bien sujeto. El carrito de bebé se muestra en la FIG. V Para retirar los adaptadores del bastidor del carrito de bebé, presiona los botones de bloqueo de cada adaptador (Fig. W)

¡ADVERTENCIA! La silla de coche debe estar siempre montada en sentido contrario a la marcha (el niño mirando a la persona que lleva la silla)

VIII. USO DEL FRENO

El carrito de bebé está equipado con un freno de estacionamiento accionado con el pie, situado en el eje trasero. Pisa el pedal de freno para activar el freno. Se libera cuando se levanta el pedal (FIG. X).

IX. DESMONTAJE EL CARRITO DE BEBÉ

Para retirar el capazo/la silla de coche del bastidor, presiona los botones de ambos lados con los dedos en la parte inferior de los mismos, como se muestra (fig. Y), y levanta el capazo/la silla del coche. Una vez retirado el capazo o la silla del coche, gira el portavasos de lado a lado, pulsa el botón y tira de las palancas de ambos lados del bastidor simultáneamente y, por último, empuja el asa hacia abajo (FIG. Z). Una vez plegado correctamente, el bastidor debe estar asegurado por un cierre en el lateral (FIG.AA). Si es necesario, las ruedas delanteras (Fig. BB) y las traseras (Fig. CC) pueden separarse del bastidor pulsando los botones. Es posible minimizar las dimensiones del carrito de bebé cuando está plegado. Para ello, pulsa los botones de cada lado del marco como se muestra (Fig.DD)

El capazo y la funda del asiento se pueden quitar para lavarlos. El primer paso es retirar la visera (ver punto IV). A continuación, abre las dos cremalleras y tira de las correas laterales en las piernas y desata los cierres bajo el capazo/la silla de coche del bastidor,. A continuación, quita los cinturones de hombro/cadera y la correa de la entrepierna y retira el acolchado del asiento.

X. AJUSTE DEL CARRITO DE BEBÉ

Las ruedas delanteras del carrito de bebé pueden bloquearse para un desplazamiento recto. Este modo se activa bajando las correderas de bloqueo (FIG. EE). Para desbloquear las ruedas delanteras, tira de las correderas hacia arriba.

La visera puede ampliarse deshaciendo la cremallera de la parte exterior de la cubierta (FIG. FF).

Para ajustar el asa, pulsa los botones de bloqueo de ambos lados del carrito de bebé y ajusta el asa a una altura cómoda (FIG. GG).

El ángulo de reclinación del asiento se puede ajustar con la palanca situada en la parte superior del respaldo (FIG. HH). El asiento tiene 2 posiciones: semirreclinado y sentado.

El reposapiés puede ajustarse en una de las dos posiciones pulsando al mismo tiempo los botones situados a ambos lados del reposapiés (FIG.II).

El asiento puede ajustarse para que el niño pueda mirar a los padres o al sentido de la marcha. Para ello, pulsa los botones de ambos lados del asiento, deslízalos y empújalos hacia atrás hasta que oigas un clic.

XI. CINTURONES DE SEGURIDAD

Para proteger al niño, introduzca los cinturones de cadera y de hombro en la hebilla central hasta que encajen (FIG. JJ). Ajusta los cinturones de seguridad cada vez para asegurarte de que el niño está bien sujeto.

Comienza a deshacer los cinturones pulsando el botón para abrir la hebilla.

Para los niños más pequeños que aún no pueden sentarse sin ayuda, hay que quitar las correas de la versión de capazo. El bastidor de capazo/la silla de coche tiene puntos de fijación para un arnés adicional.
Los cinturones de seguridad se pueden montar/desmontar. Para colocar/extraer las correas de los hombros, las correas de la cadera y la correa de la entrepierna a través de los agujeros del asiento. Las correas de los hombros pueden fijarse a una de las dos alturas.

XII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El deber del comprador es asegurar el montaje correcto de todos los elementos funcionales, así como encargarse del mantenimiento y del ajuste con el fin de mantener la silla en buen estado técnico.

La silla debe revisarse periódicamente para detectar posibles problemas. A continuación, presentamos los pasos importantes que se deben realizar con el fin de garantizar la seguridad al niño y evitar el reducción de la vida útil del producto:

• Compruebe la resistencia y la seguridad de todos los remaches y las uniones.

•Compruebe todos los dispositivos de bloqueo, las ruedas y los neumáticos, y si es necesario realice su sustitución o reparación.

• Compruebe si todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente, sobre todo los cierres principales y adicionales que debe moverse libremente en cualquier momento.

Por favor, deje de usar la silla en caso de duda sobre su uso correcto o sospecha de cualquier peligro.

Si las ruedas rechinan, lubrique los ejes con una capa fina de silicona. No utilice productos a base de aceite o grasa, ya que atraen la suciedad que dificulta el movimiento.

XIII. LIMPIEZA

	No lavar. El producto se puede lavar con un paño húmedo y un detergente suave		Lavar a mano a un máximo de 40˚
	Lavar a temperatura máx. de 30°C, proceso suave		No secar en secadora
	No usar blanqueador		No lavar en seco
	No planchar		

Si los componentes del chasis de la silla están expuestos al agua salada, se recomienda aclararlos tan pronto como sea posible con agua dulce (del grifo).

No plegar y no guardar el producto si está mojado y nunca almacenarlo en condiciones de humedad, ya que esto puede causar que aparezca el moho.

Funda para el capazo y el carrito de bebé - - No lavar. El producto puede lavarse suavemente con un paño húmedo y un detergente suave. No secar en secadora. No limpies químicamente. No planchar. No blanquear.

Colchón - Lavar a mano a 40º como máximo. No secar en secadora. No limpiar en seco. No planchar. No blanquear.

Visera, cesta, protector contra la lluvia - No lavar. El producto puede lavarse suavemente con un paño húmedo y un detergente suave. No secar en secadora. No limpies químicamente. No planchar. No blanquear.

Cubrepiernas, bolsa - Lavar a 30°C como máximo, con un proceso suave. No blanquear. No planchar. No secar en secadora. No limpiar en seco.

Mosquitera - Lavar a mano a un máximo de 40º. No secar en secadora. No limpiar en seco. No planchar. No blanquear.

XIV. GARANTÍA

El texto completo de las condiciones de garantía está disponible en WWW.KINDERKRAFT.COM

FR

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de la marque Kinderkraft. Pendant la conception de nos produits, nous gardons toujours à l'esprit la sécurité et le confort de votre enfant. Cette poussette est une solution idéale pour ceux qui apprécient la qualité, la modernité et la fonctionnalité. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et suivre nos recommandations

Important – A lire attentivement et à conserver pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS !

- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
- **S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation**

- **Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.**
- **Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.**
- **Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.**
- **Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers .**

- Le produit est destiné aux enfants de 0 mois à 4 ans ou jusqu'à 22 kg, selon la valeur atteinte le plus tôt.
- Le produit est destiné au transport d'un seul enfant à la fois.
- La charge maximale du panier est de 5 kg.
- Toute charge supplémentaire sur les poignées, le dossier ou sur les côtés de la poussette entraîne une perte de sa stabilité.
- Le poids maximal d'un sac suspendu à la poignée réglable ne doit pas dépasser 1,5 kg.
- La charge maximale du porte-gobelet est de 0,5 kg.
- Pour surmonter une bordure de trottoir ou une autre marche, il faut soulever la suspension avant.
- Les freins doivent être bloqués au moment de sortir bébé du produit ou d'y installer.
- Utiliser uniquement les pièces détachées et les accessoires qui sont fournis ou recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser d'autres pièces ni accessoires.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une flamme nue et d'une autre source de chaleur.
- Ne pas utiliser avec une plate-forme supplémentaire.

A propos de la nacelle :

AVERTISSEMENTS !

- **Utiliser un harnais dès que l'enfant peut tenir assis tout seul.**
- **La nacelle est destinée aux enfants dès la naissance jusqu'à 15 kg.**

- Q u'il convient que la tête de l'enfant dans le couffin ne soit jamais plus basse que le corps de l'enfant.
- La nacelle ne peut pas être utilisée en guise de porte-bébé. La poignée de nacelle sert uniquement à fixer et à retirer la nacelle du cadre de poussette.
- Ne pas mettre de matelas autre que celui fourni avec le produit.

A propos de la poussette hamac :

AVERTISSEMENTS !

- **Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.**
- **Toujours utiliser le système de retenue .**

Le produit est destiné aux enfants de 6 mois à 4 ans ou jusqu'à 22 kg, selon la valeur atteinte le plus tôt.

A propos du siège-auto Kinderkraft :

- La poussette Kinderkraft MOOV 2 XL peut être offert avec un siège-auto Kinderkraft compatible.
- Le produit est destiné aux enfants dès la naissance jusqu'à 13kg.
- Le siège-auto utilisé en combinaison avec la poussette ne remplace pas de berceau ni lit. Si votre enfant a sommeil, mettez-le dans sa nacelle, son berceau ou son lit.
- Utiliser uniquement les pièces détachées et les accessoires qui sont fournis ou recommandés par le fabricant.

I.ÉLÉMENTS DE LA POUSSETTE

1. Cadre avec panier (2)
3. Poignée de la poussette
4. Roues avant x2
5. Roues arrière x2
6. Barre de sécurité
7. Siège auto/nacelle 2en1
8. Partie du cadre du siège/de la nacelle
9. Canopy
10. Couvre-jambes
11. Adaptateurs pour siège auto x2
12. Sac et sangle avec fixations pour montage sur le châssis de la poussette(13)
14. Matelas
15. Porte-gobelet
16. Protection contre la pluie
17. Moustiquaire

II. INSTALLATION DU CADRE DE LA POUSSETTE

Pour déplier le cadre (1) avec le panier (2), déverrouillez le loquet (FIG. A) puis tirez simultanément sur les deux extrémités libres du cadre jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage caractéristique (FIG. B). Faites glisser les axes des roues arrière (5) dans les trous prévus à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez le son de verrouillage (FIG. C). Faites glisser les roues avant (4) dans les trous prévus à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de verrouillage (FIG. D). Glissez les extrémités de la poignée (3) dans les extrémités libres du cadre (FIG. E). Assurez-vous que les loquets sont bien fixés.

AVERTISSEMENT ! La poussette est équipée de roues gonflables. Ne pas dépasser la pression maximale de gonflage admissible: valeur indiquée sur les pneus.

AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser la poussette, assurez-vous que toutes les roues sont fixées correctement.

III. INSTALLATION DE LA NACELLE

Commencez le montage de la nacelle en glissant la partie libre du cadre (8) dans les ouvertures de la nacelle (7) (FIG. F). Assurez-vous que les loquets sont bien fixés. Insérez ensuite les sangles de la partie libre du cadre à travers les trous de la nacelle/du siège et remontez la fermeture éclair sur le périmètre de la partie fixée (Fig.G). Ajustez la position de la barre sous la nacelle avec les sangles et fixez-la avec les attaches (Fig.H). La nacelle peut maintenant être accrochée au cadre de la poussette (vous entendrez un bruit de verrouillage des deux côtés de la poussette) (Fig.I). Lorsque vous utilisez la version nacelle de la poussette, les sangles situées sur les côtés du siège (2 à gauche et 2 à droite) et sous le repose-pieds doivent rester détachées. **ATTENTION!** Les bretelles, la ceinture abdominale et la sangle d'entrejambe doivent être retirées par les ouvertures du siège. Le retrait des sangles du harnais est décrit dans la section XI. Le matelas (14) doit être placé dans la nacelle. **ATTENTION!** Lorsque l'enfant commence à s'asseoir sans aide, attachez le harnais supplémentaire aux points d'attache indiqués dans la Fig. (FIG.J).

AVERTISSEMENT ! LA NACELLE NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE QUE DOS A LA ROUTE (bébé face à la personne qui conduit la poussette).

IV. MONTAGE/DÉMONTAGE DE LA BARRE DE SÉCURITÉ, DU CANOPY, DU COUVRE-JAMBES ET DU PORTE-GOBELET

La barre de sécurité (6) peut être utilisée dans les versions nacelle et poussette. Insérez les extrémités de la barre de sécurité dans les trous respectifs jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de verrouillage des deux côtés (FIG K). La barre de sécurité peut être partiellement ou totalement détachée du cadre en appuyant sur le bouton situé sur son ou ses côtés.

AVERTISSEMENT ! MONTER LA VISIÈRE AVANT L'UTILISATION DE LA POUSSETTE.

Commencez à assembler le canopy (9) en faisant glisser les supports en plastique sur les rails du cadre de la nacelle/du siège (Fig.L). Un clic signale qu'il est sécurisé. Enfin, fixez le canopy à l'aide de velcro et de languettes de tension, en les attachant à la nacelle/au siège. Pour retirer le canopy, appuyez sur les boutons (Fig. M) et faites glisser les fixations hors des guides.

Commencez à assembler la couvre-jambes (10) en faisant glisser la couverture, puis fixez les deux côtés de la couverture avec les attaches, comme indiqué sur la FIG. N-I. Passez un bouton dans la boucle de la housse, puis enroulez la housse autour des deux côtés de la barre de sécurité et fixez-la avec les boutons. FIGS. N-II et N-III). Le porte-gobelet (15) est monté sur le côté droit de la poussette sur une tige (FIG. O).

V. TRANSFORMATION DE LA NACELLE EN SIÈGE

Pour transformer une nacelle en siège, commencez par connecter les extrémités des sangles de harnais retirées derrière le dossier, sous le siège et sous le repose-pieds (Fig.P). Lorsque les sangles sont correctement connectées, le siège doit ressembler à la FIG. Q (voir le chapitre X pour savoir comment régler l'angle du siège). Les ceintures d'épaule/de hanche et la sangle d'entrejambe doivent être mises en place (montage/démontage des ceintures est décrit au chapitre XI).

VI. INSTALLATION DU SAC, DE LA MOUSTIQUAIRE, DE LA PROTECTION CONTRE LA PLUIE

L'ensemble de la poussette comprend : un sac (12) et sangle avec fixations pour montage sur le châssis de la poussette(13), une protection contre la pluie (16) et une moustiquaire (17). Accrochez le sac à la poignée du parent et fixez-le à l'aide d'attaches (FIG. R).

Fixez et sécurisez la moustiquaire en enfilant les boutons dans les boucles (Fig.S). Placez la protection contre la pluie sur la poussette et fixez-la avec du Velcro à l'arrière et sur le côté du dossier (Fig. T).

VII. MONTAGE/DÉMONTAGE DES SIÈGES AUTO.

Faites glisser les adaptateurs (11) dans les trous du cadre jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de verrouillage (FIG. U). Les adaptateurs doivent être légèrement inclinés vers le parent. Faites glisser le siège sur les adaptateurs et assurez-vous qu'il est bien fixé. La poussette avec le siège est illustrée à la FIG. V Pour retirer les adaptateurs du cadre de la poussette, appuyez sur les boutons de verrouillage sur chaque adaptateur (Fig.W)

AVERTISSEMENT ! Le siège-auto doit toujours être installé dos à la route (bébé face à la personne qui conduit la poussette).

VIII. UTILISATION DU FREIN

La poussette est équipée d'un frein de stationnement à pied situé sur l'essieu arrière. Appuyez sur la pédale de frein pour activer le frein. Il est déverrouillé lorsque la pédale est soulevée vers le haut (FIG. X).

IX. DÉMONTAGE DE LA POUSSETTE

Pour retirer la nacelle/le siège du cadre, appuyez sur les boutons des deux côtés avec vos doigts au bas des boutons comme indiqué (Fig. Y) et soulevez la nacelle/le siège. Une fois la nacelle/siège ou le siège auto enlevé, tournez le porte-gobelet d'un côté à l'autre, appuyez sur le bouton et tirez simultanément les leviers des deux côtés du cadre et enfin poussez la poignée vers le bas (FIG Z). Lorsqu'il est correctement plié, le cadre doit être sécurisé par un verrou sur le côté (FIG.AA). Si nécessaire, les roues avant (Fig.BB) et arrière (Fig.CC) peuvent être détachées du cadre en appuyant sur les boutons. Il est possible de minimiser les dimensions de la poussette lorsqu'elle est pliée. Pour ce faire, appuyez sur les boutons situés de chaque côté du cadre comme indiqué (Fig.DD)

La nacelle et la housse de siège peuvent être retirées pour être lavées. La première étape consiste à retirer le canopy (voir point IV). Détachez ensuite les deux fermetures à glissière et tirez sur les sangles latérales au niveau des jambes, puis détachez les fixations sous la nacelle/le siège. Retirez ensuite les ceintures d'épaule/de hanche et la sangle d'entrejambe, puis retirez le rembourrage du siège.

X. AJUSTEMENT DE LA POUSSETTE

Les roues avant de la poussette peuvent être bloquées pour un déplacement en ligne droite. Ce mode est activé en abaissant les curseurs de verrouillage (FIG. EE). Pour déverrouiller les roues avant, tirez les glissières vers le haut.
Le canopy peut être agrandi en défaisant la fermeture éclair sur l'extérieur de la couverture (FIG. FF).
Pour régler la poignée , appuyez sur les boutons de verrouillage situés des deux côtés du landau et réglez la poignée à une hauteur confortable (FIG. GG).
L'angle d'inclinaison du siège peut être réglé à l'aide du levier situé sur le dessus du dossier (FIG. HH). Le siège a 2 positions : semi-inclinée et assise.
Le repose-pieds peut être réglé sur l'une des deux positions en appuyant simultanément sur les boutons situés de chaque côté du repose-pieds (FIG.II).
Le siège peut être réglé de manière à ce que l'enfant puisse faire face aux parents ou au sens de la marche. Pour ce faire, appuyez sur les boutons situés des deux côtés du siège, faites-les glisser et repoussez-les jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

AVERTISSEMENT ! Pour la position allongée du siège, ne défaites pas les sangles à l'arrière du dossier, la tête de l'enfant pourrait se trouver en dessous du reste du corps.

XI. CEINTURES DE SÉCURITÉ

Pour attacher l'enfant, insérer les sangles ventrales et d'épaule dans la boucle centrale jusqu'au clic (FIG. JJ). Ajustez les ceintures de sécurité à chaque fois pour vous assurer que l'enfant est correctement attaché.
Commencez à défaire les ceintures en appuyant sur le bouton pour ouvrir la boucle.
Pour les plus petits enfants qui ne peuvent pas encore s'asseoir sans aide, les sangles de la version nacelle doivent être retirées. Le siège/nacelle comporte des points d'attache pour un harnais supplémentaire.
Les ceintures de sécurité peuvent être montées/démontées. Pour monter/démonter les bretelles, les sangles abdominales et la sangle d'entrejambe à travers les trous du siège. Les sangles d'épaule peuvent être fixées à l'une des deux hauteurs suivantes.

XII. SOINS ET ENTRETIEN


L'acheteur s'engage à assurer l'installation correcte de tous les éléments fonctionnels, ainsi que l'entretien et les ajustements appropriés pour maintenir la poussette en bon état technique.
La poussette doit être vérifiée régulièrement à la recherche des problèmes potentiels. Les mesures suivantes doivent être entreprises pour assurer la sécurité de l'enfant et pour prévenir le raccourcissement de la durée de vie du produit :

- Vérifier la solidité et la sécurité de tous les rivets et les connexions.
- Vérifier tous les dispositifs de fixation ainsi que les roues et leurs pneus et les remplacer ou les réparer si nécessaire.
- Vérifier que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement, en portant une attention particulière aux fixations principales et supplémentaires qui doivent pouvoir se déplacer librement à tout moment.

Nous vous prions d'arrêter d'utiliser la poussette en cas de doute sur son utilisation correcte ou la suspicion de tout danger.
Si les roues grincent, lubrifiez les essieux avec une fine couche de silicone. N'utilisez pas de produits à base d'huile ou de graisse parce qu'ils attirent la saleté qui entrave le mouvement.

XIII. NETTOYAGE

Si les composants du châssis de la poussette ont été exposés à l'eau salée, nous recommandons de les rincer à l'eau douce (l'eau du robinet) dès que possible.
Ne pas plier et ne pas stocker le produit lorsqu'il est mouillé et ne jamais le stocker dans des conditions humides, car cela pourrait entraîner la formation de moisissures.

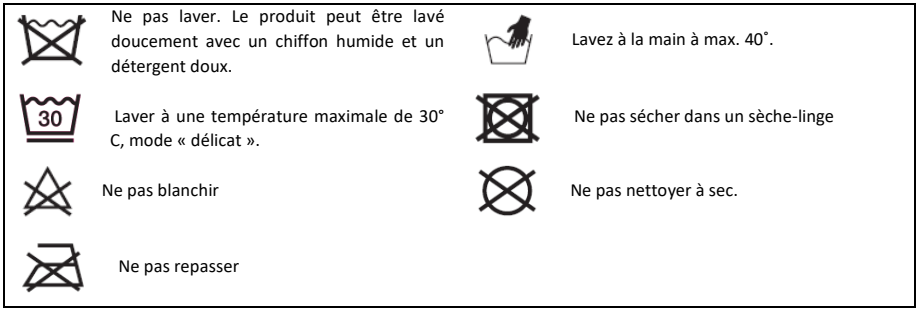

Housse de siège de nacelle et de la poussette - Ne pas laver. Le produit peut être lavé délicatement avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer chimiquement. Ne pas repasser. Ne pas blanchir.
Matelas - Laver à la main à 40° maximum. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Ne pas blanchir.
Canopy, panier, protection contre le pluie - Ne pas laver. Le produit peut être lavé délicatement avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer chimiquement. Ne pas repasser. Ne pas blanchir.

Couvre-jambes, sac - Laver à 30°C maximum, procédé doux. Ne pas blanchir. Ne pas repasser. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec.
Moustiquaire- Laver à la main à max. 40°. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Ne pas blanchir.

XIV. GARANTIE

Le texte complet des conditions de la garantie est disponible sur le site WWW.KINDERKRAFT.COM

HU

Tisztelt Vevők!

Köszönjük a Kinderkraft márkájú termék vásárlását. Tervezésnél az Ön gyerekére gondolunk – mindig ügyelünk a biztonságra és minőségre, ezzel a legjobb választható komfortot biztosítjuk. Ez a babakocsi ideális megoldás azoknak, akik értékelik a minőséget, modernséget és a funkcionalitást. Kérjük, ismerkedjen meg a használati utasítás tartalmával, és tartsa be annak ajánlásait.

Fontos – Figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás esetére.

FIGYELMEZTETES!

- **Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.**
- **Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.**
- **A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecsukásakor és széthajtásakor.**
- **Ne engedje gyermekét játszani a termékkel .**
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.**
- **Ez a termék nem alkalmas futáshoz.**
- A terméket az alábbo korral/súllyal rendelkező gyerekek használhatják: 0 hónaptól 22 kg-ig vagy 4 éves korig, amelyik hamarabb következik be.
- A termék egyszerre egy gyermek szállításához készült.
- A kosár maximális terhelhetősége 5 kg.
- Minden további terhelés, amit a babakocsi tolószárára, a támla alá vagy az oldalára akasztanak, gyengíti annak stabilitását.
- Az állítható tolószárra felakasztott szatyor maximális súlya 1,5 kg lehet.
- Az italtartó maximális terhelése 0,5 kg.
- Járdaszegélyre vagy más lépcsőfokra történő felhajtáskor meg kell emelni az első kerekeket.
- Amikor beteszi vagy kiveszi a gyereket, a fékeket blokkolni kell.
- Kizárólag a gyártó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni. Ne használjon más alkatrészt és tartozékot.
- Ne állítsa a terméket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Ne használja plusz emelvénnyel.

A mózeskosaras babakocsira vonatkozik:

FIGYELMEZTETÉS!

- **Használjon biztonsági övet, amikor gyermeke már önállóan tud ülni.**
- **A mózeskosár a gyermek újszülött korától addig használható, amíg el nem éri a 15 kg testsúlyt.**
- A gyermek feje a mózeskosárban soha ne legyen a testétől alacsonyabban.
- A mózeskosár nem való a gyermek hordozására. A mózeskosár fogantyúja csak és kizárólag a mózeskosárnak a babakocsi vázába történő fel-és leszerelésére szolgál.
- Nem szabad a termékkel szállítotton kívül plusz matracot behelyezni.

Sport babakocsira vonatkozik:

FIGYELMEZTETÉS!

- **Az ülés nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.**
- **Mindig használja a biztonsági felszerelést .**

A terméket az alábbo korral/súllyal rendelkező gyerekek használhatják: 6 hónaptól 22 kg-ig vagy 4 éves korig, amelyik hamarabb következik be.

A Kinderkraft gyerekülésre vonatkozik:

- A Kinderkraft MOOV 2 XL babakocsi kapható Kinderkraft márkájú, kompatibilis autós gyereküléssel egy garnitúrában is.
- A termék a gyermek újszülött korától 13 kg-ig használható.
- Ha a gyerekülést a babakocsival használják, az nem helyettesíti sem a bölcsőt, sem a kiságyat. Ha a gyerekének alvásra van szüksége, át kell tenni a mózeskosárból bölcsőbe vagy kiságyba.
- Kizárólag a gyártó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

I. BABAKOCSI RÉSZEI

1. Kosárral ellátott keret (2)
3. Szülői fogantyú
4. Elülső kerék x2
5. Hátsó kerék x2
6. Biztonsági rúd
7. Ülőrész/mózeskosár 2 az 1-ben ülés
8. Az ülőrész/mózeskosár része
9. Tető
10. Lábtakaró
11. Autósülés adapter x2
12. Táska és heveder rögzítőelemekkel a babakocsi vázára történő rögzítéshez (13)
14. Matrac
15. Pohártartó
16. Esővédő
17. Szúnyogháló

II. BABAKOCSI KERETÉNEK KINYITÁSA

A kosárral (2) ellátott keret előzetes kinyitásához (1) oldja ki a reteszt (A. ÁBRA), majd egyszerre húzza meg a keret mindkét szabad végét, amíg kattanást nem hall (B. ÁBRA) Csúsztassa be a hátsó kerekek tengelyeit (5) a megfelelő nyílásokba, amíg meg nem hallja a retesz működésbe lépését (C. ÁBRA). Csúsztassa be az elülső kerekek tengelyeit (4) a megfelelő nyílásokba, amíg meg nem hallja a retesz működésbe lépését (D. ÁBRA). Illessze be a szülő fogantyú végeit (3) a keret szabad végeibe (E. ÁBRA). Győződjön meg, hogy a reteszek megfelelően rögzültek.

FIGYELMEZTETÉS! A babakocsi felfújható kerekekkel van ellátva. Nem szabad túllépni a maximálisan megengedett nyomást a felfújható kerekekben, az érték meg van adva a kerekek gumiabroncsán.

FIGYELMEZTETÉS! A babakocsi használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy az összes kerék jól van felszerelve.

III. MÓZESKOSÁR RÖGZÍTÉSE

A mózeskosár rögzítését azzal kezdje, hogy a keret (8) laza részét betolja a mózeskosár (7) nyílásaiba (F. ÁBRA). Győződjön meg, hogy a reteszek megfelelően rögzültek. Ezután tolja át a keret laza részén lévő szíjakat a mózeskosár/ülőrész huzatának nyílásain, majd húzza be a cipzárt a rögzített rész pereme mentén (G ábra). Állítsa be a mózeskosár alatti rúd helyzetét a szíjak segítségével, majd rögzítse a patentokkal (H. rajz). A mózeskosár ekkor bepattintható a babakocsi keretébe (reteszelő hangot fog hallani a babakocsi mindkét oldalán) (I. ÁBRA) A babakocsi mózeskosár módban való használata esetén az ülés mindkét oldalán (2 a bal oldalon és 2 a jobb oldalon) és a lábtartó alatt lévő hevedereknek rögzítetlenül kell maradniuk. **FIGYELEM!** A vállövet, derékövet és ágyékövet ki kell venni az ülőrész nyílásain keresztül. Az öv levételének módja a IX. fejezetben került leírásra. Helyezze a matracot (14) a mózeskosárba. **FIGYELEM!** Amikor gyermeke már ülni képes, további hevedert kell rögzíteni a képen látható rögzítési pontokban (J. ÁBRA).

FIGYELMEZTETÉS! A MÓZESKOSARAT CSAK MENETIRÁNYNAK HÁTTAL LEHET BESZERELNI (a gyermek a babakocsit toló gondozó felé néz).

IV. BIZTONSÁGI RÚD, TETŐ, LÁBTAKARÓ ÉS POHÁRTARTÓ RÖGZÍTÉSE/LEVÉTELE

A biztonsági rúd (6) használható mind mózeskosár, mind babakocsi beállításban. Csúsztassa be a biztonsági rúd végeit a megfelelő nyílásokba, amíg mindkét oldalon meg nem hallja a retesz működésbe lépését (K. ÁBRA). A biztonsági rúd részben vagy teljes egészében levehető a vázról a rúd oldalán/oldalain található gomb megnyomásával.

FIGYELEM! SZERELJE FEL A TETŐT A KOCSI HASZNÁLATA ELŐTT

A tető (9) felszerelését a műanyag csatok mózeskosár/ülőrész keretén található vezetősínbe való betolásával kezdje (L. ábra). A megfelelő rögzítést halk kattanás kíséri. Végül rögzítse a tetőt tépőzárral és patentokkal, ezáltal a mózeskosárhoz/ülőrészhez rögzítve azt. A tető levételéhez nyomja meg a gombokat (M. ábra), és vegye ki a rögzítőelemeket a sínekből.

A lábtakaró (10) felhelyezését a takaró felhúzásával kezdje, majd rögzítse a takaró mindkét oldalát a huzathoz a patentok segítségével, az N-I ábrán látható módon. Helyezze át a gombot a huzaton lévő hurkon, majd csavarja rá a huzatot a biztonsági rúd mindkét oldalára, és rögzítse a gombokkal. (N-II és N-III. ÁBRA). A pohártartó (15) a babakocsi jobb oldalán található tengelyre rögzíthető (O. ÁBRA).

V. MÓZESKOSÁR ÜLŐKÉVÉ ALAKÍTÁSA

Ahhoz, hogy a mózeskosarat ülőkévé alakítsa, először csatlakoztassa a kivett pántok végeit a háttámla mögött, az ülés alatt és a lábtámasz alatt (P. ábra). A biztonsági övek helyes rögzítése után az ülésnek a Q ábrán látható módon kell kinéznie (az ülés dőlésszögének beállítását az X fejezet írja le). Rögzítse a vállövet/deréköveket és az ágyékövet (az övek rögzítése/levétele a XI. fejezetben található).

VI. TÁSKA, SZÚNYOGHÁLÓ, ESŐVÉDŐ RÉTEG RÖGZÍTÉSE

A babakocsi készletének tartalma: táska (12) és heveder rögzítőelemekkel a babakocsi vázára történő rögzítéshez (13), esővédő huzat (16) és szúnyogháló (17). Akassza a táskát a szülői fogantyúra, és rögzítse rögzítőelemekkel (R. ÁBRA).

Helyezze fel a szúnyoghálót, és rögzítse a gombok hurkon keresztüli áttolásával (S ábra). Helyezze fel az esővédő huzatot a babakocsira és rögzítse tépőzárral hátul és a háttámla oldalán (T. ÁBRA).

VII. AUTÓSÜLÉS RÖGZÍTÉSE/KIVÉTELE

Csúsztassa az adaptereket (11) a keret nyílásaiba, amíg meg nem hallja a retesz működésbe lépését (U. ÁBRA). Az adapterek legyenek a szülő irányába megdöntve. Csúsztassa az autósülést az adapterre és győződjön meg, hogy helyesen van rögzítve. Az üléssel ellátott babakocsi az V. ábrán látható. Az adapterek babakocsi keretéből való eltávolításához nyomja meg az adapterek reteszgombjait (W. ábra).

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekülést a vázban mindig a menetiránynak háttal kell elhelyezni (a gyereknek a babakocsik toló személlyel szemben kell legyen).

VIII. FÉK HASZNÁLATA

A babakocsi hátsó tengelye egy lábfékkel van ellátva. A fék aktiválásához nyomja le a pedált. A feloldás a fékpedál felengedésével történik (X. ÁBRA).

IX. BABAKOCSI LEVÉTELE

A mózeskosár/ülőrész keretről való levételéhez nyomja meg mindkét oldalon a gombokat, úgy, hogy ujjait a gombok aljára helyezi az ábrán látható módon (Y. ábra), majd megemeli a mózeskosarat/ülőrészt. Miután eltávolította a mózeskosarat/ülőrészt vagy az autósülést, fordítsa el a pohártartót oldalra, nyomja meg a gombot, majd ezzel egyidejűleg húzza meg a kart a keret mindkét oldalán és végül tolja le a szülői fogantyút (Z. ÁBRA). A helyesen összecsukott keretet az oldalt található retesszel kell blokkolni (AA. Ábra). Szükség esetén az elülső (BB. Ábra) és hátsó (CC. Ábra) kerekek levehetők a keretről a gombok megnyomásával. A babakocsi összecsukásával minimalizálható a mérete. Ehhez nyomja meg a keret mindkét oldalán található gombokat, az ábrán látható módon (DD. ábra).

A mózeskosár/ülőrész huzata mosás céljából levehető. Első lépésben a tetőt vegye le (lásd IV. pont). Ezután nyissa ki a két cipzárat, és vegye ki az oldalsó öveket a huzatból a gyermek lábának helyén, és oldja ki a mózeskosár/ülőrész alatt található patentokat. A következő lépésben távolítsa el a vállövet/derékövet, valamint az ágyékövet és távolítsa el az ülésből a merevítő betétet.

X. BABAKOCSI BEÁLLÍTÁSA

A babakocsi kerekei egyenes helyzetben reteszelhetők. Ennek a módnak a bekapcsolása a retesz karjainak leengedésével történik (EE. RAJZ). Az elülső kerekek kioldásához húzza meg felfelé a karokat.

A tető a huzat külső részén található cipzár kinyitásával nagyobbítható meg (FF. RAJZ).

A szülői fogantyú beállításához nyomja meg a babakocsi két szélén található reteszelő gombokat és állítsa a fogantyút kényelmes magasságba (GG. RAJZ).

Az ülőrész dőlésszöge a háttámla tetején található karral állítható be (HH. RAJZ). Az ülőrész 2 helyzettel rendelkezik: félig fekvő és ülő.

A lábtartó két helyzet egyikében állítható be, ha egyszerre megnyomja a lábtámasz mindkét oldalán található gombokat (II. ÁBRA).

Az ülőrész beállítható úgy, hogy a gyerek a szülővel szemben legyen, vagy a menetiránynak megegyező irányba nézzen. Ehhez nyomja meg az ülőrész két oldalán található gombokat, fordítsa meg az ülőrészt, majd helyezze vissza úgy, hogy a csatok bekattanjanak.

XI. BIZTONSÁGI ÖV

A gyermek rögzítéséhez csúsztassa a derék- és vállöveket a középső csatba, amíg kattanást nem hall (JJ. RAJZ). A biztonsági övet minden alkalommal be kell állítani, hogy a gyerek biztonságban legyen.

A biztonsági övek kioldását a csat gombjának megnyomásával kell kezdeni.

A legkisebb, ülni még önállóan nem képes gyermekek esetében vegye ki az öveket mózeskosár módban. Az ülés / mózeskosár további hevederek rögzítését lehetővé tevő rögzítési pontokkal rendelkezik.

A biztonsági övek rögzíthetők/levehetők. Rögzítéshez/levételhez helyezze át a vállpántot, a derékpántot és az ágyékpántot az ülőrészben található nyílásokon. A vállpántok két magasság egyikében rögzíthetők.

XII. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A vásárló kötelessége, hogy minden kötelessége, hogy biztosítsa az összes funkcionális elem megfelelő összeszerelését, valamint a kellő karbantartási és beállítási művelet elvégzését, hogy a babakocsit jó műszaki állapotban tartsa.

A babakocsit időközönként ellenőrizni kell a lehetséges problémák szempontjából. Az alábbiakban ismertetjük azokat a műveleteket, amelyeket el kell végezni a gyermek biztonsága, valamint a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

• Ellenőrizni kell az összes szegecs és kapcsolat teherbírását és biztonságát.

• Ellenőrizni kell az összes rögzítő berendezést, valamint kereket és gumiabroncsot, és szükség esetén ki kell őket cserélni vagy meg kell javítani.
• Ellenőrizni kell, hogy minden biztosító berendezés rendben működik-e, különös tekintettel a fő és kiegészítő csatokra, amelyeknek minden pillanatban szabadon kell mozogni.
Kérjük, ne használja tovább a babakocsit, ha a helyes használattal kapcsolatban kétségei vannak, vagy gyanakszik bármelyik biztonsági berendezésre.
Ha a kerekek csikorognak, meg kell kenni a tengelyeket egy vékony réteg szilikonnal. Tilos olaj vagy kenőanyag bázisú termékeket használni, mivel megkötik a koszt, ami megnehezíti a mozgást.

XIII. TISZTÍTÁS

Ha a babakocsi alvázának elemei ki voltak téve sós víz hatásának, ajánljuk, hogy a lehető leghamarabb öblítse le édes vízzel (a csapból).
Ne hajtsa össze, és ne tegye el tárolni a terméket, ha nedves, és soha ne tárolja nedves körülmények között, mivel megpenészesedhet.

	Ne mossa. A terméket át lehet törölni enyhe tisztítószeres vízzel finoman megnedvesített törlőronggyal		Kézzel, max. 40˚-os hőmérsékleten mossa
	Mosni max. 30 °C-on kell, finom mosóprogramban		Ne szárítsa dobszárítóban
	Tilos fehéríteni		Ne tisztítsa vegyileg
	Ne vasalja		

Mózeskosár-ülőrész huzata- Ne mossuk. A termék nedves ruhával és enyhe mosószerrel óvatosan mosható. Ne szárítsa szárítógépben. Ne tisztítsa vegyileg. Ne vasalja. Ne fehérítse.
Matrac- kézi mosás maximum 40°-on. Ne szárítsa szárítógépben. Ne tisztítsa vegyileg. Ne vasalja. Ne fehérítse.
Tető, kosár, esővédő fólia - Ne mossa. A termék enyhén nedves ronggyal és gyengéd tisztítószerrel mosható. Ne szárítsa szárítógépben. Ne tisztítsa vegyileg. Ne vasalja. Ne fehérítse.
Lábtakaró, táska - Mosás max. 30°C-on, gyengéd programot használva. Ne fehérítse. Ne vasalja. Ne szárítsa szárítógépben. Ne tisztítsa vegyileg.
Szúnyogháló- kézi mosás maximum 40°-on. Ne szárítsa szárítógépben. Ne tisztítsa vegyileg. Ne vasalja. Ne fehérítse.

XIV. GARANCIA

A részletes Garanciális Feltételek weboldalunkon olvashatók: WWW.KINDERKRAFT.COM

IT

Gentili Clienti,

Grazie per aver acquistato il prodotto del marchio Kinderkraft.I nostri prodotti sono stati progettati pensando alla sicurezza e al comfort del bambino. La carrozzina è una soluzione ideale per chi apprezza la qualità, modernità e funzionalità. Si prega di leggere il contenuto del presente manuale e seguire le sue istruzioni.

IMPORTANTE – Leggere attentamente e conservare per futuro riferimento.

ATTENZIONE!

- **Non lasciare mai il bambino incustodito.**
- **Prima dell' uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente agganciati.**
- **Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che ilbambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.**
- **Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.**
- **Prima dell' uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.**

• Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.

- Il prodotto è destinato a bambini di età/peso: da 0 mesi a 22 kg oppure a 4 anni, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
- Il prodotto è destinato al trasporto di un solo bambino contemporaneamente.
- Il carico massimo del cestello portaogetti è di 5 kg.
- Ogni carico aggiuntivo, appeso sulle maniglie, sullo schienale o sui lati del passeggino, causa la perdita della sua stabilità.
- Il peso massimo della borsa appesa sulla maniglia regolabile è 1,5 kg.
- Carico massimo del supporto di tazza: 0,5 kg.
- Salendo sul marciapiede o un gradino, sollevare la sospensione anteriore.
- Al momento della sistemazione e la rimozione del bambino dalla carrozzina, i freni devono essere bloccati .
- Utilizzare solo le parti e gli accessori che vengono forniti o raccomandati dal costruttore. Non utilizzare altre parti o accessori.
- Non posizionare il prodotto vicino al libero fuoco o altre fonti di calore.
- Non usare con una piattaforma aggiuntiva.

Per la navicella:

ATTENZIONE!

• Usare la cintura di sicurezza non appena il bambino è in grado di rimanere seduto da solo

• La navicella è destinata ai bambini dalla nascita fino a 15 kg.

- La testa del bambino nella navicella non deve mai trovarsi al di sotto del resto del corpo.
- La navicella non va utilizzata come ovetto La maniglia della navicella viene utilizzata solo per montare e smontare la navicella sul telaio della carrozzina.
- Non utilizzare un ulteriore materassino oltre al materassino in dotazione del prodotto.

Si applica al passeggino:

ATTENZIONE!

• Questa seduta non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.

• Utilizzare sempre il sistema di ritenuta .

Il prodotto è destinato a bambini di età/peso: da 6 mesi a 22 kg oppure a 4 anni, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

Per il seggiolino auto di marca Kinderkraft:

- Il passeggino Kinderkraft MOOV 2 XL può essere offerto insieme con il seggiolino auto compatibile di marca Kinderkraft.
- Il prodotto è destinato ai bambini dalla nascita fino a 13 kg.
- Se il seggiolino auto viene utilizzato in combinazione con il passeggino, esso non sostituisce né culla né lettino. Se il vostro bambino ha bisogno di dormire, dovrebbe essere trasferito nella navicella, culla o lettino.
- Utilizzare solo le parti e gli accessori che vengono forniti o raccomandati dal costruttore.

I. ELEMENTI DEL PASSEGGINO

1. Telaio con cestino (2)
3. Maniglione
4. Ruote anteriori x2
5. Ruote posteriori x2
6. Maniglione
7. Sedile/navicella 2in1
8. Parte telaio seggiolino/navicella
9. Tettuccio
10. Coprigambe
11. Adattatori per il seggiolino auto x2
12. Borsa e cinghia con fissaggio al telaio del passeggino (13)
14. Materasso
15. Portabicchieri
16. Parapioggia
17. Zanzariera

II. MOTAGGIO TELAIO PASSEGGINO

Per aprire il telaio (1) con il cestino (2), sbloccare il gancio (FIG.A) e, allo stesso tempo tirare entrambe le estremità fino al momento in cui udirete il caratteristico suono di blocco „clic" (FIG.B). Inserire, gli assi delle ruote posteriori (4) nei fori destinati a tale scopo fino ad udire il suono di blocco (FIG.C). Inserire le ruote anteriori fino ad udire il suono di blocco (FIG.D). Inserire le estremità del maniglione (3) nelle estremità libere del telaio (FIG.E). Assicurarsi che i fermi siano bloccati.

ATTENZIONE! Il passeggino è dotato di ruote gonfiabili. Non superare la pressione massima consentita per il gonfiaggio delle ruote, come indicato sul pneumatico della ruota.

ATTENZIONE! Prima di usare il passeggino, assicurarsi che tutte le ruote siano installate correttamente.

III. MONTAGGIO NAVICELLA

Iniziare il montaggio della navicella inserendo, la parte libera del telaio (8), nei fori della navicella (7) (FIG F). Assicurarsi, che i fermi sono protetti. In seguito, far passare le cinture, presenti nella parte libera del telaio, attraverso i fori nel rivestimento della navicella/seduta. Assicuratevi che le chiusure siano sicure. Quindi far passare le cinghie, nella parte libera del telaio, attraverso i fori della navicella/seduta e chiudere la cerniera a lampo (Fig.G). Regolare la posizione della barra, sotto alla navicella, con le cinghie e fissarla con gli elementi di fissaggio (Fig.H). La navicella può ora essere agganciata al telaio del passeggino (si sentirà un suono di chiusura su entrambi i lati del passeggino) (Fig.I). Quando si usa il passeggino in versione navicella, le cinghie ai lati del sedile (2 a sinistra e 2 a destra) e sotto il poggiapiedi devono rimanere slacciate. **ATTENZIONE!**: gli spallacci, la cintura addominale e la cinghia inguinale devono essere rimossi attraverso le apposite aperture presenti nella seduta. La rimozione delle cinghie è descritta nella sezione XI. Il materasso (14) deve essere posizionato all'interno della navicella. **ATTENZIONE!** Quando il bambino comincia a stare seduto da solo, si deve adottare un'imbracatura supplementare nei punti di attacco indicati nella Fig. (FIG.J).

ATTENZIONE! LA NAVICELLA PUÒ ESSERE MONTATA SOLTANTO IN POSIZIONE OPPOSTA ALLA DIREZIONE DI MARCIA (il bambino è rivolto verso il genitore che spinge la carrozzina).

IV. MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLA BARRA DI SICUREZZA, TETTUCCIO, COPRIGAMBE E PORTABICCHIERI

La barra di sicurezza (6) può essere utilizzata sia nella versione carrozzina che nella versione passeggino. Inserire le estremità della barra di sicurezza nei fori corrispondenti fino a udire il suono di chiusura/blocco su entrambi i lati (FIG K). La barra di sicurezza può essere rimossa, parzialmente o completamente, dal telaio premendo il pulsante sul suo lato (o sui suoi lati).

ATTENZIONE!MONTARE IL TETTUCCIO PRIMA DI UTILIZZARE IL PASSEGGINO

Iniziare il montaggio della tettuccio (9) facendo scorrere i supporti di plastica sulle guide del telaio della navicella/seduta (Fig. L). La corretta chiusura viene segnalata da un clic. Infine, fissare il tettuccio mediante velcro e chiusure di sicurezza, attaccandolo alla navicella/seduta. Per rimuovere il tettuccio, premere i pulsanti (Fig. M) e sfilare le chiusure dalle guide.

Iniziare il montaggio del coprigambe (10) fissando entrambi i lati del coprigambe al rivestimento, mediante gli elementi di fissaggio, come mostrato nella figura N-I. Far passare il bottone attraverso l'anello presente sul rivestimento e poi avvolgere il coprigambe intorno ai lati della barra di sicurezza e chiuderlo con i bottoni. (FIG. N-II e N-III). Il portabicchieri (15) deve essere montato sul lato destro del passeggino (FIG. O).

V. TRASFORMAZIONE DELLA CARROZZOINA IN PASSEGGINO

Per trasformare la navicella in seduta, innanzitutto bisogna unire le estremità delle cinghie, precedentemente rimosse, dietro lo schienale, sotto il sedile e sotto il poggiapiedi (Fig.P). Quando le cinghie sono state correttamente unite, la seduta dovrebbe avere l'aspetto mostrato nella figura Q (al punto X si trova la descrizione della regolazione dell'angolo del seggiolino). Le cinture delle spalle/fianchi e la cintura inguinale devono essere montate (il montaggio/smontaggio delle cinture è descritto nel capitolo XI).

VI. MONTAGGIO BORSA, ZANZARIERA E PARAPIOGGIA

Il kit passeggino comprende: borsa (12) e cinghia con fissaggio al telaio del passeggino (13), parapioggia (16) e zanzariera (17). Appendere il sacchetto alla maniglia del genitore e fissarlo con i fermi (FIGURA R).

Inserire e fissare la zanzariera infilando i bottoni negli occhielli (Fig.S). Posizionare la copertura antipioggia sul passeggino e fissarla con il velcro sul retro e sul lato dello schienale (Fig. T).

VII. MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGIOLINO AUTO

Far scorrere gli adattatori (11) nei fori del telaio fino a sentire un suono di bloccaggio (FIG. U). Gli adattatori devono essere leggermente inclinati verso il genitore. Far scorrere il seggiolino sugli adattatori e assicurarsi che sia fissato correttamente. Il passeggino assieme al seggiolino è mostrato nella Figura V. Per rimuovere gli adattatori dal telaio della carrozzina, premere i pulsanti di blocco su ogni adattatore (Fig.W)

ATTENZIONE! Il seggiolino sul telaio deve essere sempre posizionato in senso contrario alla marcia (bambino rivolto verso il genitore che spinge il passeggino)

VIII. UTILIZZO FRENO

Il passeggino è dotato di un freno di stazionamento a pedale che si trova sull'asse posteriore. Spingere il pedale del freno verso il basso per attivare il freno. Lo sblocco avviene sollevando il pedale (FIG. X).

IX. SMONTAGGIO PASSEGGINO

Per rimuovere la navicella/seduta dal telaio, premere i pulsanti su entrambi i lati, inserendo le dita nella parte inferiore dei pulsanti come mostrato in (Fig. Y) e sollevare la navicella/seduta. Una volta rimossa la navicella/seduta o il seggiolino auto, girare il portabicchieri di lato, premere il pulsante e contemporaneamente tirare le leve, su entrambi i lati del telaio, e infine spingere il maniglione verso il basso (FIG Z). Una volta piegato correttamente, il telaio deve essere protetto dal blocco presente sul lato (FIG.AA). Se necessario, le ruote anteriori (Fig.BB) e posteriori (Fig.CC) possono essere rimosse dal telaio tramite i pulsanti. È possibile ridurre al minimo le dimensioni del passeggino quando è piegato. A tal scopo, premere i pulsanti su entrambi i lati del telaio come mostrato (Fig.DD).

Il rivestimento della navicella/seduta può essere rimosso per il lavaggio. Per prima cosa è necessario rimuovere il tettuccio (vedi punto IV). Quindi aprire le due chiusure lampo ed estrarre le cinghie laterali, nella zona delle gambe, e sganciare le chiusure sotto alla navicella/seduta. Quindi rimuovere le cinture delle spalle/fianchi e la cinghia inguinale e rimuovere l'imbottitura dal sedile.

X. REGOLAZIONE PASSEGGINO
Le ruote anteriori del passeggino possono essere bloccate per la marcia in direzione rettilinea. Questa modalità viene attivata abbassando i cursori di bloccaggio (FIG. EE). Per sbloccare le ruote anteriori, tirare i cursori verso l'alto.
Il tettuccio può essere allargato aprendo la cerniera presente all'esterno del rivestimento (FIG. FF).
Per regolare il maniglione, premere i pulsanti di blocco su entrambi i lati del passeggino e regolare il maniglione ad un'altezza confortevole (FIG. GG).
L'angolo di inclinazione della seduta può essere regolato usando la leva sulla parte superiore dello schienale (FIG. HH). La seduta ha 2 posizioni: semi-sdraiata e seduta.
Il poggiapiedi può essere regolato in una delle due posizioni premendo contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del poggiapiedi (FIG.II).
La seduta può essere regolata in modo che il bambino possa essere rivolto verso il genitore o verso la direzione di marcia. Per fare questo, premere i pulsanti su entrambi i lati della seduta, ruotarla e inserirla fino a sentire un clic.

ATTENZIONE! Quando si utilizza il sedile nella posizione sdraiata non sganciare le cinghie sul retro dello schienale per evitare che la testa del bambino si posizioni al di sotto del resto del corpo.

XI. CINTURE DI SICUREZZA
Per fissare il bambino, inserire le cinture a spalla e a vita nella fibbia centrale fino al clic (FIG JJ). Regolare le cinture di sicurezza di volta in volta per assicurarsi che il bambino sia opportunamente protetto.
Per slacciare le cinture, premere il pulsante per aprire la fibbia.
Per i bambini più piccoli che non possono ancora stare seduti da soli, le cinture nella versione navicella devono essere rimosse. Il seggiolino/carrozzina ha punti di attacco per un'imbracatura aggiuntiva.
Le cinture possono essere montate/smontate. Per il montaggio/smontaggio far passare, le cinture delle spalle, le cinture addominali e la cintura inguinale attraverso i fori nel sedile. Gli spallacci possono essere montati a una delle due altezze.
XII. CURA E MANUTENZIONE
È a cura dell'acquirente assicurare il corretto montaggio di tutti gli elementi funzionali, oltre ai lavori specifici di manutenzione e regolazione al fine di mantenere la carrozzina in buone condizioni tecniche.
La carrozzina deve essere periodicamente controllata per rilevare eventuali problemi. Di seguito si presentano i passi importanti da eseguire per garantire la sicurezza al bambino e per evitare l'accorciamento della vita del prodotto:
•Controllare la forza e la sicurezza di tutti i rivetti e le giunture.
• Controllare tutti i dispositivi di bloccaggio, le ruote ed le gomme e, se necessario, effettuare la loro sostituzione o riparazione.
•Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente, con particolare attenzione agli attacchi principali e secondari che dovrebbe muoversi liberamente in qualsiasi momento.
In caso di dubbio circa l'uso corretto o sospetto di pericolo, si chiede di smettere di usare la carrozzina.
Se le ruote cigolano, lubrificare gli assi con un sottile strato di silicone.Non utilizzare prodotti a base di olio o grasso perché attirano lo sporco che rende difficile il movimento.
XIII. PULIZIA
Se i componenti del telaio del passeggino sono stati esposti ad acqua salata, si raccomanda di risciacquarli al più presto con acqua dolce (acqua del rubinetto).
Non piegare o conservare il prodotto quando è bagnato e non conservarlo in condizioni di umidità, perché potrebbe provocare la formazione di muffa.
Rivestimento navicella-seduta– Non lavare. Il prodotto può essere lavato delicatamente con un panno umido e un detergente delicato. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco. Non stirare. Non candeggiare.
Materasso - Lavare a mano a max. 40°C. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco. Non stirare. Non candeggiare..
Tettuccio, Cestino, Parapioggia - Non lavare in lavatrice. Il prodotto può essere lavato utilizzando con un panno umido e un detergente delicato. Non asciugare in asciugatrice. Non pulire chimicamente. Non stirare. Non candeggiare.

	Non lavare.Il prodotto può essere lavato delicatamente con un panno umido e un detergente delicato		Lavare a mano a max. 40˚C.
	Lavare a temperatura max 30°C, programma delicato		Non asciugare in asciugatrice
	Non candeggiare		Non lavare a secco
	Non stirare		

Coprigambe, borsa - Lavare a max. 30°C, programma delicato. Non candeggiare. Non stirare. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco.
Zanzariera- Lavare a mano a max. 40°C. Non asciugare in asciugatrice. Non lavare a secco. Non stirare. Non candeggiare.
XIV. GARANZIA
Il regolamento completo dei termini e delle condizioni della garanzia è disponibile sul sito WWW.KINDERKRAFT.COM

NL

Beste Klanten,

Wij danken u voor de keuze van een Kinderkraft product Onze producten zijn ontworpen voor de veiligheid en het comfort van uw kind. De door ons aangeboden kinderwagen is een ideale oplossing voor personen die de kwaliteit, moderniteit en functionaliteit waarderen. Lees deze instructies aandachtig en volg alle aanbevelingen op.

Belangrijk - Lees zorgvuldig en bewar voor latere raadpleging.

WAARSCHUWING!

- **Nooit het kind zonder toezicht laten.**
- **Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismes vast zitten voor dat je het product gebruikt.**
- **Zorg ervoor dat het kind uit de buurt is tijdens het in- en uitklappen van het product om letsel te voorkomen.**
- **Laat het kind niet met dit product spelen.**
- **Controleer voor gebruik of het wiegje, het kinderwagenzitje, of het autostoeltje goed vast zit op het kinderwagenchassis.**
- **Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.**

- Het product is bedoeld voor kinderen van leeftijd / gewicht: vanaf 0 maanden tot 22 kg of tot 4 jaar, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
- Het product is ontworpen om één kind tegelijkertijd te vervoeren.
- De maximale belasting op de mand is 5 kg.
- Elke extra belasting, opgehangen aan de handgrepen van de kinderwagen, onder de rugleuning of aan de zijkanten, veroorzaakt verslechtering van zijn stabiliteit.
- Het maximale gewicht van de tas die aan een verstelbare handgreep hangt is 1,5 kg.
- De maximale belasting van de drankenhouder is 0,5 kg.
- Til de voorvering op wanneer u een trottoirband of andere trede betreedt.
- De remmen moeten worden geblokkeerd bij het plaatsen en verwijderen van het kind.
- Gebruik alleen onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of aanbevolen. Gebruik geen andere onderdelen of accessoires.
- Plaats het product niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen.
- Niet gebruiken met een extra platform.

Geldt voor de gondel:

WAARSCHUWING!

- **Gebruik het veiligheidstuigje zodra het kind zelfstandig rechtop kan zitten**
- **De gondel is ontworpen voor kinderen vanaf de geboorte tot 15 kg.**

- Het hoofdje van de baby in de gondel mag nooit lager zijn dan de rest van het lichaam
- De gondel functioneert niet als babydrager. De gondelgreep wordt alleen gebruikt voor het monteren en demonteren van de gondel in het kinderwagenframe.
- Plaats geen andere matras die niet bij het product is geleverd.

Geldt voor een wandelwagen:

WAARSCHUWING!

- **Dit kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.**
- **Altijd het veiligheidstuigje gebruiken .**

Het product is bedoeld voor kinderen van leeftijd / gewicht: vanaf 6 maanden tot 22 kg of tot 4 jaar, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Betreft het Kinderkraft-autostoeltje:

- De kinderwagen Kinderkraft MOOV 2 XL kan worden aangeboden in een set met een compatibel Kinderkraft-autostoeltje.
- Het product is bedoeld voor kinderen vanaf de geboorte tot 13 kg.
- Als het zitje wordt gebruikt in combinatie met een kinderwagen, vervangt deze de wieg of een bedje niet. Als uw kind slaap nodig heeft, moet het worden verplaatst naar een gondel, wieg of een bedje.
- Gebruik alleen onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of aanbevolen.

I. ONDERDELEN VAN DE KINDERWAGEN

1. Onderstel met mand (2)
3. Ouderhandvat
4. Voorwielen x2
5. Achterwielen x2
6. Veiligheidsbeugel
7. Zitting/Gondel 2in1
8. Deel van het onderstel van de zitting/gondel
9. Overkapping
10. Voetenzak
11. Autostoel adapters x2
12. Tas en riem met sluitingen voor bevestiging aan kinderwagenframe(13)
14. Matras
15. Bekerhouder
16. Regenhoes
17. Muskietennet

II. MONTAGE VAN HET ONDERSTEL VAN DE KINDERWAGEN

Om het onderstel (1) met mand (2) voor te monteren, ontgrendelt u de sluiting (AFB.A) en trekt u vervolgens gelijktijdig aan beide vrije uiteinden van het onderstel totdat u de karakteristieke vergrendelingsklik hoort (AFB. B). Steek de assen van de achterwielen (5) in de daarvoor bestemde gaten totdat u het vergrendelingsgeluid hoort (AFB. C). Steek de voorwielen (4) in de daarvoor bestemde openingen tot je een blokkeergeluid hoort (FIG. D). Schuif de uiteinden van het ouderhandvat (3) in de vrije uiteinden van het onderstel (AFB. E). Zorg ervoor dat de sluitingen goed vergrendeld zijn.

WAARSCHUWING! De kinderwagen heeft luchtbanden. Overschrijd de maximaal toegestane bandenspanning niet, de optimale waarde staat vermeld op elke band.

WAARSCHUWING! Controleer voordat u de kinderwagen gebruikt of alle wielen correct zijn gemonteerd.

III. MONTAGE VAN DE GONDEL

Begin met de montage van de gondel door het losse gedeelte van het onderstel (8) in de openingen van de gondel (7) te schuiven (afb. F). Zorg ervoor dat de sluitingen vergrendeld zijn. Steek vervolgens de gordels op het losse gedeelte van het onderstel door de gaten in de bekleding van de gondel/zitting en maak de ritssluiting vast rond de omtrek van het vastgemaakte gedeelte (Afb. G). Pas de positie van de stang onder de gondel aan met de riemen en zet het vast met de drukknoppen (Afb. H). De gondel kan nu in het onderstel van de kinderwagen worden geklikt (u hoort een vergrendelingsgeluid aan beide zijden van de kinderwagen) (AFB. I). Bij gebruik van de gondelversie van de kinderwagen moeten de riemen aan de zijkanten van de zitting (2 links en 2 rechts) en onder de voetensteun losgemaakt blijven. **LET OP!** De schoudergordels, heupgordels en kruisgordel moeten worden verwijderd door de openingen in de zitting. Het verwijderen van de gordels wordt beschreven in hoofdstuk XI. Plaats het matras (14) in de gondel. Het met de set meegeleverde matras dient slechts te worden geplaatst in combinatie van gondels. **LET OP!** Wanneer het kind zelfstandig r begint te zitten, maakt u een extra harnas vast op de bevestigingspunten die op de afb. zijn aangegeven (AFB.J).

WAARSCHUWING! DE GONDEL MAG ALLEEN TEGEN RIJRICHTING WORDEN GEMONTEERD (het kind voorwaarts voor de begeleider).

IV. MONTAGE/DEMONTAGE VAN DE VEILIGHEIDSBEUGEL, VOETENZAK EN BEKERHOUDER

De veiligheidsbeugel (6) kan zowel in de gondel- als in de kinderwagenversie van de kinderwagen worden gebruikt. Steek de uiteinden van de veiligheidsbeugel in de passende openingen totdat u aan beide zijden het vergrendelingsgeluid hoort (AFB. K). De veiligheidsbeugel kan geheel of gedeeltelijk van het onderstel worden losgemaakt door de knop aan de zijkant(en) in te drukken.

LET OP! INSTALLEER HET DAKJE VOORDAT U DE KINDERWAGEN GEBRUIKT

Begin met de montage van de overkapping (9) door de kunststoffen bevestigingen op de geleiders van het onderstel van de gondel/zitting (Afb.L) te schuiven. Behoorlijke vergrendeling wordt gesignaleerd door een zachte klik. Maak ten slotte de overkapping vast met de klittenbanden en drukknopen en bevestig ze aan de gondel/zitting. Om de overkapping te verwijderen, drukt u op de knoppen (Afb.M) en schuift u de bevestigingen uit hun geleiders.

Begin de montage van de voetenzak (10) door de hoes erover te schuiven en vervolgens beide zijden van de voetenzak met bekleding vast te zetten met de bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in afbeelding N-I. Steek de knoop door de lus op de bekleding en wikkel de bekleding om beide zijden van de veiligheidsbeugel en vergrendel het met de knopen. (AFB. N-II en N-III). De bekerhouder (15) wordt gemonteerd aan de rechterzijde van de wagen op de steel (AFB. O).

V. OMZETTEN VAN DE GONDEL NAAR DE ZITTING

Om de gondel naar een zitting om te zetten, dient u eerst de uiteinden van de verwijderde gordels achter de rugleuning, onder de zitting en onder de voetensteun te verbinden (Afb. P). Als de gordels naar behoren vastgemaakt zijn, moet de zitting zoals op afbeelding Q eruitzien (zie hoofdstuk X voor hoe u de zithoek instelt). De schouder/heupgordels en de kruisgordel dienen te worden gemonteerd (montage/demontage van de gordels is beschreven in hoofdstuk XI).

VI. MONTAGE VAN DE TAS, REGENHOES, HET KLAMBOE
De kinderwagenset bestaat uit: een tas (12) en riem met sluitingen voor bevestiging aan kinderwagenframe(13), regenhoes (16) en muskietennet (17). Hang de tas aan het handvat van de ouder en zet hem vast met sluitingen (AFB. R).
Doe het muskietennet op en zet het vast door de knopen door de lussen te halen (Afb.S). Plaats de regenhoes op de kinderwagen en zet het vast met klittenband aan de achterkant en de zijkant van de rugleuning (AFB. T).
VII. MONTAGE/DEMONTAGE VAN HET AUTOSTOELTJE
Schuif de adapters (11) in de gaten in het onderstel totdat u een vergrendelgeluid hoort (AFB. U). De adapters moeten lichtjes naar de ouder gekanteld zijn. Schuif het stoeltje op de adapters en zorg ervoor dat het goed vergrendeld is. De kinderwagen met een autostoeltje is afgebeeld in afbeelding V. Om de adapters van het onderstel van de kinderwagen te verwijderen, drukt u op de vergrendelknoppen op elke adapter (Afb.W).

WAARSCHUWING! Het kinderzitje moet op het frame altijd naar achteren gericht worden geplaatst (het kind voorwaarts tegenover de bestuurder die de kinderwagen duwt).

VIII. GEBRUIK VAN DE REM
De kinderwagen is uitgerust met een met de voet bediende parkeerrem die zich op de achteras bevindt. Druk het rempedaal in om de rem te activeren. Hij wordt ontgrendeld wanneer het pedaal omhoog wordt getild (AFB. X).
IX. DEMONTAGE VAN DE KINDERWAGEN
Om de gondel/zitting van het onderstel te verwijderen, drukt u op de knoppen aan beide zijden, plaatst u uw vingers onderaan de knoppen zoals afgebeeld (Afb. Y) en tilt u de gondel/zitting omhoog. Na het verwijderen van de gondel/zitting of het autostoeltje, draait u de bekerhouder van links naar rechts, drukt u op de knop en trekt u tegelijkertijd aan de hendels aan beide zijden van het onderstel en drukt u tenslotte het ouderhandvat naar beneden (AFB. Z). Wanneer het onderstel correct is opgevouwen, moet het worden vastgezet met de vergrendeling aan de zijkant (AFB.AA). Indien nodig kunnen de voorwielen (Afb.BB) en de achterwielen (Afb.CC) van het onderstel worden losgemaakt door op de knoppen te drukken. Het is mogelijk om de afmetingen van de kinderwagen in opgevouwen toestand te minimaliseren. Om dit te doen, drukt u op de knoppen aan beide zijden van het onderstel, zoals aangegeven in de afbeelding (Afb.DD).
De bekleding van de gondel/zitting kan worden verwijderd om deze te wassen. Als eerste stap verwijdert u de overkapping (zie punt IV). Maak vervolgens de twee ritssluitingen los en trek de zijgordels in het beengedeelte uit de bekleding en maak de drukknoppen onder de gondel/zitting los. Verwijder vervolgens de schouder-/heupgordels en de kruisgordel en verwijder de stoelvulling uit de zitting.
X. AFSTELLING VAN DE KINDERWAGEN
De voorwielen kunnen worden geblokkeerd om rechtuit te rijden. Activeer deze functie door de vergrendelingsschuiven (AFB. EE) omlaag te zetten. Om de voorwielen te ontgrendelen, trekt u de schuiven naar boven.
De overkapping kan worden vergroot door de rits aan de buitenkant van de bekleding los te maken (AFB. FF).
Om het ouderhandvat te verstellen, drukt u op de vergrendelknoppen aan beide zijden van de kinderwagen en verstelt u de handvat op een comfortabele hoogte (AFB. GG).
De hellingshoek van de zitting kan worden ingesteld met de hendel bovenop de rugleuning (AFB. HH). De zitting heeft 2 standen: halfliggend en zittend.
De voetsteun kan in een van de twee standen worden gezet door tegelijkertijd de knoppen aan beide zijden van de voetsteun in te drukken (AFB.II).
De zitting kan zo worden ingesteld dat het kind met het gezicht naar de ouder of naar de rijrichting kan kijken. Om dit te doen, drukt u op de
knoppen aan beide zijden van de zitting, keert u ze om en duwt u ze terug tot u een klik hoort.
XI. VEILIGHEIDSGORDELS
Om het kind vast te maken, schuif je de heup- en schoudergordels in de middelste gesp totdat ze vastklikken (AFB. JJ). Verstel de veiligheidsgordels telkens om er zeker van te zijn dat het kind goed vastzit.
Begin de gordels los te maken door op de knop te drukken om de gesp te openen.
Voor de allerkleinsten die nog niet zelfstandig kunnen zitten, moeten de gordels in de gondelversie worden verwijderd. De zitting/gondel heeft bevestigingspunten voor een extra harnas.
De veiligheidsgordels kunnen worden gemonteerd/gedemonteerd. Om ze te monteren/demonteren moeten de schouder- de heupgordels en de kruisgordel door de gaten in de zitting worden gehaald. De schoudergordel kunnen op twee hoogtes worden gemonteerd.
XII. ONDERHOUD
De verplichting van de koper is om te zorgen voor een correcte installatie van alle functionele elementen, evenals goed onderhoud en aanpassingen om de kinderwagen in goede technische staat te houden.
De kinderwagen moet regelmatig worden gecontroleerd op mogelijke problemen. Hieronder volgen belangrijke stappen die moeten worden genomen om de veiligheid van het kind te waarborgen en om de levensduur van het product te verlengen:

- Controleer de sterkte en veiligheid van alle klinknagels en verbindingen.
- Controleer alle bevestigingsmiddelen en wielen en hun banden en vervang of repareer ze indien nodig.
- Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen goed werken, met speciale aandacht voor de hoofd- en extra bevestigingsmiddelen die altijd vrij moeten kunnen bewegen.

Stop met het gebruik van de kinderwagen als u twijfels hebt over het juiste gebruik of gevaar bij gebruik. Als de wielen piepen, smeert u de assen met een dunne laag siliconen. Gebruik geen producten op olie- of vetbasis omdat deze vuil aantrekken dat beweging belemmert.
XIII. REINIGING
Als de onderdelen van het kinderwagenchassis zijn blootgesteld aan zout water, raden we aan om ze zo snel mogelijk af te spoelen met zoet water (leidingwater).

Vouw of bewaar het product niet als het nat is en bewaar het nooit in vochtige ruimte omdat dit kan tot schimmelvorming leiden.
Bekleding van de gondel-zitting – Niet wassen. Het product kan voorzichtig gewassen worden met een vochtige doek en een mild wasmiddel. Niet in een droogtrommel drogen. Niet chemisch reinigen. Niet strijken. Niet bleken.
Matras - Handwas op max. 40°. Niet in een droogtrommel drogen. Niet chemisch reinigen. Niet strijken. Niet bleken.
Overkapping, Mand, Regenhoes – Niet wassen. Het product kan voorzichtig worden gewassen met een vochtige doek en een mild afwasmiddel. Niet in een droogtrommel drogen. Niet chemisch reinigen. Niet strijken. Niet bleken.


Niet wassen. Het product kan voorzichtig worden gewassen met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.


Handwas op max. 40˚



Wassen op een temperatuur van max. 30° C, zacht proces.


Niet drogen in de wasdroger


Niet bleken


Niet chemisch reinigen


Niet strijken

Beenbekleding, tas - Wassen op max. 30°C, mild proces. Niet bleken. Niet strijken. Niet in een droogtrommel drogen. Niet chemisch reinigen.
Muskietennet- Handwas op max. 40°. Niet in een droogtrommel drogen. Niet chemisch reinigen. Niet strijken. Niet bleken.
XIV. GARANTIE
De volledige inhoud van de Garantievoorwaarden is te vinden op de website WWW.KINDERKRAFT.COM

PL

Szanowni Klienci,
Dziękujemy za zakup produktu marki Kinderkraft. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie oraz komforcie Twojego dziecka. Wózek jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie jakość, nowoczesność oraz funkcjonalność. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi oraz o stosowanie się do jej zaleceń.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE!

- **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- **Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.**
- **Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.**
- **Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.**
- **Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.**
- **Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.**

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci o wieku/wadze: od 0 miesięcy do 22 kg lub do 4 lat, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
- Produkt jest przeznaczony do transportu jednego dziecka w tym samym czasie.
- Maksymalne obciążenie koszyka to 5 kg.
- Każde dodatkowe obciążenie, zawieszone na rączkach wózka i/lub za oparciem i/lub na bokach, powoduje pogorszenie jego stabilności.
- Maksymalna waga torby zawieszonej na regulowanej rączce to 1,5 kg.
- Maksymalne obciążenie uchwytu na kubek to 0,5 kg.
- Wjeżdżając na krawężnik lub inny stopień, należy podnieść przednie zawieszenie.
- Hamulce powinny być zablokowane podczas wkładania i wyjmowania dziecka.
- Należy używać wyłącznie części i akcesoriów, które są dostarczone lub rekomendowane przez producenta. Nie używać innych części i akcesoriów.
- Nie stawiać produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł gorąca.
- Nie używać z dodatkową platformą.

Dotyczy gondoli:

OSTRZEŻENIE!

- **Używaj uprzęży, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.**
- **Gondola jest przeznaczona dla dzieci od urodzenia do 15 kg.**

- Główka dziecka w gondoli nigdy nie powinna znajdować się poniżej reszty ciała.
- Gondola nie pełni funkcji nosidełka dla dziecka. Rączka gondoli służy tylko i wyłącznie do montażu i demontażu gondoli w stelażu wózka.
- Nie należy wkładać dodatkowego materaca poza tym dostarczonym wraz z produktem.

Dotyczy spacerówki:

OSTRZEŻENIE!

- **To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia.**
- **Zawsze używaj systemu zapięć.**

Produkt przeznaczony jest dla dzieci o wieku/wadze: od 6 miesięcy do 22 kg lub do 4 lat, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Dotyczy fotelika samochodowego marki Kinderkraft:

- Wózek Kinderkraft MOOV 2 XL może być oferowany w zestawie z kompatybilnym fotelikiem samochodowym marki Kinderkraft.
- Produkt przeznaczony dla dzieci od urodzenia do 13kg.
- Jeżeli fotelik używany jest w połączeniu z wózkiem, to nie zastępuje on kołyski ani łóżeczka. Jeśli twoje dziecko potrzebuje snu, to powinno być przeniesione do gondoli, kołyski lub łóżeczka.
- Należy używać wyłącznie części i akcesoriów, które są dostarczone lub rekomendowane przez producenta.

I. ELEMENTY WÓZKA

1. Rama z koszykiem (2)
3. Uchwyt rodzica
4. Przednie koła x2
5. Tylne koła x2
6. Pałąk zabezpieczający
7. Siedzisko/gondola 2w1
8. Część stelaża siedziska/gondoli
9. Daszek
10. Pokrowiec na nóżki
11. Adaptery do fotelika samochodowego x2
12. Torba z paskiem z zapięciem na napy (13)
14. Materac
15. Uchwyt na kubek
16. Osłona przeciwdeszczowa
17. Moskitiera

II. MONTAŻ RAMY WÓZKA

Aby wstępnie rozłożyć ramę (1) z koszykiem (2), odbezpiecz zaczep (RYS.A), a następnie równocześnie pociągnij za oba wolne końce ramy, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie blokady (RYS. B). Wsuń osie tylnych kół (5) w przeznaczone do tego otwory, aż usłyszysz dźwięk blokady (RYS. C). Wsuń przednie koła (4) w przeznaczone dla nich otwory, aż usłyszysz dźwięk blokady (RYS. D). Wsuń końce uchwytu rodzica (3) w wolne końce ramy (RYS. E). Upewnij się, że zatrzaski zostały zabezpieczone.

OSTRZEŻENIE! Wózek wyposażony w pompowane koła. Nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego ciśnienia pompowania kół, wartość podana na oponie koła.

OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo zamontowane.

III. MONTAŻ GONDOLI

Montaż gondoli należy rozpocząć od wsunięcia luźnej części stelaża (8) w otwory w gondoli (7) (RYS. F). Upewnij się, że zatrzaski zostały zabezpieczone. Następnie przełóż pasy znajdujące się na luźnej części stelaża przez otwory w poszyciu gondoli/siedziska oraz zapnij zamek błyskawiczny na obwodzie dołączonej części (RYS.G). Ustaw pozycję pręta pod gondolą przy pomocy pasków i zabezpiecz napami (RYS.H). Gondolę można teraz wpiąć w ramę wózka (usłyszysz dźwięk blokady po obu stronach wózka) (RYS. I). Podczas korzystania z wózka w wersji gondoli, pasy znajdujące się po bokach siedziska (2 z lewej stony i 2 z prawej strony) oraz pod podnóżkiem muszą pozostać niezapięte. **UWAGA!** Pasy naramienne, biodrowe i pas krokowy muszą zostać wyjęte przez otwory znajdujące się w siedzisku . Demontaż pasów opisano w rozdziale XI. Materac (14) należy umieścić w gondoli. **UWAGA!** Gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać należy przypiąć dodatkową uprząż w punktach mocowania wskazanych na rys. (RYS.J).

OSTRZEŻENIE! GONDOLA MOŻE BYĆ TYLKO MONTOWANA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY (dziecko przodem do opiekuna prowadzącego wózek).

IV. MONTAŻ/DEMONTAŻ PAŁĄKA ZABEZPIECZAJĄCEGO, DASZKA, POKROWCA NA NÓŻKI ORAZ UCHWYTU NA KUBEK

Pałąk zabezpieczający (6) może być używany zarówno w wersji gondolowej jak i spacerowej wózka. Wsuń końcówki pałąka zabezpieczającego w odpowiednie otwory, aż usłyszysz dźwięk blokady po obu stronach (RYS. K). Pałąk zabezpieczający można odłączyć od ramy częściowo lub całkowicie poprzez wciśnięcie przycisku na jego boku/ bokach.

UWAGA! ZAMONTUJ DASZEK PRZED UŻYCIEM WÓZKA.

Montaż daszka (9) zacznij od wsunięcia plastikowych mocowań na prowadnice na ramie gondoli/ siedziska (RYS.L). Poprawne zabezpieczenie sygnalizowane jest delikatnym kliknięciem. Na koniec zabezpiecz daszek rzepami i napami, przypinając je do gondoli/siedziska. W celu demontażu daszka należy wcisnąć przyciski (RYS.M) i wysunąć mocowania z prowadnic.

Montaż pokrowca na nóżki (10) zacznij od nasunięcia pokrowca a następnie zapięcia obu boków pokrowca z poszyciem za pomocą nap, jak pokazano na rysunku N-I. Przełóż guzik przez pętlę, znajdującą się na poszyciu a następnie owiń pokrowiec po obu stronach pałąka zabezpieczającego i zabezpiecz guzikami (RYS. N-II i N-III). Uchwyt na kubek (15) montuje się po prawej stronie wózka na trzpieniu (RYS. O).

V. ZAMIANA GONDOLI W SIEDZISKO

Aby przekształcić gondolę w siedzisko, należy w pierwszej kolejności połączyć końcówki wyjętych pasów za oparciem, pod siedziskiem oraz pod podnóżkiem (RYS.P). Po prawidłowym spięciu pasów siedzisko powinno wyglądać w sposób przedstawiony na rysunku Q (sposób regulacji kąta siedziska opisano w rozdziale X). Pasy naramienne/biodrowe oraz pas krokowy powinny zostać zamontowane (montaż/demontaż pasów został opisany w rozdziale XI).

VI. MONTAŻ TORBY, MOSKITIERY, OSŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ

W zestawie wózka znajdują się: torba (12) z paskiem z zapięciem na napy (13), osłona przeciwdeszczowa (16) oraz moskitiera (17). Torbę powieś na uchwycie rodzica i zabezpiecz za pomocą nap (RYS. R).

Moskitierę załóż i zabezpiecz przekładając guziki przez pętelki (RYS.S). Osłonę przeciwdeszczową nałóż na wózek i zabezpiecz rzepami z tyłu i z boku oparcia (RYS. T).

VII. MONTAŻ/DEMONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

Wsuń adaptery (11) w otwory w ramie, aż usłyszysz dźwięk blokady (RYS. U). Adaptery powinny być nieco pochylone w kierunku rodzica. Wsuń fotelik na adaptery i upewnij się, że jest poprawnie zabezpieczony. Wózek z fotelikiem został przedstawiony na rysunku V. Aby zdemontować adaptery z ramy wózka, należy wcisnąć przyciski blokady w każdym z adapterów (RYS.W)

OSTRZEŻENIE! Fotelik na ramie musi być zawsze umieszczony tyłem do kierunku jazdy (dziecko przodem do opiekuna prowadzącego wózek)

VIII. UŻYWANIE HAMULCA

Wózek wyposażony jest w nożny hamulec postojowy, który znajduje się na tylnej osi. Wciśnij pedał hamulca na dół, aby hamulec został aktywowany. Odblokowanie następuje po podniesieniu pedału do góry (RYS. X).

IX. DEMONTAŻ WÓZKA

W celu demontażu gondoli/siedziska z ramy należy wcisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach, umiejscowiając palce u dołu przycisków, tak jak pokazano na rysunku (RYS. Y) i podnieść gondolę/siedzisko do góry. Po zdjęciu gondoli/siedziska lub fotelika samochodowego, należy obrócić uchwyt na kubek od siebie do boku, wciśnąć przycisk i jednocześnie pociągnąć dźwignie po obu stronach ramy i na koniec pchnąć uchwyt rodzica w dół (RYS. Z). Poprawnie złożona rama powinna być zabezpieczona blokadą na boku (RYS.AA). Jeśli zajdzie konieczność przednie (RYS.BB) i tylne koła (RYS.CC) można odłączyć od ramy po wciśnięciu przycisków. Istnieje możliwość zminializowania wymiarów wózka po złożeniu. W tym celu należy wcisnąć przyciski z obu stron ramy, pokazane na rysunku (Rys.DD).

Poszycie gondoli/siedziska może być zdejmowane do prania. W pierwszym kroku należy zdjąć daszek (patrz punkt IV). Następnie należy odpiąć dwa zamki błyskawiczne i wyciągnąć z poszycia boczne pasy, znajdujące się w okolicy nóg dziecka oraz odpiąć napy znajdujące się pod gondolą/siedziskiem. W kolejnym kroku należy wyjąć pasy naremienne/biodrowe oraz pas krokowy oraz wyjąć z siedziska usztywniającą wkładkę.

X. REGULACJA WÓZKA

Przednie koła wózka posiadają możliwość zablokowania do jazdy na wprost. Włączanie tego trybu następuje poprzez opuszczenie suwaków blokady (RYS. EE). Aby odblokować przednie koła, pociągnij suwaki w górę.

Daszek można powiększyć poprzez rozpięcie zamka błyskawicznego po zewnętrznej stronie poszycia (RYS. FF).

Aby wyregulować uchwyt rodzica, wciśnij przyciski blokady po obu stronach wózka i dopasuj uchwyt do wygodnej wysokości (RYS. GG).

Kąt pochylenia siedziska można regulować dźwignią znajdującą się na szczycie oparcia (RYS. HH). Siedzisko posiada 2 pozycje: półleżącą i siedzącą. Wyregulowanie siedziska do możliwie najniższej pozycji służy wyłącznie do zmiany siedziska w gondolę.

Podnóżek można regulować w jednej z dwóch pozycji, wciskając jednocześnie przyciski po obu jego stronach (RYS.II).

Siedzisko posiada możliwość regulacji tak, aby dziecko mogło być skierowane twarzą do rodzica lub kierunku jazdy. W tym celu wciśnij przyciski po obu stronach siedziska, przełóż je i wepnij z powrotem, aż usłyszysz kliknięcie.

XI. PASY BEZPIECZEŃSTWA

Aby zabezpieczyć dziecko, należy wsunąć pasy biodrowe i naramienne do klamry środkowej, aż się zatrzaśnie (RYS. JJ). Pasy bezpieczeństwa należy regulować każdorazowo, aby dziecko było należycie zabezpieczone.

Rozpinanie pasów należy rozpocząć od naciśnięcia przycisku w celu otworzenia klamry.

Dla najmniejszych dzieci, które nie potrafią jeszcze samodzielnie siadać, pasy w wersji gondolowej należy zdemontować. Siedzisko/ gondola posiada punkty mocowania dla dodatkowej uprzęży.

Pasy bezpieczeństwa można montować/demontować. W celu montażu/demontażu należy przełożyć pasy naramienne, biodrowe i pas krokowy przez otwory znajdujące się w siedzisku. Pasy naramienne można zamontować na jednej z dwóch wysokości.

XII. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Obowiązkiem nabywcy jest zapewnienie prawidłowej instalacji wszystkich elementów funkcyjnych, jak również dokonywanie właściwych zabiegów konserwacyjnych oraz regulacji w celu utrzymania wózka w dobrym stanie technicznym.

Wózek należy okresowo sprawdzać pod kątem potencjalnych problemów. Poniżej przedstawiono istotne czynności, jakie należy wykonać w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku oraz zapobieżenia skróceniu żywotności produktu:

- Sprawdzić wytrzymałość i bezpieczeństwo wszelkich nitów i połączeń.
- Sprawdzić wszystkie urządzenia unieruchamiające oraz koła i ich ogumienie i w razie potrzeby dokonać ich wymiany lub naprawy.
- Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo, ze szczególnym uwzględnieniem głównych i dodatkowych zapięć, które powinny poruszać się swobodnie w każdej chwili.

Prosimy zaprzestać korzystania z wózka w razie wątpliwość co do poprawnego użycia bądź podejrzenia o jakiegokolwiek niebezpieczeństwo.

Jeśli koła piszczą, należy nasmarować osie cienką warstwą silikonu. Nie wolno używać produktów na bazie oleju lub smaru, ponieważ przyciągają one brud, który utrudnia ruch.

XIII. CZYSZCZENIE

Jeżeli elementy podwozia wózka zostały narażone na działanie słonej wody, zalecamy możliwie jak najszybsze spłukanie ich wodą słodką (z kranu).

Nie składać, ani przechowywać produktu, gdy jest mokry i nigdy nie przechowywać go w wilgotnych warunkach, ponieważ może to doprowadzić do tworzenia się pleśni.


Nie prać. Produkt można przemywać delikatnie wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem myjącym.



Prać w temperaturze maks. 30°C, proces łagodny.


Nie wybielać


Nie prasować


Prać ręcznie w temperaturze maks 40˚.


Nie suszyć w suszarce bębnowej


Nie czyścić chemicznie

Poszycie gondoli-siedziska– Nie prać. Produkt można przemywać delikatnie wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem myjącym Nie suszyć w suszarce bębenowej. Nie czyścić cheminicznie. Nie prasować. Nie wybielać.

Materac - Prać ręcznie w temperaturze maks 40°. Nie suszyć w suszarce bębenowej. Nie czyścić cheminicznie. Nie prasować. Nie wybielać.

Daszek, Kosz, Folia przeciwdeszczowa - Nie prać. Produkt można przemywać delikatnie wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem myjącym. Nie suszyć w suszarce bębenowej. Nie czyścić cheminicznie. Nie prasować. Nie wybielać.

Pokrowiec na nóżki, torba- Prać w temperaturze maks. 30°C, proces łagodny. Nie wybielać. Nie prasować. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie czyścić chemicznie.

Moskitiera- Prać ręcznie w temperaturze maks 40°. Nie suszyć w suszarce bębenowej. Nie czyścić cheminicznie. Nie prasować. Nie wybielać.

XIV. GWARANCJA

Pełna treść Warunków Gwarancji jest dostępna na stronie internetowej WWW.KINDERKRAFT.COM

PT

Estimado Cliente,

Obrigado por ter adquirido o produto da marca Kinderkraft. Os nossos produtos foram concebidos pensando na segurança e no conforto do seu filho. Este carrinho é a solução ideal para quem aprecia qualidade, modernidade e funcionalidade. Leia o manual de instruções e siga as suas recomendações.

Importante – Leia cuidadosamente e guarde para referência futura

AVISOS!

- **Nunca deixe a criança abandonada.**
- **Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.**
- **Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.**

- **Não deixe que o seu filho brinque com este produto.**
- **Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto.**
- **Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.**

- O produto é destinado a crianças de idade/peso: de 0 a 22 kg ou até 4 anos, o que ocorrer primeiro.
- O produto é projetado para transportar apenas uma criança.
- A carga máxima permitida no cesto é de 5 kg.
- Qualquer carga adicional que esteja pendurada no carrinho, sob o encosto ou nas laterais, influencia sua estabilidade.
- O peso máximo da bolsa pendurada na alça ajustável é de 1,5 kg.
- A carga máxima no suporte de bebida é de 0,5 kg.
- Ao entrar em um meio-fio ou em outro nível, levante a suspensão dianteira.
- Os freios devem ser bloqueados ao se colocar e remover a criança.
- Use apenas peças e acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante. Não use outras peças ou acessórios.
- Não coloque o produto próximo a e chamas abertas ou outras fontes de calor.
- Não use com uma plataforma adicional.

Referente a gôndola:

AVISOS!

- **Utilize sempre o cinto de segurança a partir do momento em que o seu filho se sonsiga sentar sem ajuda.**
- **A gôndola é projetada para crianças desde o nascimento até 15 kg.**

- A cabeça do bebê na alcofa nunca deve ficar abaixo do resto do corpo.
- A gôndola não funciona como um portador de bebê. O cabo da gôndola é usado apenas para se montar e desmontar a gôndola na estrutura do carrinho.
- Não insira um colchão adicional que não seja fornecido com o produto.

Referente ao carrinho de criança:

AVISOS!

- **Este assento não é adequado para um bébé com idade inferior a 6 meses.**
- **Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento .**

O produto é destinado a crianças de idade/peso: de 6 a 22 kg ou até 4 anos, o que ocorrer primeiro.

Referente à cadeirinha Kinderkraft:

- O carrinho Kinderkraft MOOV 2 XL pode ser vendido em um conjunto com uma cadeirinha infantil compatível da Kinderkraft.
- O produto é destinado a crianças desde seu nascimento até os 13 kg.
- Se a cadeirinha for usada em conjunto com o carrinho, ela não substitui o berço ou cama. Se seu filho precisar dormir, ele deve ser levado à gôndola, berço ou cama.
- Utilize apenas as peças e acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

I. ELEMENTOS DO CARRINHO

1. Estrutura com cesta (2)
3. Alça dos pais
4. Rodas dianteiras x2
5. Rodas traseiras x2
6. Barra de segurança
7. Assento/alcofa 2em1
8. Parte da estrutura do assento/alcofa
9. Teto
10. Cobertura para os pés
11. Adaptadores de assento de carro x2
12. Saco e correia com fechos para fixação na estrutura do carrinho de bebé(13)
14. Colchão
15. Porta-copos
16. Capa de chuva
17. Rede mosquiteira

II. MONTAGEM DA ESTRUTURA

Para pré-desdobrar a estrutura (1) com a cesta (2), destrave a trava (FIG. A) e, em seguida, puxe simultaneamente as duas extremidades livres da estrutura até ouvir um clique de bloqueio (FIG. B). Deslize os eixos da roda traseira (5) nos orifícios fornecidos até ouvir um som de bloqueio (FIG. C). Deslize as rodas dianteiras (4) nos orifícios até ouvir um ruído de bloqueio

(FIG. D). Deslize as extremidades da alça principal (3) nas extremidades livres da estrutura (FIG. E). Certifique-se de que as travas estejam presas.

AVISOS! Carrinho equipado com pneus a ar. Não exceda a pressão máxima admitida nos pneus. O valor é informado no pneu.

AVISOS! Antes de usar o carrinho, verifique se todas as rodas estão montadas corretamente.

III. MONTAGEM DA ALCOFA

Inicie a montagem da alcofa inserindo a parte solta da estrutura (8) nos orifícios do quadro (7) (Figura F). Certifique-se de que as travas estejam presas. Em seguida, passe as alças da parte solta do quadro pelos orifícios da alcofa/assento e feche o zíper em volta do perímetro da parte fixada (Fig. G). Posicione a barra por baixo da alcofa com as alças e fixe com os fechos (Fig. H). A alcofa agora pode ser presa na estrutura do carrinho (ouvirá um som de travamento em ambos os lados do carrinho) (FIG. I). Na versão alcofa, as alças nas laterais do assento (2 à esquerda e 2 à direita) e sob o apoio para os pés devem permanecer soltas. **ATENÇÃO!** As alças de ombro, as alças abdominais e a alça de virilha devem ser removidas pelos orifícios no assento. A desmontagem das correias é descrita no capítulo XI. Coloque o colchão (14) na alcofa. **ATENÇÃO!** Quando a criança começar a sentar-se sozinha, prenda um arnês adicional aos pontos de fixação mostrados na imagem (FIG. J).

AVISOS! A GÔNDOLA SÓ PODE SER MONTADA VIRADA PARA TRÁS (criança de frente para o condutor do carrinho).

IV. MONTAGEM/DESMONTAGEM DA BARRA DE SEGURANÇA, TETO, COBERTURA PARA OS PÉS E PORTA-COPOS

A barra de segurança (6) pode ser usada tanto na versão alcofa quanto na versão de carrinho. Deslize as pontas da barra de segurança nos orifícios apropriados até ouvir um ruído de bloqueio em ambos os lados (FIG. K). A barra de proteção pode ser parcialmente ou totalmente destacada da estrutura pressionando um botão nas laterais.

ATENÇÃO! MONTE A CAPOTA ANTES DE USAR O CARRINHO DE BEBÉ

Inicie a montagem da capota (9) deslizando os fechos de plástico nas calhas da alcofa/estrutura do assento (Fig. L). A fixação correta é indicada por um clique suave. Por fim, prenda a capota com velcro e fechos, fixando-os na alcofa/assento. Para desmontar o teto, pressione os botões (Fig. M) e retire os fechos das guias.

Inicie a montagem da cobertura para os pés (10) deslizando a tampa e em seguida fixando ambos os lados da cobertura com a tampa com o uso de fechos, conforme mostrado na figura N-I. Passe o botão pela alça da tampa e, em seguida, enrole a tampa em ambos os lados da barra de segurança e prenda com os botões. LINCE. N-II e N-III). O porta-copos (15) é montado no lado direito do carrinho no eixo (FIG. O).

V. TRANSFORMAR ALCOFA EM ASSENTO

Para transformar a alcofa em assento, conecte primeiro as pontas das alças removidas atrás do encosto, sob o assento e sob o apoio para os pés (Fig. P). Após os cintos estarem corretamente colocados, o assento deve ter a aparência mostrada na figura Q (como ajustar o ângulo do assento é descrito no capítulo X). As alças de ombro/cintura e a alça de entrepernas devem ser colocadas (a montagem/desmontagem das alças é descrita no capítulo XI).

VI. MONTAGEM DA BOLSA, REDE DE MOSQUITO, CAPA DE CHUVA

O conjunto de carrinho inclui: uma bolsa (12) e correia com fechos para fixação na estrutura do carrinho de bebé(13), uma capa de chuva (16) e uma rede mosquiteira (17). Pendure o saco na pega do pai e prenda-o com fechos (FIG. R).

Coloque a rede mosquiteira e fixe-a inserindo os botões nas alças (fig. S). Coloque a capa de chuva sobre assento e fixe-a com velcro na parte traseira e lateral do encosto (FIG. T).

VII. MONTAGEM/DESMONTAGEM DO ASSENTO DO CARRO

Faça deslizar os adaptadores (11) para os orifícios da estrutura até ouvir um som de bloqueio (FIG. U). Os adaptadores devem ser ligeiramente inclinados em direção ao pai. Deslize o assento nos adaptadores e certifique-se de que esteja devidamente preso. O carrinho com o assento é mostrado na figura V Para remover os adaptadores da estrutura do carrinho, pressione os botões de bloqueio em cada um dos adaptadores (Fig. W)

AVISOS! A cadeirinha no quadro deve estar sempre virada para trás (criança de frente para o condutor do carrinho)

VIII. COMO USAR O FREIO

O carrinho está equipado com um freio de estacionamento no eixo traseiro. Pressione o pedal do freio para baixo para que o freio seja ativado. Para desbloquear, levante o pedal (FIG. X).

IX. DEMONTAGEM DO CARRINHO

Para retirar a alcofa/assento do quadro, pressione os botões dos dois lados, colocando os dedos na parte inferior dos botões conforme a figura (Fig. Y) e levante a alcofa/assento. Depois de remover a alcofa/assento de carro, gire o porta-copo para o lado, empurre o botão e simultaneamente puxe as alavancas em ambos os lados do quadro e finalmente empurre a alça dos pais para baixo (FIG. Z). A estrutura montada corretamente deve ser travada com a trava lateral (FIG.AA). Se necessário, as rodas dianteiras (Fig. BB) e traseiras (Fig. CC) podem ser destacadas do estrutura pressionando os botões. É possível minimizar as dimensões do carrinho após dobrá-lo. Para isso, pressione os botões dos dois lados da estrutura, conforme mostrado na figura (Fig.DD)

A alcofa/capa do assento é removível para Lavar. Na primeira etapa, remova o capô (ver ponto IV). Em seguida, desaperte dois zíperes e remova as alças laterais da capa na área das pernas da criança e desaperte os botões de pressão sob a alcofa/assento. Na próxima etapa, remova as alças de ombro/colo e a alça de virilha e remova a inserção de reforço do assento.

X. AJUSTE DO CARRINHO
As rodas dianteiras do carrinho podem ser travadas para a frente. Habilite este modo abaixando os controles deslizantes de bloqueio (FIG. EE). Puxe os controles deslizantes para cima para destravar as rodas dianteiras.
O teto pode ser ampliado abrindo o zíper no lado externo da concha (FIG. FF). Para ajustar a alça dos pais, pressione os botões de bloqueio em ambos os lados do carrinho e ajuste a alça para uma altura confortável (FIG. GG).
O ângulo do assento pode ser ajustado com a alavanca na parte superior do encosto (FIG. HH). O assento tem 2 posições: reclinado e sentado.
O apoio para os pés pode ser ajustado em uma das duas posições pressionando os botões em ambos os lados do apoio para os pés simultaneamente (FIG. II). O assento pode ser ajustado para que a criança fique de frente para os pais ou para a direção da viagem. Para fazer isso, pressione os botões em ambos os lados do assento, vire-os e empurre-os para trás até ouvir um clique.

ADVERTÊNCIA! Na posição deitada do assento os cintos na parte traseira do encosto não devem ser removidos, isto pode causar que a cabeça da criança fique abaixo do resto do corpo.

XI. CINTOS DE SEGURANÇA
Para colocar o cinto na criança, deves inserir as correias subabdominais e as de ombros na fivela central até elas encaixarem (FIG. JJ). Os cintos de segurança devem ser ajustados a cada vez para que a criança esteja devidamente protegida.
Deve começar a desapertar os cintos de segurança pressionando o botão para abrir a fivela.
Para as crianças menores que ainda não conseguem se sentar sozinhas, os cintos de alcofa devem ser desmontados. O assento/alcofa possui pontos de fixação para arnês adicional.
Os cintos de segurança podem ser montados/desmontados. Para a montagem/desmontagem, coloque as alças de ombro, alças abdominais e alça de virilha nos orifícios do assento. As alças podem ser montadas em duas alturas.
XII. CUIDADO E MANUTENÇÃO
A obrigação do comprador é garantir a instalação adequada de todos os elementos funcionais, bem como a manutenção e os cuidados adequados para manter o carrinho em boas condições técnicas.
O carrinho deve ser inspecionado periodicamente em busca de possíveis problemas. A seguir são apresentados os passos importantes a serem tomados para garantir a segurança da criança e prevenir o encurtamento da vida útil do produto:
• Verifique a resistência e a segurança de todos os rebites e conexões.
• Verifique todos os dispositivos de fixação, rodas e pneus e substitua-os ou repare-os, se necessário.
• Verifique se todos os dispositivos de segurança estão funcionando corretamente, com atenção especial para os prendedores principais e adicionais que devem se mover livremente em todos os momentos.
Favor parar de usar o carrinho em caso de dúvida sobre seu uso correto ou em suspeita de qualquer perigo.
Se as rodas estiverem rangendo, lubrifique os eixos com uma fina camada de silicone. Não use produtos à base de óleo ou graxa porque eles atraem sujeiras que impedem o movimento.
XIII. LIMPEZA
Se os componentes do quadro do carrinho tiverem sido expostos a água salgada, recomendamos enxaguar com água doce (água da torneira) o mais rápido possível.
Não dobre nem armazene o produto quando o mesmo estiver molhado e nunca o armazene em condições de humidade, pois pode levar à formação de mofo.


Não lavar. O produto pode ser limpo suavemente com um pano úmido e um agente de limpeza suave.


Lavar à mão em no máximo 40˚



Lavar a uma temperatura máxima de 30°C, com um processo suave.


Não secar na secadora


Não usar alvejante


Não lavar a seco


Não passar

Revestimento do assento da alcofa – No lavar. El producto puede lavarse suavemente con un paño húmedo y un detergente suave. No lavar a seco. No limpe quimicamente. No passar a ferro.. No utilizar alvejante.
Colchão - Lavar à mão em no máximo 40°. Não secar na máquina. Não lavar a seco. Não passar a ferro.. Não utilizar alvejante.
Teto, Cesta, Capa de chuva - Não lavar. O produto pode ser lavado delicadamente com pano úmido e detergente neutro. Não lavar a seco. Não limpar quimicamente. Não passar a ferro.. Não utilizar alvejante.
Cobertura para os pés, bolsa - Lavar à máquina a no máximo 30° C, processo suave. Não utilizar alvejante. Não passar a ferro.. Não secar na máquina. Não lavar a seco.
Rede mosquiteira - Lavar à mão em no máximo 40°. Não secar na máquina. Não lavar a seco. Não passar a ferro. Não utilizar alvejante
XIV. GARANTIA
O texto completo das Condições de Garantia está disponível no site WWW.KINDERKRAFT.COM

RO

Stimați clienți,

Va mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru Kinderkraft. Produsele noastre au fost concepute pentru siguranța și confortul copilului dumneavoastră. Cărucіorul este o soluție ideală pentru cei care prețuiesc calitatea, modernitatea și funcționalitatea. Vă rugăm sa citiți manualul și urmați recomandările acestuia.

Important – CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

AVERTISMENTE!

- **Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat.**
- **Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.**
- **Pentru a evita rănirea copilului, asiguraţi-vă că acesta este la distanţă atunci când pliaţi şi depliaţi acest produs.**
- **Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.**
- **Înainte de utilizare verificaţi dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul cărucіorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.**
- **Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergaţi sau vă plimbaţi pe role.**

- Produsul este destinat copiilor cu vârsta/greutatea: de la 0 luni până la 22 kg sau până la 4 ani, oricare dintre acestea survine mai întâi.
- Produsul este conceput pentru a transporta un singur copil în același timp.
- Încărcarea maximă a coșului este de 5 kg.
- Orice sarcină suplimentară, suspendată pe mânerele cărucіorului, sub spătar sau pe părțile laterale poate cauza deteriorarea stabilității cărucіorului.
- Greutatea maximă admisă a genții părintelui suspendate pe mânerul cărucіorului este de 1,5 kg.
- Sarcina maximă de pe suportul pentru băuturi este 0,5 kg.
- Când treceți printr-o bordură sau urcați o altă treaptă, ridicați suspensia din față.
- În timpul scoaterii sau punerii copilului în cărucior, frânele trebuie blocate.
- Utilizați numai piese și accesorii care au fost furnizate sau recomandate de către producător. Nu utilizați alte componente sau accesorii.
- Nu lăsaţi produsul în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură.
- Nu utilizați cu o platformă suplimentară.

Referitor la landou:

AVERTISMENTE!

- **Utilizați centurile de siguranţă de îndată ce copilul dvs. poate sta în şezut fără ajutor.**
- **Landoul este destinat copiilor de la naștere până la greutatea de 15 kg.**

- Capul copilului din gondolă nu trebuie să fie niciodată sub nivelul la care se află restul corpului.
- Landoul nu funcționează ca un marsupiu pentru copii. Mânerul de la landou este utilizat numai pentru montarea și demontarea landoului în cadrul cărucіorului.
- Nu utilizați o altă saltea decât cea furnizată împreună cu produsul.

Referitor la cărucior:

AVERTISMENTE!

- **Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni.**
- **Utilizaţi întotdeauna sistemul de prindere.**

- Produsul este destinat copiilor cu vârsta/greutatea: de la 6 luni până la 22 kg sau până la 4 ani, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Referitor la scaunul auto marca Kinderkraft:

- Căruciorul Kinderkraft MOOV 2 XL poate fi oferit într-un set cu scaunul auto Kinderkraft.
- Produsul este destinat copiilor de la naștere până la greutatea de 13 kg.
- Dacă scaunul este utilizat împreună cu un cărucior, acesta nu înlocuiește leagănul sau pătuțul. Dacă copilul dvs. are nevoie de somn, acesta ar trebui mutat într-un landou, leagăn sau pătuț.
- Utilizați numai piese și accesorii care au fost furnizate sau recomandate de către producător.

I. ELEMENTELE CĂRUCIORULUI

1. Cadru cu coș (2)
3. Mâner pentru părinte
4. Roți față x2
5. Roția spate x2
6. Bară de siguranță
7. Scaun/landou 2w1
8. Partea a cadrului scaunului/gondolei
9. Copertină
10. Husă pentru picioare
11. Adaptoare pentru scaunul auto x2
12. Geantă și curea cu elemente de fixare pentru montarea pe cadrul căruciorului (13)
14. Saltea
15. Suport pentru pahar
16. Parasolar
17. Plasă împotriva insectelor

II. MONTAREA CADRULUI CĂRUCIORULUI

Pentru a întinde în prealabil cadrul (1) cu coșul (2), deblocați dispozitivul de blocare (FIG. A), apoi trageți simultan ambele capete libere ale cadrului până când auziți clicul caracteristic de blocare (FIG. B). Glisați axele roții din spate (5) în orificiile prevăzute până când auziți sunetul de blocare (FIG. C). Glisați roțile din față (4) în orificiile acestora până când auziți sunetul de blocare (FIG. D). Glisați capetele mânerului pentru părinte (3) în capetele libere ale cadrului (FIG. E). Asigurați-vă că zăvoarele sunt bine fixate.

AVERTISMENTE! Cărucior echipat cu roți pompate. Nu depășiți presiunea maximă admisă a anvelopei, valoarea fiind indicată pe anvelopa roții.

AVERTISMENTE! Înainte de a utiliza căruciorul, asigurați-vă că toate roțile sunt montate în mod corect.

III. MONTAREA GONDOLEI

Montarea gondolei trebuie începută prin introducerea părții libere a cadrului (8) în orificiile din gondolă (7) (FIG. F). Asigurați-vă că zăvoarele sunt bine fixate. Apoi puneți centurile de pe partea liberă a cadrului prin orificiile din carcasa gondolei / scaunului și închideți fermoarul în jurul perimetrului piesei atașate (Fig. G). Poziționați bara sub gondolă cu ajutorul centurilor și fixați-le cu cleme (Fig H). În acest moment gondola poate fi fixată pe cadrul căruciorului (veți auzi un sunet de blocare pe ambele părți ale căruciorului) (FIG. I). Atunci când căruciorul este folosit în versiunea de gondolă, centurile de pe părțile laterale ale scaunului (2 pe stânga și 2 pe dreapta) și de sub suportul pentru picioare trebuie să rămână neînchise. **NOTĂ!** Centurile de umăr, de șold și centura dintre picioare trebuie scoase prin orificiile de pe scaun. Demontarea centurilor este descrisă în capitolul XI. Salteaua (14) trebuie așezată în coș. **NOTĂ!** Când copilul începe să se așeze singur, atașați hamul suplimentar la punctele de atașare prezentate în imagine (FIG. J).

AVERTISMENTE! LANDOUL POATE FI MONTAT ÎN DIRECȚIA OPUSĂ DIRECȚIEI DE MERS (fața copilului îndreptată spre părinte).

IV. MONTAREA/DEMONTAREA ARCADEI DE SIGURANȚĂ, A COPERTINEI, HUSEI PENTRU PICIOARE ȘI A SUPORTULUI PENTRU PAHAR

Bara de siguranță (6) poate fi utilizată atât în versiunea cu gondolă, cât și în versiunea căruciorului. Glisați capetele barei de siguranță în orificiile corespunzătoare până când auziți sunetul de blocare pe ambele părți (FIG. K). Bara de siguranță poate fi detașată parțial sau complet de cadru prin apăsarea buton pe partea laterală /pe părțile laterale.

ATENȚIE! MONTAȚI CAPOTINA ÎNAINTE DE A UTILIZA CĂRUCIORUL

Montarea copertinei (9) trebuie începută de la glisarea elementelor de fixare din plastic pe ghidajele de pe cadrul gondolei/scaunului (Fig. L). Activarea corectă a sistemului de siguranță este indicată printr-un clic ușor. La sfârșit, fixați copertina cu benzil cu arici și clipsuri, prin atașarea acestora pe gondolă/scaun. Pentru demontarea copertinei trebuie, apăsate butoanele (Fig. M) și scoase elementele de fixare din ghidaje.

Montarea husei pentru picioare (10) începeți prin glisarea husei și apoi fixarea ambelor părți ale husei cu restul materialului cu ajutorul clipsurilor, așa cum este prezentat în figura N-I. Treceți nasturele prin bucla de pe materialul căruciorului, apoi înfășurați husa pe ambele părți ale barei de siguranță și fixați-l cu ajutortul nasturilor. FIG. N-II și N-III). Suportul pentru pahar (15) trebuie montat pe partea dreaptă a căruciorului pe ax (FIG. O).

V. SCHIMBAREA GONDOLEI ÎN SCAUN

Pentru a transforma gondola în scaun, conectați mai întâi capetele centurilor demontate în spatele spătarului, sub scaun și sub suportul pentru picioare (Fig. P). După ce centurile sunt fixate corect, scaunul trebuie să arate așa cum este prezentat

în figura Q (modul de reglare a unghiului scaunului este descris în capitolul X). Centurile de umăr/de șold și centura dintre picioare trebuie montate (montarea/ demontarea centurilor este descrisă în capitolul XI).

VI. MONTAREA GENȚII, A PLASEI ÎMPOTRIVA INSECTELOR,PARASOLARULUI

Kitul cărucioruluiinclude: geantă (12) și curea cu elemente de fixare pentru montarea pe cadrul cărucioruluiui (13), protecție împotriva ploii (16) plasă împotriva insectelor (17). Agățați sacul de mânerul părintelui și fixați-l cu ajutorul elementelor de fixare (FIG. R).

Plasa împotriva țânțarilor fixați-o trecând nasturii prin bucle (Fig. S). Așezați protecția împotriva ploii peste cărucior și fixați-o cu benzile cu arici în partea din spate și cea laterală a spătarului (FIG. T).

VII. MONTAREA/DEMONTAREA SCAUNULUI AUTO

Glisați adaptoarele (11) în orificiile din cadru până când auziți sunetul de blocare (FIG. U). Adaptoarele ar trebui să fie ușor înclinate spre părinte. Glisați scaunul pe adaptoare și asigurați-vă că este fixat corespunzător. Cărucioruluicu scaunul auto este prezentat în figura V. Pentru a demonta adaptoarele de pe cadrul cărucioruluui, trebuie să apăsați butoanele de blocare de pe fiecare dintre adaptoare (Fig. W)

AVERTISMENTE! Scaunul trebuie să fie întotdeauna poziționat în cadru în direcția opusă direcției de mers (fața copilului îndreptată spre părinte).

VIII. UTILIZAREA FRÂNEI

Cărucioruleste echipat cu o frână de picior de parcare, care se află pe axul din spate. Apăsați pedala de frână în jos, astfel încât frâna să fie activată. Pentru a o debloca, ridicați pedala în sus (FIG. X).

IX. DEMONTAREA CĂRUCIORULUI

Pentru a demonta gondola/scaunul din cadru, trebuie să apăsați butoanele de pe ambele părți, așezând degetele pe partea de jos a butoanelor așa cum este prezentat în figura(Fig. Y) și ridicați gondola/scaunul în sus. După demontarea gondolei/scaunului sau a scaunului auto, rotiți suportul paharului dinspre dvs. în lateral, apăsați butonul și trageți simultan pârghiile de pe ambele părți ale cadrului și, în cele din urmă, împingeți mânerul pentru părinte în jos (FIG. Z). Cadrul asamblat corect trebuie fixat cu ajutorul blocadei de pe partea laterală (FIG.AA). Dacă este necesar, roțile din față (Fig. BB) și din spate (Fig. CC) pot fi detașate de cadru prin apăsarea butoanelor. Există posibilitatea de reducere la minimum a dimensiunilor cărucioruluidupă rabatare. Pentru a face acest lucru, apăsați butoanele de pe ambele părți ale cadrului, așa cum este prezentat în figura (Fig. DD)

Husa gondolei/scaunului este detașabilă pentru spălare. În primul pas, trebuie să dați la o parte copertina (vezia punctul IV). Apoi, desfaceți două fermoare și scoateți curelele laterale de pe copertină care se află în zona picioarelor copilului și desfaceți clipsurile care se află sub gondolă/scaun. În pasul următor, trebuie scoase centurile de umăr/de șold și centura dintre picioare și scoateți inserția de rigidizare de pe scaun.

X. REGLAREA CĂRUCIORULUI

Roțile din față ale cărucioruluipot fi blocate pentru mers înainte. Activarea acestui mod se face prin coborârea glisoarelor de blocare (FIG. EE). Pentru a debloca roțile din față împingeți glisoarele în sus.

Copartina poate fi mărită prin deschiderea fermoarului de pe partea exterioară a materialului cărucioruluui (FIG. FF).

Pentru a regla mânerul pentru părinte, apăsați butoanele de blocare de pe ambele părți ale cărucioruluui și reglați mânerul la înălțimea confortabilă (FIG. GG).

Unghiul de înclinare a scaunului poate fi reglat cu maneta de pe partea superioară a spătarului (FIG. HH). Scaunul are 2 poziții: înclinat și așezat.

Suportul pentru picioare poate fi reglat într-una din cele două poziții apăsând simultan butoanele de pe ambele părți ale suportului pentru picioare (FIG. II).

Scaunul poate fi reglat astfel încât copilul să poată sta cu fața spre părinte sau direcția de deplasare. Pentru a face acest lucru, apăsați butoanele de pe ambele părți ale scaunului, schimbați poziția acestora și împingeți-le la loc până când auziți clic.

XI. CENTURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a fixa copilul, glisați centurile de șold și de umăr în catarama centrală până când se blochează. (FIG. JJ). Centurile de siguranță trebuie ajustate de fiecare dată, astfel încât copilul să fie fixat corespunzător.

Desprinderea centurilor trebuie începute prin apăsarea clemei.

Pentru cei mai mici copii care încă nu se pot așeza singuri, centurile din versiunea de gondolă ar trebui demontate. Scaunul/gondola are puncte de fixare pentru un ham suplimentar.

Centurile de siguranță pot fi montate/demontate. Pentru montare/demontare, puneți centurile de umăr, centurile de șold și centura dintre picioare prin orificiile din scaun. Centurile de umăr pot fi montate la una din cele două înălțimi.

XII. ÎNTREȚINERE ȘI CONSERVARE

Obligația cumpărătorului este să asigure instalarea corespunzătoare a tuturor elementelor funcționale, precum și întreținerea și reglarea corespunzătoare în scopul menținerii cărucioruluiîn stare tehnică bună.

Căruciorultrebuie să fie verificat periodic în privința posibilelor probleme. Mai jos au fost prezentați pași importanți care trebuie luați pentru a garanta siguranța copilului și pentru a preveni scurtarea duratei de viață a produsului:

- Verificați rezistența și siguranța tuturor niturilor și conexiunilor.
- Verificați toate dispozitivele de fixare, roțile și anvelopele acestora și înlocuiți-le sau reparați-le, dacă este necesar.
- Verificați dacă toate dispozitivele de siguranță funcționează în mod corect, acordând o atenție deosebită elementelor de fixare principale și suplimentare care ar trebui să se deplaseze liber în orice moment.

Vă rugăm să încetați utilizarea cărucioruluiîn caz de îndoială cu privire la utilizarea corectă sau la crearea unui pericol.

În cazul în care roțile scârțâie, lubrifiați axele cu un strat subțire de silicon. Nu utilizați produse pe bază de ulei sau lubrifiant, deoarece acestea atrag murdăria care împiedică mișcările.

XIII. CURĂȚARE

Dacă componentele șasiului au fost expuse la apă sărată, vă recomandăm să le clătiți cu apă dulce (apă de la robinet) cât mai curând posibil.

Nu pliați și nu depozitați produsul când acesta este umed și niciodată nu îl păstrați în condiții umede, deoarece acest lucru poate duce la formarea mucegaiului.


Nu spălați. Produsul poate fi spălat ușor cu o cârpă umedă și un agent de curățare delicat.



Spălați la o temperatură maximă de 30°C, proces delicat.


Nu înălbiți.


Nu calcați


Spălați manual la temperatura max. de 40˚


Nu uscați prin centrifugare


Nu curățați chimic

Materialul gondolei și a scaunului - Nu se spală. Produsul poate fi spălat ușor cu o cârpă umedă și un detergent ușor. Nu uscați mecanic. Nu curățați chimic. Nu călcați. Nu înălbiți.
Saltea - Spălați manual la o temperatură de 40°. Nu uscați mecanic. Nu curățați chimic. Nu călcați. Nu înălbiți.
Copertină, coș, folie împotriva ploii - Nu spălați mecanic. Produsul poate fi spălat ușor cu o cârpă umedă și detergent delicat. Nu uscați mecanic. Nu curățați chimic. Nu călcați. Nu înălbiți.
Husă pentru picioare, sac - Spălați la o temp de max. 30°C, proces de spălare delicat. Nu înălbiți. Nu călcați. Nu uscați mecanicj. Nu curățați chimic.
Plasă împitriva insectelor- Spălați manual la o temperatură max. de 40°. Nu uscați mecanic. Nu curățați chimic. Nu călcați. Nu înălbiți.
XIV. GARANȚIA
Garantijas noteikumu pilns saturs ir pieejams tīmekļa vietnē WWW.KINDERKRAFT.COM.

RU

Уважаемые покупатели!
Благодарим вас за покупку продукта бренда Kinderkraft. Мы создаем, думая о вашем ребенке - мы всегда заботимся о безопасности и качестве, обеспечивая тем самым комфорт лучшего выбора. Коляска является идеальным решением для тех, кто ценит качество, современность и функциональность. Пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.

ВАЖНО - сохранить эти инструкции для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ!

- **Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.**
- **Перед использованием убедитесь, что все блокирующие устройства включены.**
- **Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится на расстоянии во время складывания или раскладывания данного изделия.**
- **Не позволяйте ребенку играть с настоящим изделием.**
- **Всегда используйте крепежные системы.**
- **Перед использованием убедитесь, что устройство крепления люльки, сиденье или автокресло установлены правильно.**
- **Данное изделие не подходит для бега и езды на роликах.**
- Продукт предназначен для детей в возрасте / весе: от 0 месяцев до 22 кг или до 4 лет, в зависимости от того, что раньше.
- Продукт предназначен для перевозки одного ребенка одновременно.
- Максимальная нагрузка корзины 5 кг.
- Каждая дополнительная нагрузка, подвешенная на ручках коляски, под спинкой или на боках коляски, приводит к ухудшению ее устойчивости.
- Максимальный вес сумки, подвешенной на регулируемой ручке, составляет 1,5 кг.
- Максимальная нагрузка на подстаканник составляет 0,5 кг.
- Въезжая на бордюр или иную ступень, следует поднять переднюю подвеску.
- Тормоза должны быть заблокированы при установке и извлечении ребенка.
- Следует использовать исключительно запасные части и принадлежности, поставляемые или рекомендованные производителем. Не использовать другие части и принадлежности.

- Не устанавливать изделия вблизи открытого огня или других источников тепла.
- Не использовать с дополнительной платформой.

Касается люльки:

ВНИМАНИЕ!

- **Используйте ремни, когда ребенок начинает самостоятельно садиться.**
- **Люлька предназначена для детей от рождения до 15 кг.**

- Голова ребенка в гондоле никогда не должна быть ниже остальной части тела.
- Люлька не выполняет функции переноски для ребенка. Ручка люльки предназначена исключительно для монтажа и демонтажа на каркасе коляски.
- Не вкладывать дополнительный матрас кроме доставленного с продуктом.

Касается прогулочной коляски:

ВНИМАНИЕ!

- **Это сиденье не подходит для детей, которым не исполнилось 6 месяцев.**
- **Следует всегда использовать крепежную систему.**

Продукт предназначен для детей в возрасте / весе: от 6 месяцев до 22 кг или до 4 лет, в зависимости от того, что раньше.

Касается автокресла бренда Kinderkraft:

- Коляска Kinderkraft MOOV 2 XL может предлагаться в наборе с совместимым автокреслом бренда Kinderkraft.
- Продукт предназначен для детей с момента рождения до 13 кг.
- Если автокресло используется в сочетании с коляской, то оно не заменяет колыбели или кроватки.
- Если ваш ребенок нуждается в сне, он должен быть перенесен в люльку, колыбель или кроватку.

I. ЕЛЕМЕНТЫ КОЛЯСКИ

1. Рама с корзиной (2)
3. Родительская ручка
4. Передние колеса x2
5. Задние колеса x2
6. Защитное оголовье
7. Сиденье / люлька 2в1
8. Часть стойки сиденья / люлька
9. Козырек
10. Чехол для ног
11. Адаптеры для автомобильного сиденья x2
12. Сумка и ремень с креплениями для установки на раму коляски (13)
14. Матрас
15. Подстаканник
16. Дождевик
17. Москитная сетка

II. СБОРКА РАМЫ КОЛЯСКИ

Чтобы предварительно развернуть раму (1) с корзиной (2) Снимите фиксатор (рис.a), а затем одновременно потяните за оба свободных конца рамы, пока не услышите характерный щелчок блокировки (рис. B). Вставьте оси задних колес (5) в отверстия, предназначенные для этого, пока не услышите звук блокировки (рис. C). Вставьте передние колеса (4) в отверстия, предназначенные для них, пока не услышите звук блокировки (рис. D). Вставьте концы родительской ручки (3) в свободные концы рамы (рис. E). Убедитесь,что защелки закреплены.

ВНИМАНИЕ! Коляска имеет надувные колеса. Не превышать максимально допустимое давление накачивания колес, значение, указанное на шины.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием коляски убедитесь, что все колеса установлены правильно.

III. УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ

Установку люльки следует начать с вставки свободной части стойки (8) в отверстия в люльке (7) (Рис. F). Убедитесь,что защелки закреплены. Затем пропустите ремни, расположенные на свободной части стойки, через отверстия в обшивке люльки / сиденья и застегните молнию по периметру прилагаемой детали (рис.G). Отрегулируйте положение стержня под гондолой с помощью ремней и закрепите кнопками(рис. H). Люлька теперь может быть вставлена в раму коляски (вы услышите звук блокировки с обеих сторон коляски) (рис. I). При использовании люльки ремни, расположенные по бокам сиденья (2 слева и 2 справа) и под подножкой, должны оставаться не защелкнутыми. **ВНИМАНИЕ!** Плечевые, тазобедренные и шаговые ремни должны быть сняты через отверстия в сиденье . Демонтаж ремней описан в главе XI. Матрас (15) следует поместить в люльку. **ВНИМАНИЕ!** Когда ребенок начнет садиться самостоятельно, закрепите дополнительные ремни в точках крепления, указанных на рис. (РИС.J).

ВНИМАНИЕ! ЛЮЛЬКА МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ЗАДОМ К НАПРАВЛЕНИЮ ЕЗДЫ (ребенок передом к лицу, которое толкает коляску).

IV. МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ ОГОЛОВЬЯ, КОЗЫРЬКА, ЧЕХЛА ДЛЯ НОГ И ПОДСТАКАННИКА

Защитное оголовье(6) может использоваться как в люльке, так и в прогулочной коляске. Вставьте концы оголовья в соответствующие отверстия, пока не услышите звук блокировки с обеих сторон (рис. K). Защитное оголовье можно частично или полностью отсоединить от рамы, нажав кнопку на боку/ боку.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВИТЕ КАПЮШОН ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ

Установку козырька (9) начните с установки пластиковых креплений на направляющие люльки/ сидения(Рис. L). Правильная вставка сигнализируется легким щелчком. Наконец, закрепите козырек липучками и кнопками, прикрепив их к люльке/сиденью . Для снятия козырька нажмите кнопки (рис. M) и снимите крепления с направляющих.

Установку чехла для ног (10) начните с надевания чехла, а затем закрепите обе стороны чехла с помощью кнопок, как показано на рисунке N-I. Пропустите кнопку через петлю, расположенную на обшивке, а затем оберните чехол с обеих сторон защитного оголовья и закрепите кнопками. рис. H-II и H-III). Подстаканник (15) монтируется с правой стороны тележки на штыре(рис. O).

V. ЗАМЕНА ЛЮЛЬКИ В СИДЕНЬЕ

Чтобы превратить люльку в сиденье, необходимо в первую очередь соединить концы снятых ремней за спинкой, под сиденьем и под подножкой (рис.P). При правильном закреплении ремней сиденье должно выглядеть так, как показано на рисунке Q (способ регулировки угла сиденья описан в главе X). Плечевые/поясные ремни и шаговый ремень должны быть установлены (монтаж / демонтаж ремней описан в главе XI).

VI. УСТАНОВКА СУМКИ, МОСКИТНОЙ СЕТКИ, ДОЖДЕВИКА

В комплект коляски входят: сумка (12) и ремень с креплениями для установки на раму коляски (13), дождевик (16) и москитная сетка (17). Повесьте сумку на родительскую ручку и закрепите креплениями (рис. R).

Наденьте противомоскитную сетку и закрепите ее, проведя кнопки через петли (рис.S). Дождевик наденьте на коляску и закрепите липучками сзади и сбоку спинки (рис. T).

VII. УСТАНОВКА / ДЕМОНТАЖ АВТОКРЕСЛА

Вставьте адаптеры (11) в отверстия в раме, пока не услышите звук блокировки (рис. U). Адаптеры должны быть немного наклонены в сторону родителя. Вставить сиденье в адаптеры и убедитесь, что оно надежно закреплено. Коляска с креслом изображена на рисунке V Чтобы снять адаптеры с рамы коляски, нажмите кнопки блокировки в каждом из адаптеров (рис. W).

ВНИМАНИЕ! Автокресло на раме должно быть всегда размещено задом к направлению движения (ребенок передом к лицу, толкающему коляску.

VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА

Тележка оснащена ножным стояночным тормозом, который расположен на задней оси. Нажмите педаль тормоза вниз, чтобы тормоз был активирован. Разблокировка происходит при поднятии педали вверх (рис. X).

IX. ДЕМОНТАЖ КОЛЯСКИ

Для снятия люльки / сиденья с рамы нажмите кнопки , расположенные с обеих сторон, расположив пальцы в нижней части кнопок, как показано на рисунке (Рис. Y) и поднимите люльку / сиденье вверх. После снятия люльки / сиденья или автокресла поверните подстаканник от себя в сторону, нажмите кнопку и одновременно потяните рычаги с обеих сторон рамы и, наконец, толкните ручку родителя вниз (рис. Z). Правильно сложенная рама должна быть закреплена фиксатором сбоку (рис.AA). Если возникнет необходимость (Rys.BB) и задние колеса (Rys.CC) можно отсоединить от рамы при нажатии кнопок . Существует возможность изменения размеров коляски при сборке. Для этого нажмите кнопки с обеих сторон рамы, показанные на рисунке (Рис. DD)

Обшивка люльки / сиденья может быть снята для стирки. На первом этапе снимите козырек (см. раздел IV). Затем отсоедините две молнии и вытащите из обшивки боковые ремни, расположенные в области ног ребенка, и отстегните кнопки, расположенные под люлькой/сиденьем. На следующем этапе выньте поясные ремни, а также вставку для крепления сиденья.

X. РЕГУЛИРОВКА КОЛЯСКИ

Передние колеса коляски имеют возможность блокировки для прямой езды. Включение этого режима происходит путем опускания ползунков блокировки (рис. EE). Чтобы разблокировать передние колеса, потяните ползунки вверх.

Козырек можно увеличить, расстегнув молнию на внешней стороне обшивки (рис. FF).

Чтобы отрегулировать родительскую ручку, нажмите кнопки блокировки с обеих сторон коляски и отрегулируйте ручку до удобной высоты (рис. GG).
Угол наклона сиденья можно регулировать рычагом, расположенным в верхней части спинки (рис. HH). Сиденье имеет 2 положения: полулежа и сидя.
Подножку можно регулировать в одном из двух положений, одновременно нажимая кнопки с обеих сторон (рис. II).
Сиденье имеет возможность регулировки, чтобы ребенок мог находиться лицом к родителю или к направлению движения. Для этого нажмите кнопки с обеих сторон сиденья, переверните их и вставьте обратно, пока не услышите щелчок.

ВНИМАНИЕ! При наклонном положении сиденья не расстегивайте ремни на задней части спинки, это может привести к тому, что голова ребенка окажется ниже тела

XI. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы пристегнуть ребенка, вставьте поясные и плечевые ремни в центральную пряжку до щелчка (рис. JJ). Ремни безопасности должны регулироваться каждый раз, чтобы ребенок был надежно закреплен.
Расстегивание ремней следует начинать с нажатия кнопки, чтобы открыть пряжку.
Для самых маленьких детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть, ремни в варианте люльки должны быть демонтированы. Сиденье / люлька имеет точки крепления для дополнительного ремня.
Ремни безопасности могут быть установлены/ сняты. Для установки/снятия протяните плечевые, тазобедренные и шаговые ремни через отверстия в сиденье. Плечевые ремни могут быть установлены на одной из двух высот.

XII. УХОД И КОНСЕРВАЦИЯ

Обязанностью покупателя является обеспечение надлежащей установки всех функциональных элементов, а также осуществление правильных процедур по консервации и регулированию, чтобы содержать коляску в хорошем техническом состоянии.
Коляску следует периодически проверять на наличие потенциальных проблем. Ниже приведены важные шаги, которые должны быть выполнены для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка и предотвратить сокращение срока службы:
• Проверить прочность и безопасность всех заклепок и соединений.
•Проверить все крепежные средства и колеса, шины, и при необходимости произвести замену или ремонт.
• Убедиться, что все предохранительные устройства работают должным образом, с особым акцентом на главные и дополнительные застежки, которые должны свободно перемещаться в любое время.
Пожалуйста, прекратите использование коляски в случае возникновения сомнений в правильности использования или подозрения в какой-либо опасности.
Если колеса пищат, следует смазать оси тонким слоем силикона. Не использовать продукты на основе масла или смазки, так как они притягивают грязь, в результате чего сложнее ехать.

XIII. ОЧИСТКА

Если компоненты шасси коляски подвергаются действию соленой воды, рекомендуется как можно скорее ополоснуть их пресной водой (водопроводной водой).
Не складывать и не хранить продукт, когда он влажный и никогда не хранить его в условиях повышенной влажности, так как это может привести к образованию плесени.
Обшивка люльки-сиденияА - Не стирать. Изделие можно стирать в щадящем режиме влажной тканью с мягким



моющим средством. Не сушить в барабанной сушилке. Не чистить в химчистке. Не гладить. Не отбеливать.
Матрас - Ручная стирка при макс 40°. Не сушить в барабанной сушилке. Не чистить в химчистке. Не гладить. Не отбеливать.
Козырек, корзина, дождевик - Не стирать. Продукт можно аккуратно промыть влажной тканью и мягким моющим средством. Не сушить в барабанной сушилке. Не чистить в химчистке. Не гладить. Не отбеливать.
Чехол для ног, сумка- Стирка при температуре макс. 30°C, процесс мягкий. Не отбеливать. Не гладить. Не сушить в барабанной сушилке. Не чистить в химчистке.
Москитная сетка- Ручная стирка при температуре до 40°. Не сушить в барабанной сушилке. Не чистить в химичистке. Не гладить. Не отбеливать.

XIV. ГАРАНТИЯ

Полный текст гарантийных обязательств доступен на сайте WWW.KINDERKRAFT.COM

Vážený Zákazník,

sme radi, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Kinderkraft. Pri navrhovaní našich výrobkov vždy myslíme na bezpečnosť a komfort Vášho dieťaťa. Detský kočík určite ocenia tí, čo siahajú po kvalitných, moderných a funkčných riešeniach. Pozorne si tento návod na používanie prečítajte a postupujte v súlade s uvedenými pokynmi.

Dôležité - Pred použitím prečítajte pozorne tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu

UPOZORNENIE!

- **Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.**
- **Pred používaním sa uistite, že všetky zaisťovacie zariadenia sú zaistené.**
- **Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu**
- **Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.**
- **Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.**
- **Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie.**

- Výrobok určený pre deti vo veku/s hmotnosťou: od 0 mesiacov do 22 kg alebo do 4 rokov, v závislosti od toho, čo nastane skôr.
- Výrobok je určený na vozenie jedného dieťaťa.
- Maximálna nosnosť košíka predstavuje 5 kg.
- Každé ďalšie zaťaženie, zavesené na rukovätiach, pod operadlom alebo po bokoch zhoršuje jeho stabilitu.
- Maximálna váha tašky zavesenej na nastaviteľnej rukoväti predstavuje 1,5 kg.
- Maximálne zaťaženie držiaka nápoja je 0,5 kg.
- Pri prechode cez obrubník alebo iný schod je potrebné zdvihnúť prednú nápravu.
- Brzdy musia byť počas vkladania a vyberania dieťaťa zablokované.
- Použité môžu byť len náhradné diely odporúčané a dodané výrobcom. Nepoužívajte iné časti a náhradné diely.
- Produkt neumiestňujte do blízkosti ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Nepoužívajte s dodatočnou platformou.

Týka sa vaničky:

UPOZORNENIE!

- **Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj**
- **Vanička je určená pre deti od narodenia do 15 kg.**

- Hlava dieťaťa v gondole by nikdy nemala byť pod úrovňou tela.
- Vanička nespĺňa funkciu nosiča pre dieťa. Rúčka vaničky slúži výlučne na montáž a demontáž vaničky na konštrukcii kočíka.
- Nevkladajte ďalší matrac okrem toho, ktorý bol dodaný spolu s produktom.

Týka sa športového kočíka:

UPOZORNENIE!

- **Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov.**
- **Používajte vždy upevňovací systém.**

Výrobok určený pre deti vo veku/s hmotnosťou: od 6 mesiacov do 22 kg alebo do 4 rokov, v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Týka sa autosedačky značky Kinderkraft:

- Kočík Kinderkraft MOOV 2 XL sa môže ponúkať v súprave s kompatibilnou autosedačkou značky Kinderkraft.
- Produkt určený pre deti od narodenia do 13 kg.
- Ak sa autosedačka používa v kombinácii s kočíkom, nemožno ju považovať za kolísku alebo postieľku. Ak vaše dieťa potrebuje spánok, musí byť uložené do vaničky, kolísky alebo postieľky.

- Použité môžu byť len náhradné diely odporúčané a dodané výrobcom.

I. PRVKY KOČÍKA

1. Rám s košíkom (2)
3. Držiak rodiča
4. Predné kolesá x2
5. Zadné kolesá x2
6. Bezpečnostný oblúk
7. Sedadlo/gondola 2v1
8. Časť stojana sedadla/gondoly
9. Strieška
10. Poťah na nohy
11. Adaptéry k autosedačke x2
12. Taška a popruh s úchytmi na upevnenie na rám kočíka(13)
14. Matrac
15. Úchyt na pohár
16. Kryt proti dažďu
17. Sieť proti komárom

II. MONTÁŽ RÁMU KOČÍKA

Aby predbežne rozložiť rám (1) s košíkom (2), odbezpečte hák (OBR.A), a potom súčasne potiahnite oba voľné konce rámu, kým nepočujete charakteristické kliknutie blokády (OBR. B). Zasuňte ose zadných kolies (5) do určených na tento účel otvorov, kým nepočujete zvuk blokády (OBR. C). Zasuňte zadné kolesá (4) do určených k tomu účelu otvorov, kým nepočujete zvuk blokády (OBR. D). Zasuňte konce držiaka rodiča (3) do voľných koncov rámu (OBR. E). Uistite sa, že boli stláčacie gombíky zabezpečené.

UPOZORNENIE! Kočík je vybavený nafukovacími kolesami. Maximálny prípustný tlak hustenia pneumatík sa nesmie prekročiť, hodnota je uvedená na pneumatike kolesa.

POZOR! Pred používaním kočíka sa uistite, či sú všetky kolesá správne namontované.

III. MONTÁŽ GONDOLY

Montáž gondoly by sa malo začať od zasunutia voľnej časti stojana (8) do otvorov v gondole (7) (OBR. F). Uistite sa, že boli stláčacie gombíky zabezpečené. Potom preložte pásy, ktoré sa nachádzajú na voľnej časti stojana otvorami v obšívke gondoly/seadla a zapnite zips v obvode pripojenej časti (Obr.G). Nastavte polohu tyče pod gondolou pomocou pásikov a zabezpečte sponami (Obr. H). Gondolu možno zapnúť do rámu vozíka (počujete zvuk blokády na oboch stranách kočíka) (OBR. I). Počas používania kočíka ako gondoly, musia byť nezapnuté pásy, ktoré sa nachádzajú na bočných stranách sedadla (2 vľavo a 2 vpravo) a pod opierkou nôh. **POZOR!** Ramenné, bedrové pásy a krokový pás sa musia vytiahnuť otvorami, ktoré sa nachádzajú v sedadle. Demontáž pásov bol popísaný v kapitole XI. Matrac (14) sa dává do gondoly. **POZOR!** Ak dieťa začne samo sedať je teba pripnúť dodatkový popruh na upevňovacích miestach uvedených na ob. (OBR.J).

UPOZORNENIE! VANIČKU MOŽNO NAMONTOVAŤ LEN ZADNOU ČASŤOU K SMERU JAZDY (dieťa otočené tvárou k osobe, ktorá tlačí kočík).

IV. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ ZABEZPEČOVACIEHO OBLÚKU, STRIEŠKY, POŤAHU NA NOHY A ÚCHYTU NA POHÁR

Zabezpečovací oblúk (6) sa môže používať zároveň v gondolovej ako aj prechádzkovej verzii kočíka. Zasuňte koncovky zabezpečovacieho oblúku do vhodných otvorov, kým nepočujte zvuk blokády na oboch stranách (OBR. K). Zabezpečovací oblúk možno odpojiť od rámu čiastočne alebo úplne stalčením talčdla na jeho bočnej strane/bočných stranách.

POZOR! STRIEŠKU NAMONTUJTE EŠTE PRED POUŽITÍM KOČÍKA

Montáž striešky (9) začnite od zasunutia plastových pripevňovacích prvkov do vodítok na ráme gondoly/ sedadla(Obr.L). Správne zabezpečenie je signalizované jemným kliknutím. Na konci zabezpečte striešku suchým zipsom a sponami, pripnutím do gondoly/sedadla. S cieľom demontáže striešky stlačte tlačidlá (Obr.M) a vysuňte pripevňovacie prvky z vodítok.

Montáž poťahu na nohy (10) začnite od zasunutia poťahu a potom zapnutia oboch bočných strán obšívky pomocou spôn, ako je uvedené na obr. N-I. Preložte gombík slučkou, ktorá sa nachádza na obšívke, a potom obaľte poťah na oboch stranách zabezpečovacieho oblúku a zabezpečte gombíkmi. OBR. N-II i N-III). Úchyt na pohár (15) montuje sa vpravo kočíka na tŕni. (OBR. O).

V. VÝMENA GONDOLY NA SEDADLO

Aby zmeniť gondolu na sedadlo, je treba v prvom rade spojiť koncovky vytiahnutých pásov za opierkou, pod sedadlom a pod opierkou nôh (Obr.P). Po správnom zapnutí pásov by malo sedadlo vyzerať tak, ako je uvedené na obrázku Q (spôsob nastavenia uhla sedadla bol popísaný v kapitole X). Ramenné/bedrové pásy a krokový pásy by mali byť namontované (montáž/demontáž pásov bol popísaný v kapitole XI).

VI. MONTÁŽ TAŠKY, SIETE NA KOMÁRY, KRYTU PROTI DAŽĎU

V sade kočíka sa nachádzajú: taška (12) a popruh s úchytmi na upevnenie na rám kočíka(13), kryt proti dažďu (16) a sieť proti komárom (17). Vrečko obesite na ročaj starševskega vozička in jo pritrdite s pritrdilnimi elementi (OBR. R).

Sieť na komáry nasadte a zabezpečte preložením gombíkov slučkami (Obr.S). Kryt proti dažďu dajte na kočík a zabezpečte suchým zipsom zo zadnej a bočnej strany opierky (OBR. T).

VII. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Zasuňte adaptéry (11) do otvorov v ráme, kým nepočujete zvuk blokády (OBR. U). Adaptéry by mali byť o niečo viac naklonené smerom k rodičovi. Zasuňte destskú autosedačku a uistite sa, že je správne zabezpečený. Kočík s autosedačkou bol znázornený na obrázku V. Aby demontovať adaptéry z rámu vozíka stlačte tlačidlá blokády v každom z adaptérov (Obr. W)

UPOZORNENIE! Sedačka musí byť na ráme vždy položená zadnou časťou k smeru jazdy (dieťa otočené tvárou k osobe tlačiacej kočík)

VIII. POUŽÍVANIE BRZDY

Kočík je vybavený nožnou parkovacou brzdou, ktorá sa nachádza na zadnej ose. Stlačte brzdový pedál, aby aktivovať brzdu. Aby odomknúť je treba zdvihnúť pedál hore (OBR. X).

IX. DEMONTÁŽ KOČÍKA

S cieľom demontovať gondolu/sedadla z rámu je treba stlačiť tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách, umiestnením prstov v dolnej časti tlačidie, ako je uvedené na obrázku (Obr.Y) a zdvihnite gondolu/sedadlo hore. Po stiahnutí gondoly/sedadla alebo detskej autosedačky je treba otočiť držiak na pohár smerom od seba k bočnej strane, stlačte tlačidlo a súčasne potiahnite páku na oboch stranách rámu a konečne stlačte držiak rodiča dolu (OBR. Z). Správne naložený rám by mal byť zabezpečený blokádou na bočnej strane (OBR. AA). Pokiaľ to bude nutné možno odpojiť predné (Obr.BB) a zadné kolesá (Obr.CC) od rámu po stlačení tlačidiel . Existuje možnosť minimalizovať rozmery kočíka po zložení. S týmto cieľom je treba stlačiť tlačidlá na oboch stranách rámu, ako je uvedené na obrázku (Obr.DD)

Obšívku gonodoly je možno stiahnuť, aby ju vypať. V prvom kroku je treba stiahnuť striešku (pozri bod IV). Potom odopnite dva zipsy a vytiahnite z obšívky bočné pásy, ktoré sa nachádzajú v okolí nôh dieťaťa a odopnite spony, ktoré sa nachádzajú pod gondolou sedadlom. Vdalšom kroku vytiahnite ramenné/bedrové pásy a krokový pás a vytiahnite z sedadla vystužovaciu vložku.

X. NASTAVOVANIE KOČÍKA

Predné kolesá kočíka možno zablokovať do jazdy dopredu. Tento režim sa zapína opustením zipsov blokády (OBR. EE). Aby odomknúť predné kolesá, potiahnite zipsy hore.

Striešku možno zväčšiť odopnutím zipsu na vonkajšej obšívky (OBR. FF).

Aby upraviť držiak rodiča, stlačte tlačidlá blokády na oboch stranách kočíka a prispôsobte držiak k pohodlnej výške (OBR. GG).

Uhol sklonu sedadla možno upraviť pákou, ktorá sa nachádza na vrchole opierky(OBR. HH). Sedadlo má 2 polohy: pololeziaca a sediaca.

Opierku nôh je možná nataviť v jednej z dvoch polôh stlačením súčasne tlačidiel na oboch jej stranách (OBR.II).

Sedadlo má tiež možnosť nastavenia tak, aby mohlo byť dieťa tváru k rodičovi alebo jazdnému smeru. S týmto cieľom stlačte tlačidlá na oboch stranách sedadla, preložte a zapnite opätovne, kým nepočujete kliknutie.

VÝSTRAHA! Pri polohe sedačky v ľahu, popruhy na zadnej strane opierky neodopínajte, môže to spôsobiť, že poloha hlavy dieťaťa bude nižšia ako celé telo.

XI. BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

Na zaistenie dieťaťa zasuňte bedrové a ramenné pásy do strednej pracky, až sa zacvaknú (OBR. JJ). Bezpečnostné pásy je treba nastavovať zakaždým, aby bolo dieťa riadne zabezpečené.

Odopínanie pásov je treba začať od tlačenia tlačidla s cieľom otvoriť pracku.

Pre najmenšie deti, ktoré ešte nevedia samostatne sedať, je treba demontovať pásy v gondolovej verzii. Sedadlo/gondola má upevňovacie body pre dodatočný poporuh.

Bezpečnostné pásy možné montovať/demontovať. S cieľom montáže/demontáže, je treba preložiť ramenné, bedrové pásy a krokový pásotovrami, ktoré sa nachádzajú v sedadle. Ramenné pásy je možno namontovať na jednej z dvoch výšok.

XII. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Povinnosťou majiteľa kočíka je zabezpečiť správnu inštaláciu všetkých funkčných prvkov, reguláciu a potrebnú starostlivosť tak, aby ho bolo možné udržať v dobrom technickom stave.

Kočík je potrebné pravidelne kontrolovať z hľadiska potenciálnych problémov. Nižšie sú uvedené dôležité činnosti, ktoré je potrebné vykonávať z hľadiska zaistenia bezpečnosti dieťaťa a dlhej životnosti produktu:

• Skontrolovať odolnosť a bezpečnosť všetkých nitov a spojení.

• Skontrolovať všetky brzdové zariadenia a kolesá, ich pneumatiky a v prípade potreby zabezpečiť ich opravy či výmenu.

• Skontrolovať, či všetky blokovacie zariadenia fungujú správne, s osobitným zohľadnením hlavného a doplnkového zapínania, ktoré musia byť vždy voľne pohyblivé.

Kočík nepoužívajte, ak máme akékoľvek pochybnosti týkajúce sa jeho používania alebo bezpečnosti.

Ak kolesá pištia, je potrebné ich namastiť tenkou vrstvou silikónu. Nesmú sa používať produkty na báze oleja alebo maziva, pretože priťahujú nečistoty, ktoré sťažujú pohyb.

XIII. ČISTENIE

V prípade, ak bol podvozok vystavený pôsobeniu slanej vody, odporúčame čo možno najrýchlejšie opláchnutie sladkou vodou (z vodovodu).

Produkt neskladajte ani neuskladňujte, keď je mokrý a nikdy ho neuskladňujte vo vlhkých podmienkach, pretože to môže viesť k tvorbe plesní.

 Neprať. Produkt môžete umývať jemne navlhčenou handričkou a šetrným čistiacim prostriedkom.	 Perte ručne za teploty max. 40˚
 Prať max. pri teplote 30°C, šetrné pranie.	 Nesušiť v bubnovej sušičke.
 Nebieliť	 Nečistiť chemicky
 Nežehliť	

Obšívka gondoly-sedadla- ne perite. Izdelek lahko nežno operete z vlažno krpo in blagim detergentom. Nesušte v bubnovom sušiči. Nečistite chemicky. Nežehlite. Nevybeľujte
Vzmetnica- Perte ručne za teploty max. 40˚. Nesušte v bubnovom sušiči. Nečistite chemicky. Nežehlite. Nevybeľujte.
Strieška, Kôš, Fólia proti dažďu - Neperte. Produkt možno jemne umývať vlhkou handričkou a jemným mycím prostriedkom. Nesušte v bubnovom sušiči. Nečistite chemicky. Nežehlite. Nevybeľujte.
Prevleka za noge, taška- Perte za teploty max. 30°C, jemný proces. Nevybeľujte. Nežehlite. Nesušte v bubnovom sušiči. Nečistite chemicky.
Sieť proti komárom- Perte ručne za teploty max. 40˚. Nesušte v bubnovom sušiči. Nečistite chemicky. Nežehlite. Nevybeľujte.
XIV. ZÁRUKA
Úplný obsah záručných podmienok je k dispozícii na webovej stránke WWW.KINDERKRAFT.COM

SV

Kära kunder,
Tack för att ni köpte en Kinderkraft-produkt. Våra produkter har utformats med tanke på ditt barns säkerhet och komfort. Barnvagnen är en idealisk lösning för dem som uppskattar kvalitet, modernitet och funktionalitet. Läs manualen och följ dess rekommendationer.

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK
VARNING!

- **Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.**
- **Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen**
- **För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du fäller ut och ihop denna produkt**
- **Låt inte barnet leka med denna produkt**
- **Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk**
- **Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med**

- Produkten är avsedd för barn i åldern / vikt: från 0 månader till 22 kg eller upp till 4 år, beroende på vad som kommer först.
- Produkten är konstruerad för att transportera ett barn i taget.
- Korgens maximala belastning är 5 kg.
- Varje extra last som hängs upp på rullstolens handtag, under ryggstödet eller på sidorna minskar dess stabilitet.
- Den högsta tillåtna vikten för föräldraväskan hängande på vagnens handtag är 1,5 kg.
- Maximal belastning på kopphållaren är 0,5 kg.
- När du kör över en trottoarkant eller trappsteg, lyft framfjädringen.
- Bromsarna ska vara låsta när du sätter i och tar ut ditt barn.
- Använd endast delar och tillbehör som har levererats eller som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte andra delar eller tillbehör.
- Placera inte produkten nära öppen eld eller andra värmekällor.
- Använd inte produkten med en extra plattform.

Gäller gondolen:
VARNING!

- **Använd sele i vagnen så snart barnet ditt barn kan sitta utan stöd.**
- **Max barnvikt - upp till 15 kg.**
- Barnets huvud i barnvagnen ska aldrig ligga under resten av kroppen.
- Liggdelen av barnvagnen fungerar inte som bärsele. Liggdelens handtaget används endast för montering och demontering av liggdelen i vagnramen.
- Sätt inte in ytterligare en annan madrass än den som medföljer med produkten.

Gäller sittvagnen:

VARNING!

- **Denna sits är inte lämplig för barn under 6 månader.**
- **Använd alltid bältessystemet**

Produkten är avsedd för barn i åldern / vikt: från 6 månader till 22 kg eller upp till 4 år, beroende på vad som kommer först.

Gäller bilbarnstolen Kinderkraft:

- Kinderkraft MOOV 2 XL barnvagn kan erbjudas i en uppsättning med en kompatibel Kinderkraft bilstol.
- Produkten är avsedd för barn från födseln upp till 13 kg.
- Om sätet används tillsammans med en barnvagn ersätter den inte en vagga eller en barnsäng. Om ditt barn behöver sova ska det flyttas till gondolen, vaggan eller till en barnsäng.
- Använd endast delar och tillbehör som har levererats eller som rekommenderas av tillverkaren.

I. DELAR AV VAGNEN

1. Ram med korg (2)
3. Föräldrarhandtag
4. Framhjul x2
5. Bakhjul x2
6. Säkerhetsstång
7. Sitssäte/liggdel 2in1
8. Del av sätesramen / liggdel
9. Canopy
10. Skydd för fötterna
11. Adapter för bilbarnstol x2
12. Väska och rem med fästanordningar för montering på barnvagnens ram(13)
14. Madrass
15. Kopphållare
16. Regnskydd
17. Myggnät

II. MONTERING AV VAGNRAMMEN

För att fälla ut ramen (1) med korgen (2), lås upp spärren (FIG. A) och dra samtidigt båda fria ändarna av ramen tills du hör ett karakteristiskt klick på låset (FIG. B). Skjut in de bakre hjulaxlarna (5) i de medföljande hålen tills du hör ett låsande ljud (FIG. C). Skjut framhjulen (4) i hålen för dem tills du hör ett låsljud (FIG. D). Sätt in ändarna på moderhandtaget (3) i ramens fria ändar (FIG. E). Se till att spärrarna är säkrade.

VARNING!Barnvagnen är utrustad med uppblåsbara hjul. Överskrid inte det maximalt tillåtna däcktrycket, det värde som anges på hjuldäcket.

VARNING! OBS.! Se till att alla hjul är korrekt installerade innan du använder barnvagnen.

III. MONTERING AV LIGGDELEN

Installation av liggdelen bör startas genom att sätta in den lösa delen av ramen (8) i hålen i gondolen (7) (FIG. F). Se till att spärrarna är säkrade. Sätt sedan bältena på den lösa delen av ramen genom hålen i liggdelen / sitsöverdag och stäng dragkedjan runt omkretsen av den bifogade delen (bild G). Placera stången under liggdelen med bältena och säkra med tryckknapparna (Fig. H). Liggdelen kan nu fästas i barnvagnens ram (du hör ett låsande ljud på båda sidor av vagnen) (FIG. I). När du använder barnvagn i liggdelen versionen måste bältena på sätets sidor (2 till vänster och 2 till höger) och under fotstödet vara fastspända. **OBS!** Axelbältena, höftbältena och grenremmen måste tas bort genom hålen i sätet . Demontering av bältena beskrivs i kapitel XI. Lägg madrassen (14) i liggdelen.**OBS!** När barnet börjar sitta upp sig själv bör en extra sele fästas vid fästpunkterna som anges i fig. (FIG.J).

VARNING! SÄTET KAN ENDAST INSTALLERAS I OMVÄND RIKTNING TILL ÅKNING (barnet ser vårdnadshavaren som kör barnvagnen).

IV. MONTERING / DEMONTERING AV SÄKERHETSBAREN, CANOPY, COVER FÖR BEN OCH KOPPHÅLLARE

Säkerhetsstången (6) kan användas både i liggdelen och i sittvagn versionen Skjut in ändarna på säkerhetsstången i lämpliga hål tills du hör ett låsljud på båda sidor (FIG. K). Säkerhetsstång kan delvis eller helt lossas från ramen genom att trycka på en knapp på sidan / sidorna.

VARNING! INSTALLERA VAGNTAKET INNAN DU ANVÄNDER BARNVAGNEN.

Börja montering av canopy (9) genom att skjuta plastfästena på skenorna på liggdelen / sätesramen (Fig. L). Korrekt säkring indikeras med ett mjukt klick. Slutligen, säkra canopy med kardborreband och tryckknappar, fäst dem på liggdelen / sätet. För att demontera canopy, tryck på knapparna (Fig. M) och ta bort fästelementen från styrningarna.
Börja montering av bensöverdrag(10) genom att skjuta på överdrag och sedan fästa båda sidorna av överdrag med locket med hjälp av tryckknappar, som visas i figur N-I. Sätt knappen genom öglan på överdrag, linda sedan överdrag på båda sidor av säkerhetsfältet och säkra med knapparna . FIG. N-II i N-III). Kopphållaren (15) monteras på vagnens högra sida på spindeln (FIG. O).

V. KONVERTERING AV LIGGDELEN I SÄTT

För att förvandla en liggdelen till ett säte, anslut först ändarna på de borttagna remmarna bakom ryggstödet, under sätet och under fotstödet (Fig. P). När bälten är korrekt fästa ska sätet se ut som visas i figur Q (hur man justerar sätesvinkeln beskrivs i kapitel X). Axel- / höftbältena och grenremmen bör monteras (montering / demontering av remmarna beskrivs i kapitel XI).

VI. MONTERING AV VÄSKAN, MYGGNÄT, REGNSKYDD

Vagnens set innehåller: en väska (12) och rem med fästanordningar för montering på barnvagnens ram(13), ett regnskydd (16) och ett myggnät (17). Häng väskan i förälderns handtag och fäst den med spännband (FIG. R).
Sätt på myggnätet och säkra det genom att sätta in knapparna genom öglorna (Fig. S) Placera regnskyddet över barnvagn och säkra det med kardborreband på ryggstödets baksida och sida (FIG. T).

VII. MONTERING / BORTTAGANDE AV BILBARNSTOLEN

Skjut in adaptrarna (11) i hålen i ramen tills du hör ett låsande ljud (FIG. U). Adapter ska lutas något mot föräldern. Skjut sätet på adaptrarna och se till att det sitter ordentligt. Barnvagnen med sätet visas i figur V V. För att ta bort adaptrarna från barnvagnens ram, tryck på låsknapparna på var och en av adaptrarna (Fig. W)

VARNING! Sätet på ramen måste alltid placeras bakåtvänd (barnet ska sitta mittemot vårdnadshavaren som kör vagnen)

VIII. ANVÄNDNING AV BREMSEN

Barnvagnen är utrustad med en fotparkeringsbroms på bakaxeln. Tryck ned bromspedalen så att bromsen aktiveras. Den låses upp genom att lyfta pedalen (FIG. X).

IX. DEMONTERING AV VAGNEN

För att ta isär liggdelen / sätet från ramen, tryck på knapparna på båda sidor och placera fingrarna på knapparnas undersida enligt bilden (Fig. Y) och lyft vagnen / sätet uppåt. När du har tagit bort liggdelen / sätet eller bilbarnstolen, vrid kopphållaren från dig till sidan, tryck på knappen och dra samtidigt i spakarna på båda sidor av ramen och tryck slutligen ned föräldrarhandtaget (FIG. Z). Korrekt monterad ram bör säkras med låset på sidan (FIG. AA) Vid behov kan fram- (Fig. BB) och bakhjulen (Fig. CC) lossas från ramen genom att trycka på knapparna. Det är möjligt att minimera barnvagnens dimensioner efter vikning. För att göra detta, tryck på knapparna på båda sidor av ramen, som visas i figuren (Fig. DD)
Liggdelens / sitsöverdrag är avtagbart för tvätt. Ta bort canopy i det första steget (se punkt IV). Lossa sedan två dragkedjor och ta bort sidoremmarna från överdrag i barnets ben och lossa tryckknapparna under liggdelen / sätet. I nästa steg, ta bort axel- / höftbältena och grenremmen och ta bort den förstyvande insatsen från sätet.

X. JUSTERING AV BARNVAGNEN

Barnvagnens framhjul kan låsas rakt fram. Aktivera detta läge genom att sänka låsreglagen (FIG. EE). Dra reglagen uppåt för att låsa upp framhjulen.
Canopy kan förstoras genom att öppna dragkedjan på överdrags yttre sida (FIG. FF).
För att justera föräldrarhandtaget, tryck på låsknapparna på båda sidor av vagnen och justera handtaget till en bekväm höjd (FIG. GG).
Sittets vinkel kan justeras med spaken ovanpå ryggstödet (FIG. HH). Sitsen har 2 lägen: vilande och sittande.
Fotstödet kan justeras i ett av två lägen genom att trycka på knapparna på båda sidor av fotstödet samtidigt (FIG. II).
Sätet kan justeras så att barnet kan vända mot föräldern eller färdriktningen. För att göra detta, tryck på knapparna på båda sidor av sätet, vänd dem och tryck tillbaka dem tills du hör ett klick.

VARNING! För ryggstödet ska du inte lossa bälten på ryggstödets baksida, vilket kan leda till att barnets huvud placeras under resten av kroppen

XI. SÄKERHETSBÄLTENA

För att säkra barnet, sätt i höft- och axelbältena i det mellersta spännet tills det snäpper (FIG. JJ). Säkerhetsbälten bör justeras varje gång så att barnet sitter ordentligt fast.
Du bör börja lossa säkerhetsbältena genom att trycka på knappen för att öppna spännet.
För de minsta barnen som inte kan sitta upp på egen hand ännu, bör liggdelens bälten demonteras. Sätet / liggdelen har fästpunkter för en extra sele.
Säkerhetsbälten kan monteras / tas bort. För montering / demontering, sätt axelbältena, höftbältena och grenremmen genom hålen i sätet. Axelbältena kan monteras i en av två höjder.

XII. VÅRD OCH UNDERHÅLL

Det är köparens ansvar att se till att alla funktionselement är korrekt installerade, samt att utföra korrekt underhåll och justeringar för att hålla vagnen i gott skick. Kontrollera vagnen med jämna mellanrum för potentiella problem. Följande är viktiga steg som måste vidtas för att garantera ditt barns säkerhet och för att förhindra att produktens livslängd förkortas:

- Kontrollera styrkan och säkerheten för alla nitar och anslutningar.
- Kontrollera alla immobiliseringsanordningar och hjulen och deras däck och byt ut eller reparera dem vid behov.
- Kontrollera att alla säkerhetsanordningar fungerar ordentligt, med särskild tonvikt på huvud- och extra fästelement som alltid ska kunna röra sig fritt.

Smörj axlarna med ett tunt lager silikon om hjulen knirrar. Använd inte olja eller fettbaserade produkter eftersom de drar till sig smuts som hindrar rörelse.

XIII. RENGÖRING

Om chassikomponenterna har utsatts för saltvatten rekommenderar vi att du sköljer dem med färskt vatten (kranvatten) så snart som möjligt.

Vik eller förvara inte produkten när den är våt och förvara den aldrig i fuktiga förhållanden eftersom det kan leda till mögelbildning.

	Tvätta inte. Produkten kan tvättas försiktigt med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.		Handtvätt på max 40˚
	Handtvätt vid max 40 ° C, skonsam process.		Torktumla ej
	Blek inte		Kan ej kemtvättas
	Stryk inte		

Liggdelen -sitsöverdrag - Får inte tvättas. Produkten kan tvättas försiktigt med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Torktumla inte. Inte kemtvättas. Stryk inte. Blek inte.
Madrass - Handtvätt vid max 40 °. Torktumla inte. Inte kemtvättas. Stryk inte. Blek inte.
Canopy, korg, Regnskydd - Tvätta inte. Produkten kan tvättas försiktigt med en fuktig trasa och ett milt tvättmedel. Torktumla inte. Inte kemtvättas. Stryk inte. Blek inte.
Benskydd, veske- Tvätta vid max. 30 ° C, skonsam process. Blek inte. Stryk inte. Torktumla inte. Inte kemtvättas.
Myggnät - Handtvätt vid max 40 °. Torktumla inte. Inte kemtvättas. Stryk inte. Blek inte

XIV. GARANTI

Den fullständiga texten till garantivillkoren finns på webbplatsen WWW.KINDERKRAFT.COM

The art of parenthood

kinderkraftofficial kinderkraft kinderkraftofficial

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجر ى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!
(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!
(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!
(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!
(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!
(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!
(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!
(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!
(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!
(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!
(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!
(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!
(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!
(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!
(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland