
Kinderkraft


JUNIOR FIX 2 i-Size

Instrucciones de uso

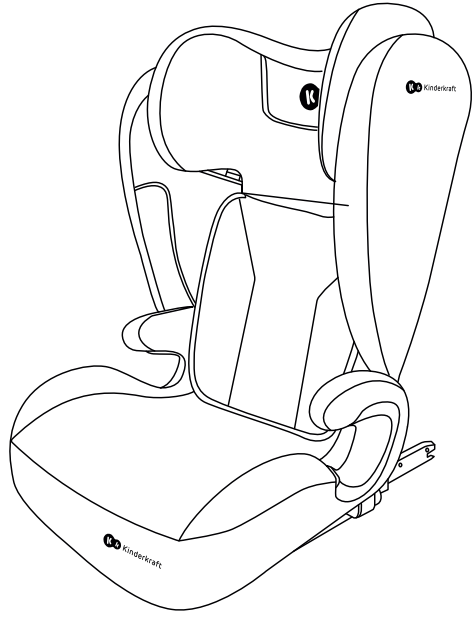

MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size / JUNIOR FIX 2 PRO i-Size / JUNIOR FIX 2 PLUS i-Size
ECE R129.03 v.1.1

¡AVISO! Todas las imágenes de los productos son sólo para fines ilustrativos

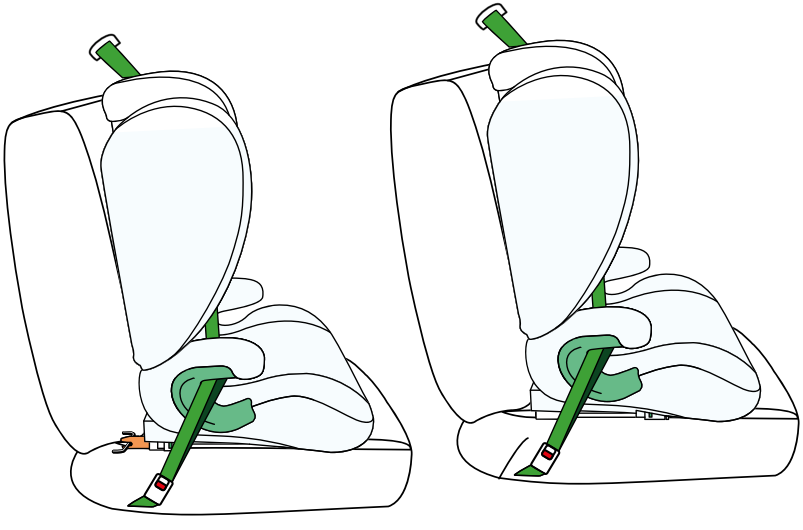



1.0 Uso


La silla de coche ha sido diseñada, probada y aprobada para el uso de acuerdo con los requisitos del Reglamento nº 129 de la CEPE/ONU relativo a la homologación de sistemas reforzados de retención infantil (DOUE-L-2021-81414).

La silla de coche Junior Fix 2 i-Size está diseñada para el transporte de niños de entre 100 y 150 cm de altura con la silla orientada a favor de la marcha.

La silla de coche puede instalarse en el vehículo en los lugares indicados por el fabricante en el manual de instrucciones del vehículo. Es necesario consultar el manual de instrucciones del fabricante del vehículo.

Consulte la tabla de la página siguiente para realizar una instalación correcta.

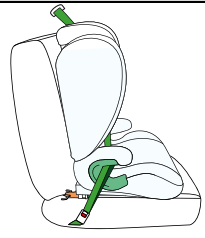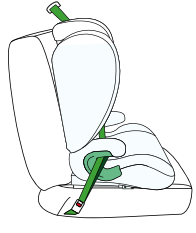Altura del niño	Orientación de la silla de coche	Fijación de la silla de coche
100-150cm		ISOFIX + arnés de seguridad de 3 puntos
		arnés de seguridad de 3 puntos

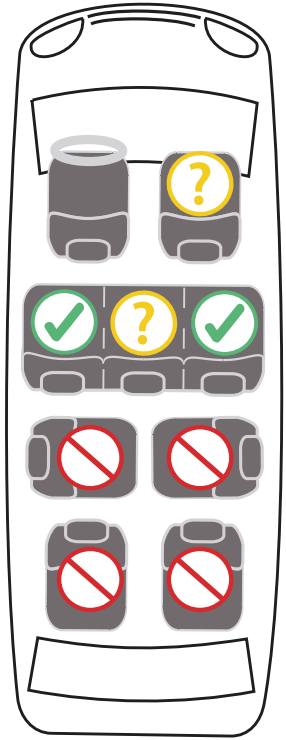

2.0 Instrucciones de seguridad

Dedique unos minutos a leer este manual de instrucciones para garantizar la seguridad de su hijo.

- NO instale la silla de coche en asientos orientados a contramarcha o hacia los lados.

- NO coloque la silla de coche en asientos equipados con airbag frontal activo.
- La silla de coche puede instalarse solo si hay arnés de seguridad de 3 puntos en el asiento.

- Se recomienda instalar la silla de coche únicamente en los asientos traseros del vehículo.

!ADVERTENCIAS!

En el manual de instrucciones del vehículo encontrará consejos sobre el uso del asiento del vehículo con una silla de coche.

! Recuerde que el arnés de seguridad interno que sujeta al niño debe ajustarse al cuerpo del niño y no deben retorcerse. Por lo tanto, el niño no debe llevar ropa gruesa debajo del cinturón.

! La parte de cadera del cinturón de seguridad debe pasar lo más bajo posible por la pelvis de su hijo para garantizar un efecto óptimo en caso de accidente.

! La silla de coche debe ser reemplazada, si ha sido sometida a tensiones violentas durante un accidente de tráfico.

! NO modifique la silla de coche de ninguna manera, ni la utilice con componentes de otros fabricantes. Si la silla de coche no se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar riesgos para la vida y la salud.

! Proteja la silla de coche de la radiación solar directa, de lo contrario algunas partes se pueden calentar y quemar a su hijo. Proteja al niño y la silla de coche de la radiación solar.

! NUNCA deje a su hijo sin vigilancia en la silla de coche.

! Asegúrese de que el equipaje y otros objetos estén suficientemente sujetos, especialmente en la bandeja trasera, ya que pueden causar lesiones en caso de una colisión.

! La silla de coche no puede utilizarse sin la funda.

! NO utilice una funda de repuesto que no sea la recomendada por el fabricante, ya que es parte integrante del sistema de seguridad de la silla de coche.

! NO utilice puntos de anclaje distintos de los descritos en el manual de instrucciones e indicados en la silla de coche.

! Todas las piezas duras y de plástico de la silla de coche deben colocarse e instalarse de forma que no puedan quedar atrapadas por el deslizamiento del asiento o de la puerta del vehículo en condiciones normales de funcionamiento del vehículo.

! DEJE DE usar la silla de coche si sus componentes están dañados o sueltos.

! En caso de emergencia, es importante desabrochar el arnés de seguridad rápidamente. Esto significa que el botón de liberación del arnés no está totalmente asegurado, asegúrese de que su hijo no juega con el arnés.

! Dé un buen ejemplo a su hijo y abroche siempre el cinturón de seguridad. Un adulto que no lleve abrochado el cinturón de seguridad también puede suponer un peligro para un niño.


! Antes de cada viaje en coche, asegúrese de que la silla de coche está correctamente instalada.


! La silla de coche también debe asegurarse cuando no está utilizada. Una silla de coche no instalada correctamente puede causar lesiones a los pasajeros incluso en caso de frenadas de emergencia.


! Compruebe periódicamente el estado técnico de la silla de coche, prestando especial atención a los puntos de anclaje, las costuras y las piezas de ajuste. Asegúrese de que todas los componentes mecánicos funcionan correctamente. No engrase ni lubrique nunca los componentes de la silla de coche.

! En caso de algunos asientos de vehículos fabricados con materiales delicados, el uso de la silla de coche puede dejar marcas y/o provocar decoloraciones. Para evitarlo, puede colocar una manta, toalla o tela similar debajo de la silla de coche.

! NO realice ninguna modificación en la silla de auto ni la utilice con componentes de otros fabricantes. Si la silla no se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante, pueden producirse riesgos para la vida y la salud.

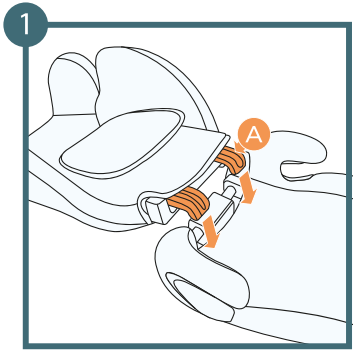

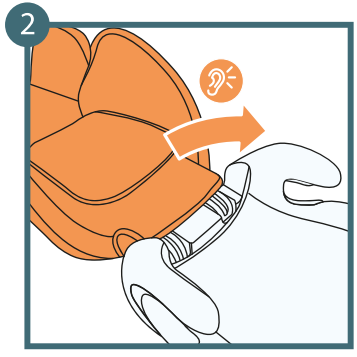

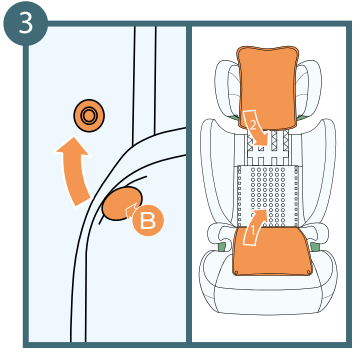


A: Anclajes del respaldo
B: Broches de presión

3.0 Montaje del respaldo de la silla de coche

1. Coloque el respaldo detrás del asiento y enganche la parte inferior del respaldo al asiento.
2. Ajuste el respaldo hasta que quede bloqueado en posición vertical. Oirá un sonido de «clic» característico.
3.Cubra el interior de la silla de coche abrochando los broches de presión situados en el respaldo.

¡Aviso! Al girar el respaldo, compruebe que no haya nada dentro del conector del respaldo con el asiento.

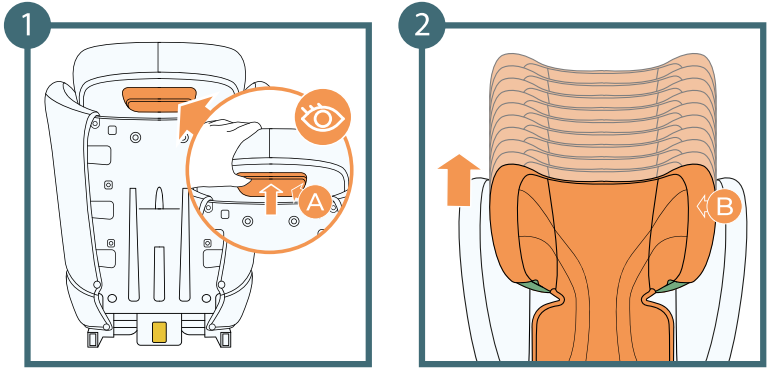

A: Palanca de ajuste de la altura del reposacabezas
B: Reposacabezas


4.0 Protección del niño en la silla de coche

4.1 Ajuste de la altura del reposacabezas

1. Sujete la palanca de ajuste de altura del reposacabezas, situada en la parte trasera del mismo, y tire suavemente hacia arriba.
2. Ajuste el reposacabezas seleccionando una de las 10 posiciones, al ajustar la altura suelte la palanca.


IMPORTANTE: Asegúrese de que el reposacabezas de la silla de coche está bloqueado.

4.2 Posición correcta del reposacabezas

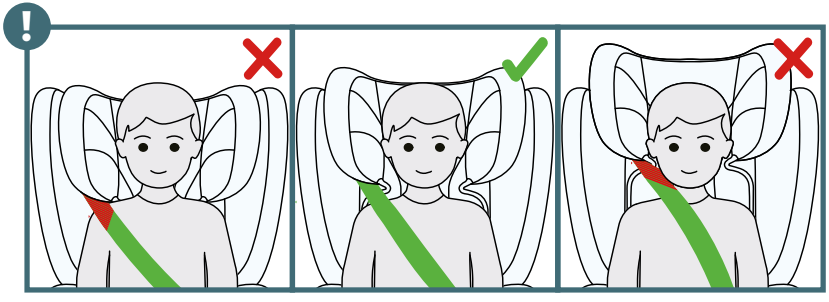

Compruebe si el cinturón se ajusta correctamente al cuerpo del niño, si no es así - corrija la altura del reposacabezas

El reposacabezas debe colocarse de modo que el cinturón para los hombros pase entre el hombro y el cuello del niño (por el centro de la clavícula). El cinturón no debe presionar el cuello del niño ni caerse del hombro.

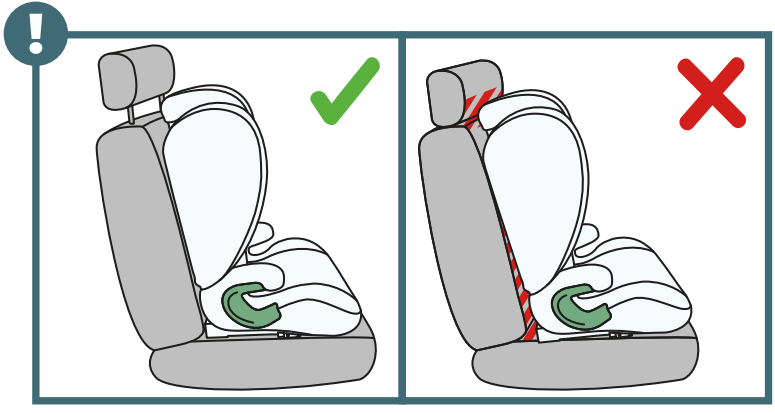


4.3 Ajuste del respaldo

El respaldo de la silla de coche es móvil, lo que permite adaptarlo con precisión al plano del asiento del vehículo.

Ajuste la posición del respaldo de la silla de coche hasta que se adhiera al asiento del vehículo.

Advertencia: retire o ajuste el reposacabezas del asiento del vehículo para que se adhiera al respaldo del asiento del vehículo.

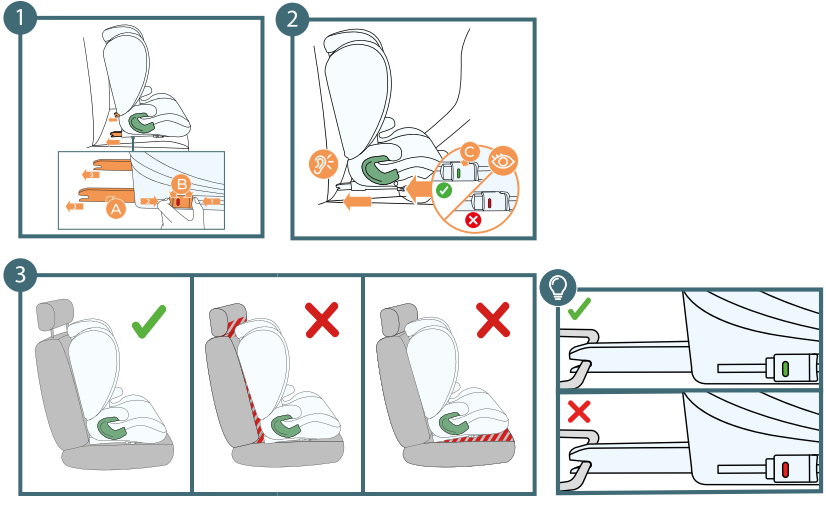

A: Anclaje ISOFIX
B: Botón de liberación del sistema ISOFIX
C: Indicador de los botones ISOFIX


5.0 Montaje en un vehículo

5.1 Instalación con anclajes ISOFIX

1. Pulse los botones de liberación de los anclajes ISOFIX y deslícelos hacia fuera todo lo posible.
2. Sujete la silla de coche con las dos manos y deslice ambos anclajes en las fijaciones del asiento del vehículo. Al oír un sonido de «clic» de cada uno de los anclajes ISOFIX, empuje la silla de coche contra el respaldo del asiento del vehículo, ejerciendo una presión firme y uniforme en ambos lados.
3. Asegúrese de que el respaldo de la silla de coche se adhiere al respaldo del asiento del vehículo.


¡AVISO! Los anclajes ISOFIX sólo están correctamente instalados cuando los dos indicadores de los botones están completamente verdes.

Preste atención al sonido del chasquido de los anclajes ISOFIX, tome la silla de coche y compruebe si está bien sujeto, sin aflojamiento. Si se mueve y los anclajes ISOFIX se salen, repita los pasos anteriores.

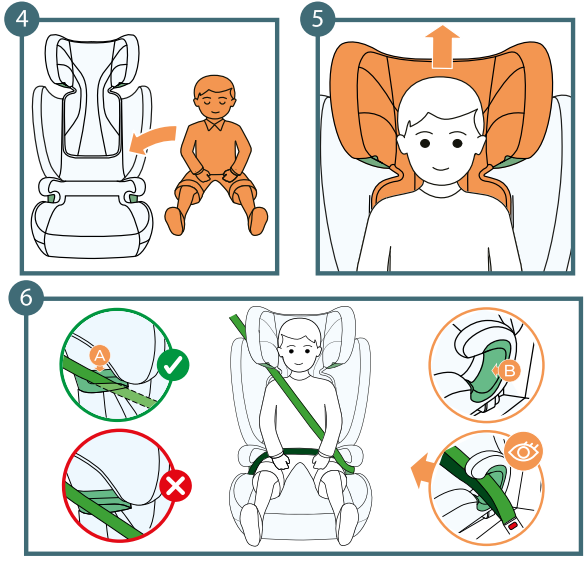


A: Guía del cinturón para los hombros
B: Guía del cinturón de cadera

4. Acomode al niño en la silla de coche
5. Ajuste el reposacabezas a su altura.
6 Pase los cinturones de seguridad del vehículo por la guía para los hombros y la guía de cadera de la silla de coche y abróchelos. Debe oírse un sonido de «clic» característico. Preste atención a la correcta colocación de los cinturones en las guías (de cadera y para los hombros).

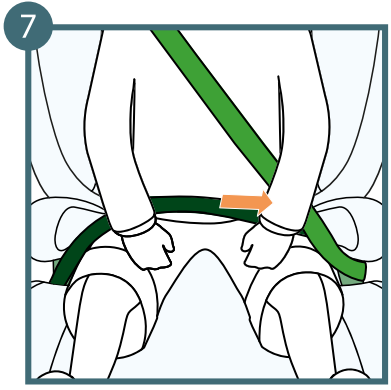




7. Tire de la parte abdominal del cinturón hacia la hebilla y, a continuación, de la parte para los hombros hacia el retractor del cinturón para eliminar el aflojamiento.
8. Tensa la correa del hombro para que quede plana contra el cuerpo del niño.

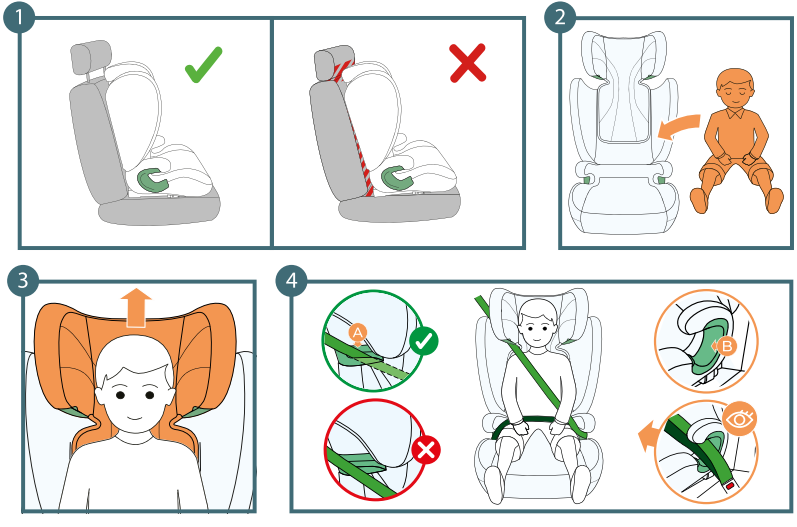


A: Guía del cinturón para los hombros
B: Guía del cinturón de cadera


5.2 Instalación con el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo.


1. Asegúrese de que el respaldo de la silla de coche se adhiera al respaldo del asiento del vehículo.
2. Acomode al niño en la silla de coche.
3. Ajuste el reposacabezas a su altura.
4. Pase los cinturones de seguridad del vehículo por la guía para los hombros y la guía de cadera de la silla de coche y abróchelos. Debe oírse un «clic» característico. Preste atención a la correcta colocación de los cinturones en las guías (de cadera y para los hombros).

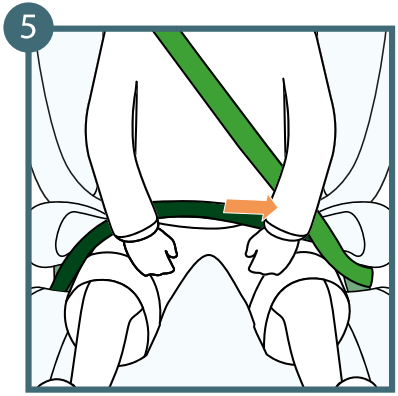


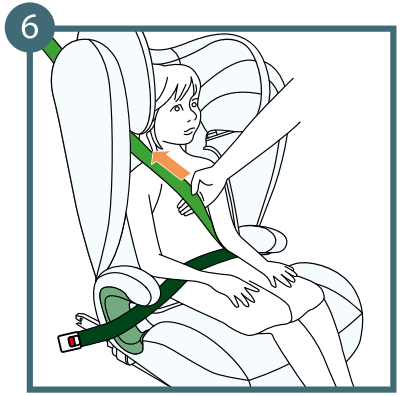

5. Tire de la parte abdominal del cinturón hacia la hebilla y, a continuación, de la parte para los hombros hacia el retractor del cinturón para eliminar el aflojamiento.
6. Tensa la correa del hombro para que quede plana contra el cuerpo del niño.

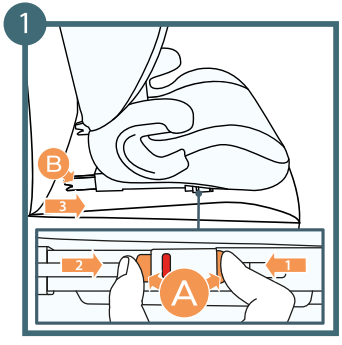

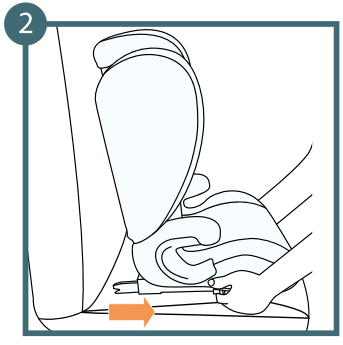


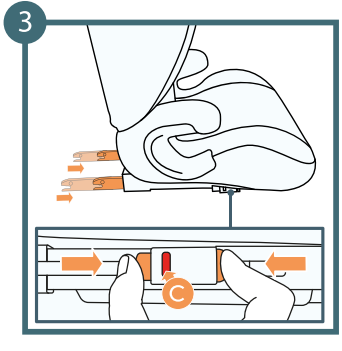



A: Botón de liberación ISOFIX
B: Anclaje ISOFIX
C: Indicador de los botones ISOFIX

6.0 Desmontaje de la silla de coche (sistema de anclaje ISOFIX)

1. Pulse simultáneamente los botones de liberación ISOFIX de ambos anclajes ISOFIX.
2.Cuando se suelten los anclajes y los indicadores de los botones ISOFIX se vuelvan rojos, deslice la silla de coche fuera de las guías ISOFIX.
3.Vuelva a colocar los anclajes ISOFIX en la base de la silla de coche.

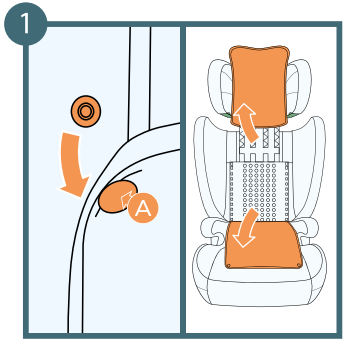

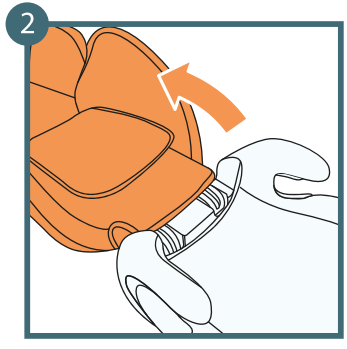


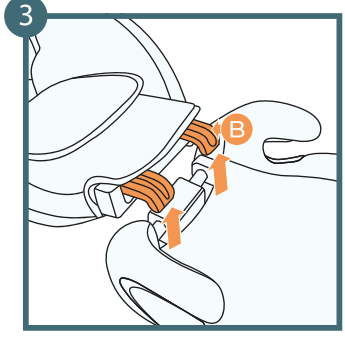

A: Broches de presión
B: Anclajes del respaldo

7.0 Desmontaje del respaldo de la silla de coche para su almacenamiento


1.Destape el interior de la silla de coche desabrochando los broches de presión del respaldo.
2.Empuje el respaldo hasta que quede plano sobre el suelo.
3. Desenganche el respaldo tirando de él para sacarlo de los anclajes.

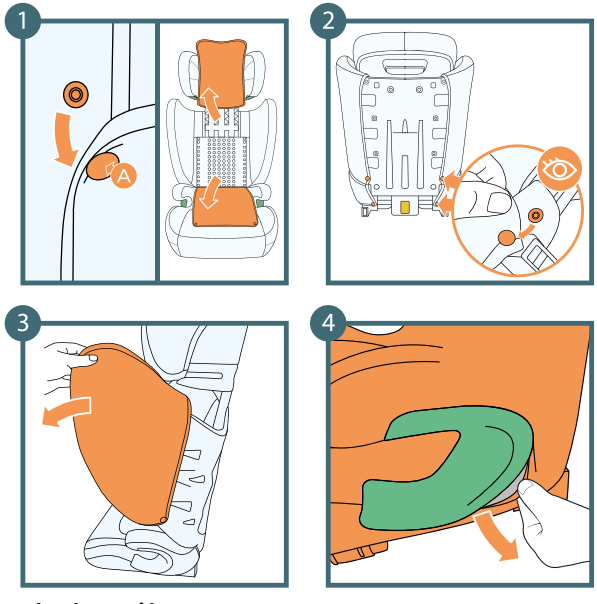


A: Broche de presión
B: Guía de cadera

8.0 Desmontaje de la funda

1 Para facilitar el desmontaje de la funda, levante el reposacabezas hasta la posición más alta. Destape la funda de la silla de coche poniendo la tela del respaldo en el reposacabezas y, a continuación, desenganche los broches de presión situados en los bordes de la tela de la parte interior del respaldo de la silla de coche.
2. Desabroche todos los broches de presión situados en los bordes de la funda en la parte trasera de la silla de coche (en ambos lados), en la parte del respaldo y en la parte del asiento.
3. Deslice la tela hacia los lados de la silla de coche.
4. Mientras tira suavemente de la tela, deslícela fuera de las guías de cadera a ambos lados de la silla de coche.

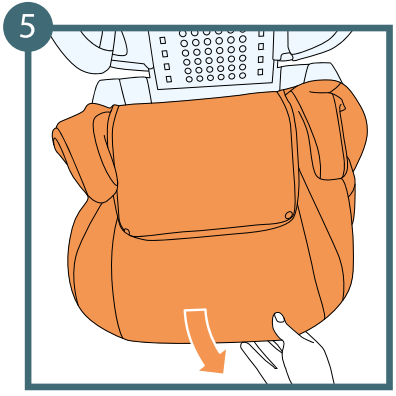

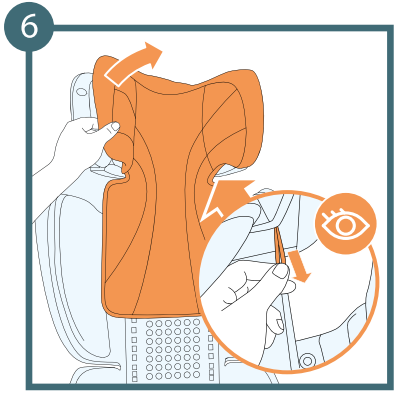

5. Tire de la tela hacia usted mientras la desliza fuera del asiento
6. Retire la tela del reposacabezas empezando por los lados.

8.1 Montaje de la funda

Para volver a poner la funda, simplemente realice la secuencia de pasos anterior en orden inverso. juste la funda a los puntos de anclaje de la silla de coche. Empiece por montar la funda en la carcasa de la silla de coche y termine en la zona del reposacabezas.

9.0 Limpieza

¡AVISO! No utilice la silla de coche sin la funda.

• La funda puede retirarse y lavarse con un detergente suave en un programa delicado (30 °C).
• Tenga en cuenta las instrucciones de lavado que figuran en la etiqueta de la funda. Los colores pueden desteñir si se lava a temperaturas superiores a 30°C.
• No seque la funda en centrifugadora ni en secadora (podrían separarse las capas de tejido).
• La funda no debe exponerse a la luz solar de forma prolongada.
• Las piezas de plástico pueden limpiarse con agua y jabón diluido.
• No utilice productos de limpieza agresivos (como lejía o quitamanchas).

El texto completo de las Condiciones de la Garantía está disponible en el sitio web WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland